

# **RIGOL**

## **用户手册**

### **DS6000 系列数字示波器**

**2015 年 12 月**

**RIGOL TECHNOLOGIES, INC.**



# 保证和声明

## 版权

© 2010 北京普源精电科技有限公司

## 商标信息

**RIGOL** 是北京普源精电科技有限公司的注册商标。

## 文档编号

UGA06016-1110

## 软件版本

00.02.00.SP5

软件升级可能更改或增加产品功能，请关注 **RIGOL** 网站获取最新版本手册或联系 **RIGOL** 升级软件。

## 声明

- 本公司产品受中国及其它国家和地区的专利（包括已取得的和正在申请的专利）保护。
- 本公司保留改变规格及价格的权利。
- 本手册提供的信息取代以往出版的所有资料。
- 本手册提供的信息如有变更，恕不另行通知。
- 对于本手册可能包含的错误，或因手册所提供的信息及演绎的功能以及因使用本手册而导致的任何偶然或继发的损失，**RIGOL** 概不负责。
- 未经 **RIGOL** 事先书面许可，不得影印、复制或改编本手册的任何部分。

## 产品认证

**RIGOL** 认证本产品符合中国国家产品标准和行业产品标准及 ISO9001:2008 标准和 ISO14001:2004 标准，并进一步认证本产品符合其它国际标准组织成员的相关标准。

## 联系我们

如您在使用此产品或本手册的过程中有任何问题或需求，可与 **RIGOL** 联系：

电子邮箱：service@rigol.com

网址：www.rigol.com

# 安全要求

## 一般安全概要

了解下列安全性预防措施，以避免受伤，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

### 使用正确的电源线。

只允许使用所在国家认可的本产品专用电源线。

### 将产品接地。

本产品通过电源电缆的保护接地线接地。为避免电击，在连接本产品的任何输入或输出端子之前，请确保本产品电源电缆的接地端子与保护接地端可靠连接。

### 正确连接探头。

如果使用探头，探头地线与地电势相同，请勿将地线连接至高电压。

### 查看所有终端额定值。

为避免起火和过大电流的冲击，请查看产品上所有的额定值和标记说明，请在连接产品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。

### 使用合适的过压保护。

确保没有过电压（如由雷电造成的电压）到达该产品。否则操作人员可能有遭受电击的危险。

### 请勿开盖操作。

请勿在仪器机箱打开时运行本产品。

### 请勿将异物插入风扇的排风口。

请勿将异物插入风扇的排风口以免损坏仪器。

### 使用合适的保险丝。

只允许使用本产品指定规格的保险丝。

**避免电路外露。**

电源接通后，请勿接触外露的接头和元件。

**怀疑产品出故障时，请勿进行操作。**

如果您怀疑本产品出现故障，请联络**RIGOL**授权的维修人员进行检测。任何维护、调整或零件更换必须由**RIGOL**授权的维修人员执行。

**保持适当的通风。**

通风不良会引起仪器温度升高，进而引起仪器损坏。使用时应保持有良好的通风，定期检查通风口和风扇。

**请勿在潮湿环境下操作。**

为避免仪器内部电路短路或发生电击的危险，请勿在潮湿环境下操作仪器。

**请勿在易燃易爆的环境下操作。**

为避免仪器损坏或人身伤害，请勿在易燃易爆的环境下操作仪器。

**请保持产品表面的清洁和干燥。**

为避免灰尘或空气中的水分影响仪器性能，请保持产品表面的清洁和干燥。

**防静电保护。**

静电会造成仪器损坏，应尽可能在防静电区进行测试。在连接电缆到仪器前，应将其内外导体短暂接地以释放静电。

**正确使用电池。**

如果仪器提供电池，严禁将电池暴露于高温或火中。要让儿童远离电池。不正确地更换电池可能造成爆炸（警告：锂离子电池）。必须使用 **RIGOL** 指定的电池。

**注意搬运安全。**

为避免仪器在搬运过程中滑落，造成仪器面板上的按键、旋钮或接口等部件损坏，请注意搬运安全。

## 安全术语和符号

本手册中的安全术语。



---

### 警告

警告性声明指出可能会造成人身伤害或危及生命安全的情况或操作。

---



---

### 注意

注意性声明指出可能导致本产品损坏或数据丢失的情况或操作。

---

产品上的安全术语。

**DANGER** 表示您如果不进行此操作，可能会立即对您造成危害。

**WARNING** 表示您如果不进行此操作，可能会对您造成潜在的危害。

**CAUTION** 表示您如果不进行此操作，可能会对本产品或连接到本产品的其他设备造成损坏。

产品上的安全符号。



高电压



安全警告



保护性接地端



壳体接地端



测量接地端

## 测量类别

DS6000 系列数字示波器可在测量类别 I 下进行测量。



### 警告

本示波器仅允许在指定的测量类别中使用。

### 测量类别定义

测量类别 I 是指在没有直接连接到主电源的电路上进行测量。例如，对不是从主电源导出的电路，特别是受保护（内部）的主电源导出的电路进行测量。在后一种情况下，瞬间应力会发生变化。因此，用户应了解设备的瞬间承受能力。

测量类别 II 是指在直接连接到低压设备的电路上进行测量。例如，对家用电器、便携式工具和类似的设备进行测量。

测量类别 III 是指在建筑设备中进行测量。例如，在固定设备中的配电板、断路器、线路（包括电缆、母线、接线盒、开关、插座）以及工业用途的设备和某些其他设备（例如，永久连接到固定装置的固定电机）上进行测量。

测量类别 IV 是指在低压设备的源上进行测量。例如，电表、在主要过电保护设备以及脉冲控制单元上进行测量。

## 通风要求

本示波器通过风扇强制冷却。请确保进气和排气区域无阻塞并有自由流动的空气。为保证充分的通风，在工作台或机架中使用示波器时，请确保其两侧、上方、后面应留出至少 10 厘米的间隙。



### 警告

通风不良会引起仪器温度升高，进而引起仪器损坏。使用时应保持有良好的通风，定期检查通风口和风扇。

## 工作环境

### 温度

操作时：0℃至+50℃

非操作时：-20℃至+70℃

### 湿度

+35℃以下：≤90%相对湿度

+35℃至+40℃：≤60%相对湿度



#### 警告

为避免仪器内部电路短路或发生电击的危险，请勿在潮湿环境下操作仪器。

---

### 海拔高度

操作时：3000 米以下

非操作时：15000 米以下

### 安装（过电压）类别

本产品由符合安装（过电压）类别 II 的主电源供电。



#### 警告

确保没有过电压（如由雷电造成的电压）到达该产品。否则操作人员可能有遭受电击的危险。

---

### 安装（过电压）类别定义

安装（过电压）类别 I 是指信号电平，其适用于连接到源电路中的设备测量端子，其中已经采取措施，把瞬时电压限定在相应的低水平。

安装（过电压）类别 II 是指本地配电电平，其适用于连接到市电（交流电源）的设备。

### 污染等级

2 类

### 污染等级定义

污染等级 1：无污染或仅发生干燥的非导电性污染。此污染对设备没有影响。例如：清洁的房间或有空调控制的办公环境。

污染等级 2：一般只发生干燥的非导电性污染。有时可能发生由于冷凝而造成的暂时



性导电。例如：室内环境，实验室和测试站等。

污染等级 3：发生导电性污染或由于冷凝使干燥的非导电性污染变成导电性污染。例如：工业环境或建筑工地等艰苦恶劣的环境。

污染等级 4：由于导电性尘埃或雨雪而造成的持久的导电性污染。例如：户外场所。

### **安全级别**

1 级 – 接地产品

## 保养与清洁

### 保养

请勿将仪器放置在长时间受到日照的地方。

### 清洁

请根据使用情况定期对仪器进行清洁。方法如下：

1. 断开电源。
2. 用柔和的清洁剂或清水浸湿软布擦拭仪器外部。清洁带有液晶显示屏的仪器时，请注意不要划伤 LCD 显示屏。



#### 注意

请勿使任何腐蚀性的液体沾到仪器上，以免损坏仪器。



#### 警告

重新通电之前，请确认仪器已经干透，避免因水分造成电气短路甚至人身伤害。

## 环境注意事项

以下符号表明本产品符合 WEEE Directive 2002/96/EC 所制定的要求。



### 设备回收

本产品中包含的某些物质可能会对环境或人体健康有害，为避免将有害物质释放到环境中或危害人体健康，建议采用适当的方法回收本产品，以确保大部分材料可正确地重复使用或回收。有关处理或回收的信息，请与当地权威机构联系。

## DS6000 系列数字示波器简介

DS6000 是一款多功能、高性能的数字示波器。它实现了易用性、优异的技术指标及众多功能特性的完美结合，可帮助用户更快地完成工作任务，例如参数的快速测量、远程接口配置、方便地连接打印机等功能。

### 主要特色：

- 1 GHz或600 MHz带宽
- 2通道或4通道
- 最高5 GSa/s实时采样率，100 GSa/s等效采样率，180,000 wfms/s（点显示）的波形捕获率
- 最高140 Mpts存储深度（标配）
- 独创Ultra Vision技术
- 10.1英寸WVGA（800\*480）160,000色TFT LCD，超宽屏、色彩逼真，功耗低，寿命长
- 自动识别探头类型
- 模拟通道波形亮度可调
- 波形显示可以自动设置（**Auto**）
- 丰富的触发功能，包含多种协议触发
- 标配并行解码，提供多种串行解码选项
- 自动测量29种波形参数，带统计的测量功能
- 实时波形录制、波形回放和波形分析功能
- 精细的延迟扫描功能
- 内嵌FFT功能
- 通过/失败检测功能
- 多重波形数学运算功能
- 标准配置接口：USB DEVICE、双USB HOST、LAN和GPIB（可选）
- 支持U盘存储和PictBridge打印机
- 符合LXI-C类仪器标准，能够快速、经济、高效地创建和重新配置测试系统
- 支持远程命令控制
- 嵌入式帮助，方便信息获取
- 支持多国语言，中英文输入
- 提供一键测量，一键存储/打印快捷键
- 提供2小时以上的锂电池（可选）供电，方便现场调试和使用
- 内置1 GBytes的闪存

# 文档概述

## 文档的主要内容:

- |           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 1 快速入门    | 描述使用仪器前的准备工作并对仪器进行初步介绍。           |
| 2 设置垂直系统  | 介绍示波器的垂直系统功能。                     |
| 3 设置水平系统  | 介绍示波器的水平系统功能。                     |
| 4 设置采样系统  | 介绍示波器的采样系统功能。                     |
| 5 触发示波器   | 介绍示波器的触发方式、触发耦合、触发释抑、外部触发和各种触发类型。 |
| 6 进行测量    | 介绍如何进行数学运算、光标测量和自动测量。             |
| 7 协议解码    | 介绍如何使用常用协议对输入信号进行解码。              |
| 8 参考波形    | 介绍如何将输入波形与参考波形进行比较。               |
| 9 通过/失败测试 | 介绍如何使用通过/失败测试监测输入信号。              |
| 10 波形录制   | 介绍如何录制波形以及回放、分析已录制波形。             |
| 11 显示控制   | 介绍如何控制示波器的显示。                     |
| 12 存储和调用  | 介绍如何进行内部、外部存储和调用。                 |
| 13 系统功能设置 | 介绍如何配置远程接口、设置系统相关功能以及打印波形。        |
| 14 远程控制   | 介绍如何对示波器进行远程控制。                   |
| 15 故障处理   | 介绍示波器常见故障处理。                      |
| 16 技术参数   | 列举示波器的技术指标和一般技术规格。                |
| 17 附录     | 提供附件和选件等常用信息。                     |

## 文档格式的约定:

### 1. 按键

用“按键字符（加粗）+文本框”表示前面板按键。例如：**SAVE** 表示“SAVE”按键。

### 2. 菜单软键

用“菜单文字（加粗）+字符底纹”表示菜单软键。例如：**存储类型** 表示 **SAVE** 按键下的“存储类型”菜单软键。

### 3. 操作步骤

用箭头“→”表示下一步操作。例如：**SAVE** → **存储类型** 表示按下前面板上的 **SAVE** 按键后，再按 **存储类型** 菜单软键。

## 4. 旋钮

标识	旋钮
水平  <b>SCALE</b>	水平时基旋钮
水平  <b>POSITION</b>	水平位移旋钮
垂直  <b>SCALE</b>	通道垂直档位旋钮
垂直  <b>POSITION</b>	通道垂直位移旋钮
触发  <b>LEVEL</b>	触发电平旋钮

## 文档内容的约定:

DS6000 系列包含以下型号。如无特殊说明，本手册以 DS6104 为例说明 DS6000 系列的功能和操作方法。

型号	DS6104	DS6102	DS6064	DS6062
模拟带宽	1 GHz	1 GHz	600 MHz	600 MHz
通道数	4	2	4	2
最高实时采样率	5 GSa/s			
标配存储深度	140 Mpts			
波形捕获率	高达 180,000 wfms/s			

# 目录

保证和声明 .....	I
安全要求 .....	II
一般安全概要 .....	II
安全术语和符号 .....	IV
测量类别 .....	V
通风要求 .....	V
工作环境 .....	VI
保养与清洁 .....	VIII
环境注意事项 .....	VIII
DS6000 系列数字示波器简介 .....	IX
文档概述 .....	X
<b>1 快速入门 .....</b>	<b>1-1</b>
一般性检查 .....	1-2
外观尺寸 .....	1-3
使用前准备 .....	1-4
拆卸保护壳 .....	1-4
调节支撑脚 .....	1-5
连接电源 .....	1-6
使用电池 .....	1-7
开机检查 .....	1-8
连接探头 .....	1-9
功能检查 .....	1-12
探头补偿 .....	1-13
前面板总览 .....	1-14
后面板总览 .....	1-15
前面板功能概述 .....	1-17
垂直控制 .....	1-17
水平控制 .....	1-18
触发控制 .....	1-18
运行控制 .....	1-19
单次触发 .....	1-19
波形自动显示 .....	1-19

多功能旋钮 .....	1-20
导航旋钮 .....	1-20
功能按键 .....	1-21
波形录制 .....	1-21
快捷测量 .....	1-22
全部清除 .....	1-22
打印 .....	1-22
用户界面 .....	1-23
使用安全锁 .....	1-28
使用支撑悬臂 .....	1-29
使用内置帮助系统 .....	1-30
<b>2 设置垂直系统 .....</b>	<b>2-1</b>
启用通道 .....	2-2
通道耦合 .....	2-3
带宽限制 .....	2-3
探头 .....	2-4
输入阻抗 .....	2-7
波形反相 .....	2-7
垂直档位 .....	2-8
垂直位移 .....	2-8
垂直扩展 .....	2-9
幅度单位 .....	2-9
通道标签 .....	2-10
延迟校正 .....	2-11
<b>3 设置水平系统 .....</b>	<b>3-1</b>
延迟扫描 .....	3-2
时基模式 .....	3-4
Y-T 模式 .....	3-4
X-Y 模式 .....	3-4
Roll 模式 .....	3-7
水平档位 .....	3-8
水平位移 .....	3-8
水平参考 .....	3-9
<b>4 设置采样系统 .....</b>	<b>4-1</b>
获取方式 .....	4-2
普通 .....	4-2

平均 .....	4-2
峰值检测 .....	4-4
高分辨率 .....	4-4
采样方式 .....	4-5
实时采样 .....	4-5
等效采样 .....	4-5
采样率 .....	4-6
存储深度 .....	4-8
抗混叠 .....	4-9
<b>5 触发示波器.....</b>	<b>5-1</b>
触发信源 .....	5-2
触发方式 .....	5-3
触发耦合 .....	5-5
触发释抑 .....	5-6
触发类型 .....	5-7
边沿触发 .....	5-8
脉宽触发 .....	5-9
斜率触发 .....	5-11
视频触发 .....	5-14
码型触发 .....	5-16
RS232 触发 .....	5-18
I2C 触发 .....	5-20
SPI 触发 .....	5-22
CAN 触发 .....	5-24
FlexRay 触发 .....	5-27
USB 触发 .....	5-29
触发输出连接器 .....	5-30
<b>6 进行测量.....</b>	<b>6-1</b>
数学运算 .....	6-2
加法 .....	6-2
减法 .....	6-3
乘法 .....	6-3
除法 .....	6-4
FFT .....	6-5
逻辑运算 .....	6-8
高级运算 .....	6-9



自动测量 .....	6-12
Auto 后的快速测量 .....	6-12
一键测量 .....	6-13
频率计测量 .....	6-17
测量设置 .....	6-18
清除测量 .....	6-19
全部测量 .....	6-20
统计功能 .....	6-21
测量历史 .....	6-21
光标测量 .....	6-22
手动模式 .....	6-24
追踪模式 .....	6-27
自动模式 .....	6-31
X-Y 模式 .....	6-32
<b>7 协议解码 .....</b>	<b>7-1</b>
并行解码 .....	7-2
RS232 解码 (选件) .....	7-4
I2C 解码 (选件) .....	7-8
SPI 解码 (选件) .....	7-11
CAN 解码 (选件) .....	7-14
FlexRay 解码 (选件) .....	7-17
<b>8 参考波形 .....</b>	<b>8-1</b>
启用 REF 功能 .....	8-2
颜色设置 .....	8-3
选择 REF 信源 .....	8-3
保存到内存 .....	8-3
调节 REF 波形显示 .....	8-3
导出至内部或外部存储器 .....	8-4
从内部或外部存储器导入 .....	8-4
<b>9 通过/失败测试 .....</b>	<b>9-1</b>
启用通过/失败测试功能 .....	9-2
选择信源 .....	9-3
规则范围 .....	9-3
测试和输出 .....	9-3
保存测试规则 .....	9-4
调出测试规则 .....	9-4

<b>10 波形录制</b> .....	<b>10-1</b>
波形录制.....	10-2
录制常开.....	10-4
波形回放.....	10-5
波形分析.....	10-7
基于轨迹的分析.....	10-10
基于通过/失败测试规则的分析.....	10-11
<b>11 显示控制</b> .....	<b>11-1</b>
选择显示类型.....	11-2
设置余辉时间.....	11-3
设置波形亮度.....	11-5
设置屏幕网格.....	11-5
设置网格亮度.....	11-5
设置菜单保持.....	11-5
<b>12 存储和调用</b> .....	<b>12-1</b>
存储系统.....	12-2
存储类型.....	12-3
内部存储和调用.....	12-5
外部存储和调用.....	12-7
磁盘管理.....	12-9
选择文件类型.....	12-10
新建一个文件或文件夹.....	12-10
删除一个文件或文件夹.....	12-13
重命名一个文件或文件夹.....	12-13
清除本地存储器.....	12-13
出厂值.....	12-14
<b>13 系统功能设置</b> .....	<b>13-1</b>
远程接口配置.....	13-2
LAN 设置.....	13-2
USB 设备.....	13-6
设置 GPIB 地址.....	13-6
系统相关.....	13-7
声音.....	13-7
语言.....	13-7
系统信息.....	13-7
断电调用.....	13-8

---

系统时间.....	13-8
自检信息.....	13-9
屏幕.....	13-9
错误信息.....	13-9
自校正.....	13-10
电源状态.....	13-10
外触发阻抗.....	13-10
Aux 输出.....	13-11
参考时钟.....	13-12
选件管理.....	13-13
打印波形.....	13-14
连接打印设备.....	13-14
普通打印.....	13-15
PictBridge 打印.....	13-16
<b>14 远程控制.....</b>	<b>14-1</b>
通过 USB 控制.....	14-2
通过 LAN 控制.....	14-5
通过 GPIB 控制.....	14-7
<b>15 故障处理.....</b>	<b>15-1</b>
<b>16 技术参数.....</b>	<b>16-1</b>
<b>17 附录.....</b>	<b>17-1</b>
附录 A: 附件和选件.....	17-1
附录 B: 保修概要.....	17-2
索引.....	1



# 1 快速入门

本章介绍首次使用示波器时的注意事项，示波器的前后面板和用户界面以及内置帮助系统的使用方法。

本章内容如下：

- 一般性检查
- 外观尺寸
- 使用前准备
- 前面板总览
- 后面板总览
- 前面板功能概述
- 用户界面
- 使用安全锁
- 使用支撑悬臂
- 使用内置帮助系统

## 一般性检查

### 1. 检查运输包装

如运输包装已损坏，请保留被损坏的包装或防震材料，直到货物经过完全检查且仪器通过电性和机械测试。

因运输造成仪器损坏，由发货方和承运方联系赔偿事宜。**RIGOL**公司恕不进行免费维修或更换。

### 2. 检查整机

若存在机械损坏或缺失，或者仪器未通过电性和机械测试，请联系您的 **RIGOL** 经销商。

### 3. 检查随机附件

请根据装箱单检查随机附件，如有损坏或缺失，请联系您的**RIGOL**经销商。

## 外观尺寸

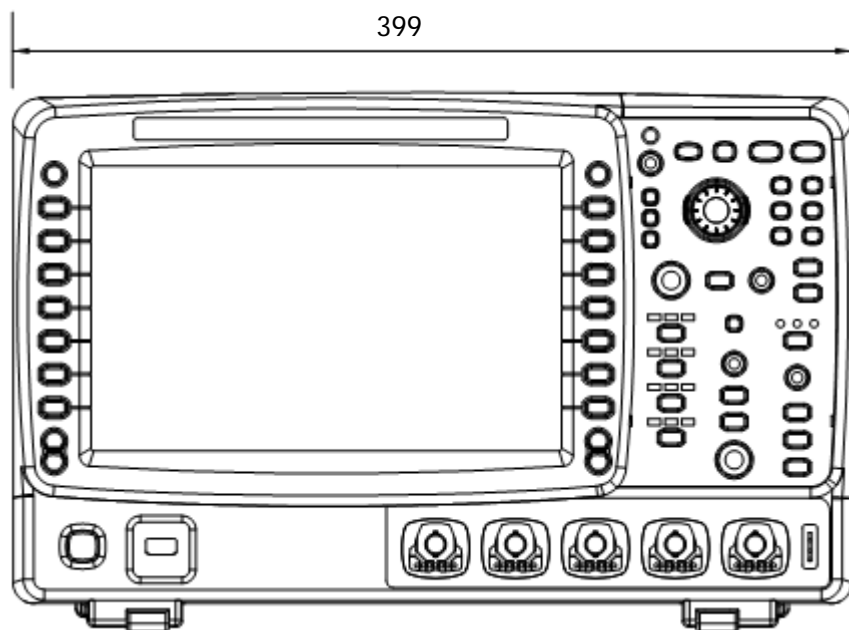


图 1-1 正视图

单位：mm

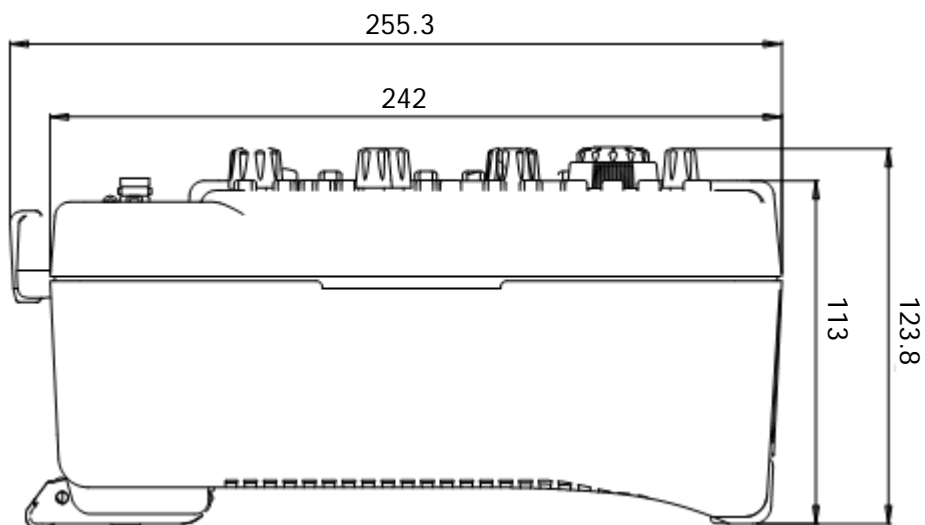


图 1-2 侧视图

单位：mm

## 使用前准备

### 拆卸保护壳

使用示波器之前，请先拆除前面板保护壳。双手拉住前面板保护壳两边的横向卡钩，沿下图箭头所指方向适当用力即可将保护壳卸下。

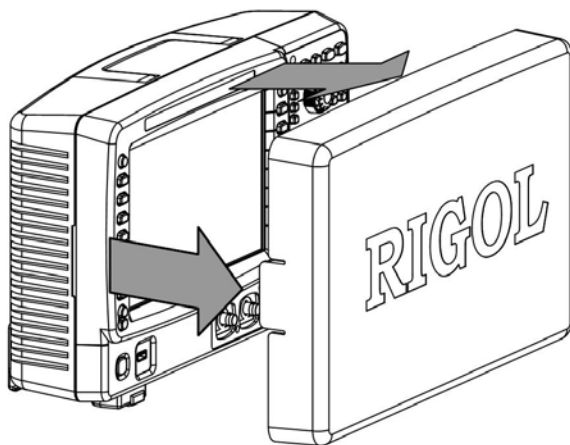


图 1-3 拆卸保护壳



## 调节支撑脚

适当地调整支撑脚，将其作为支架使示波器向上倾斜，以稳定放置示波器，便于更好地操作和观察显示屏。按下图中箭头所指的方向打开或关闭支撑脚。

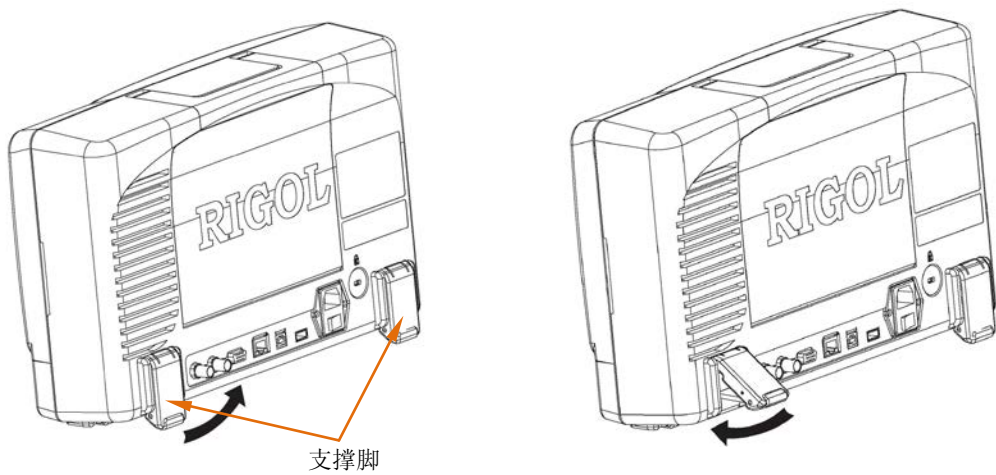



图 1-4 调节支撑脚

## 连接电源

本示波器支持两种规格的交流电源输入：100-127 V，45-440 Hz 和 100-240 V，45-65 Hz。请使用附件提供的电源线通过电源插孔将示波器连接至交流电源，如下图所示。打开电源开关后，示波器处于通电状态，前面板左下角的电源键  呈呼吸状态。

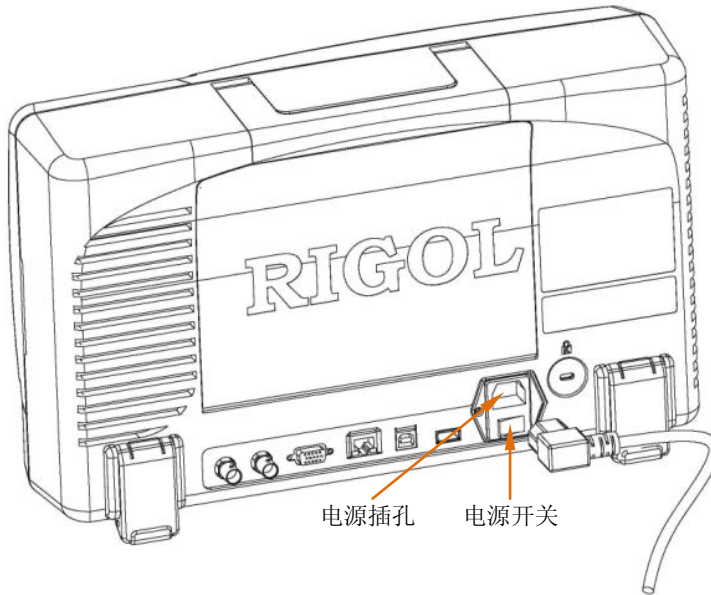



图 1-5 连接电源

## 使用电池

本示波器还提供可选的可充电电池。请按下图所示的方法安装电池。电池在出厂时带有一定的电量。单独使用电池供电时，屏幕右下角会显示一个电池图标以及剩余电量（交流电和电池同时供电时无显示）。当电池电量过低时，将弹出“电池电量过低！”消息框提示。

如需充电，请正确地安装电池，然后按“**连接电源**”的说明将示波器连接到交流电源中即可对电池进行充电。电池充满电量所需时间大约为 15 小时。

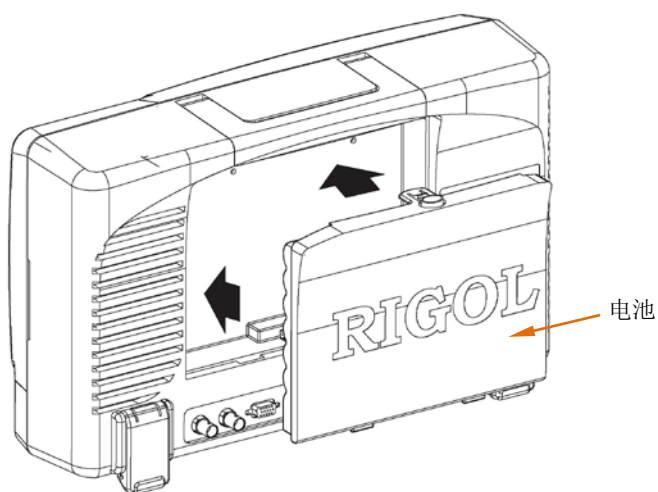



图 1-6 安装电池

## 开机检查

当示波器处于通电状态时，按前面板左下角的电源键  即可启动示波器。开机过程中，示波器执行一系列自检，您可以听到继电器切换的声音。自检结束后，出现开机画面。如果您的仪器当前安装了试用版本的选件，屏幕将弹出“当前选件”对话框，您可以查看当前已安装选件的选件名称、选件版本和剩余时间。仪器出厂时，我们将为用户提供选件的试用版本，剩余时间约为 2000 分钟。自检结果可以通过 **UTIL** → **系统** → **自检信息** 查看。

## 连接探头

**RIGOL** 为 DS6000 系列示波器提供无源和有源两种探头。有关探头的详细技术信息请参考相应的探头用户手册。下表为本示波器推荐使用的探头。

型号	描述
RP5600A	600 MHz, 无源探头, 标配, 自动识别
RP3500A	500 MHz, 无源探头, 选配, 自动识别
RP6150A	1.5 GHz, 无源探头, DS610X标配, 自动识别
RP7150	1.5 GHz, 有源探头, 选配, 自动识别

此外, DS6000系列示波器还支持使用泰克 (Tektronix) 公司的TekProbe-BNC 2级探头 (需配合**RIGOL**提供的T2R1000接口适配器, 选件)。

### 连接无源探头 (以 RP5600A 为例):

1. 将探头的 BNC 端连接至示波器前面板的模拟通道输入端或外触发输入端 (请参考“前面板总览”)。
2. 将探头接地鳄鱼夹或接地弹簧连接至电路接地端, 将探针连接至待测电路测试点。


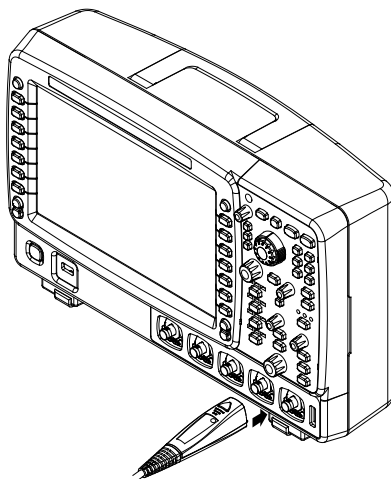


图 1-7 连接无源探头

连接无源探头后, 您需要在测量前进行探头功能检查和探头补偿调节, 具体步骤请参考“功能检查”和“探头补偿”。

### 连接有源探头（以 RP7150（使用差分探头前端）为例）：

1. 将探头前端与有源探头放大器连接。

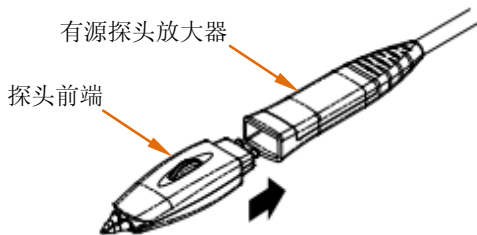


2. 将有源探头放大器的另一端连接至示波器前面板的模拟通道输入端或外部触发输入连接器（请参考“前面板总览”），如图 1-7 所示。注意将探头推到紧闭的位置。
3. 使用探头辅助装置将探头前端连接到待测电路中。


连接有源探头后，您可以根据需要进行探头校准和偏移电压调整，具体步骤请参考“探头”。

### 连接泰克探头：

1. 将泰克探头正确插入 T2R1000 适配器的一端。

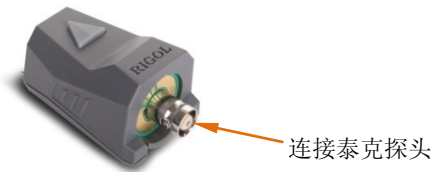

2. 将 T2R1000 适配器的另一端正确插入示波器前面板的模拟通道输入端或外部触发输入连接器（请参考“前面板总览”）。

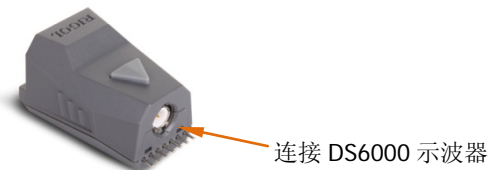

3. 将泰克探头的接地端连接至电路接地端，将泰克探头的探针连接至待测电路测试点。

对于指定型号的泰克探头，连接探头后，您可以根据需要进行探头校准和偏移电压调整，具体步骤请参考“**探头**”。

## 功能检查

连接无源探头后，您需要在测量前按照如下步骤进行探头功能检查。

1. 按 **SAVE** → **出厂设置**，将示波器恢复为默认配置。
2. 将探头的接地鳄鱼夹连接至图 1-8 所示的“接地端”。
3. 使用探头连接示波器的通道 1 (CH1) 输入端与图 1-8 所示的“探头补偿信号输出端”。

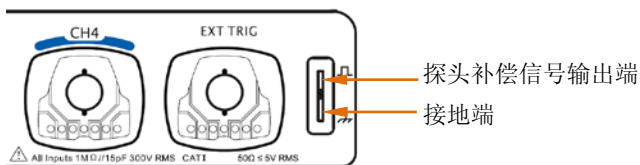


图 1-8 使用补偿信号

4. 按 **Auto** 键。
5. 观察示波器显示屏上的波形，正常情况下应显示下图所示的方波；否则，请执行下一节“探头补偿”。

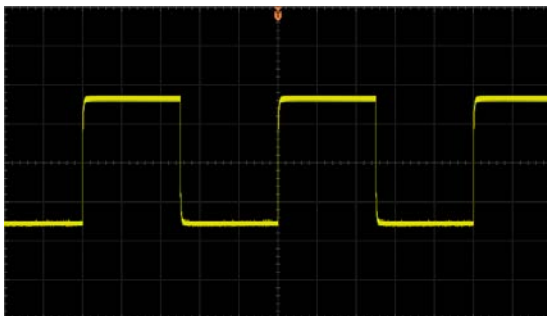


图 1-9 方波信号

6. 使用同样方法检查其他通道。



### 警告

为避免使用探头时被电击，请首先确保探头的绝缘导线完好，并且在连接高压源时不要接触探头的金属部分。

### 提示

探头补偿连接器上输出的信号仅作探头补偿调整之用，不可用于校准。



## 探头补偿

首次使用无源探头时或检查到探头补偿信号与图 1-9 所示信号不符（参考“**功能检查**”）时，应进行探头补偿调节，使无源探头与示波器输入通道匹配。未经补偿或补偿偏差的无源探头会导致测量误差或错误。探头补偿步骤如下：

1. 执行上一节“**功能检查**”中的步骤 1、2、3 和 4。
2. 检查示波器显示屏上显示的波形，并与下图所示的波形形状对比。

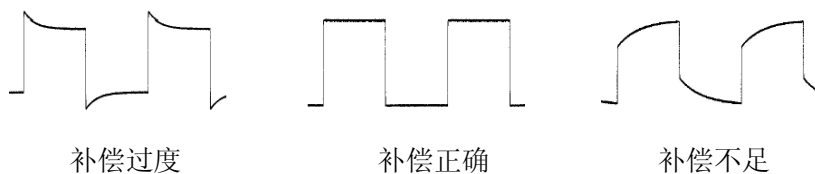


图 1-10 探头补偿

3. 用非金属质地的改锥调整探头上的低频补偿调节孔，直到显示的波形如上图“**补偿正确**”所示。

# 前面板总览

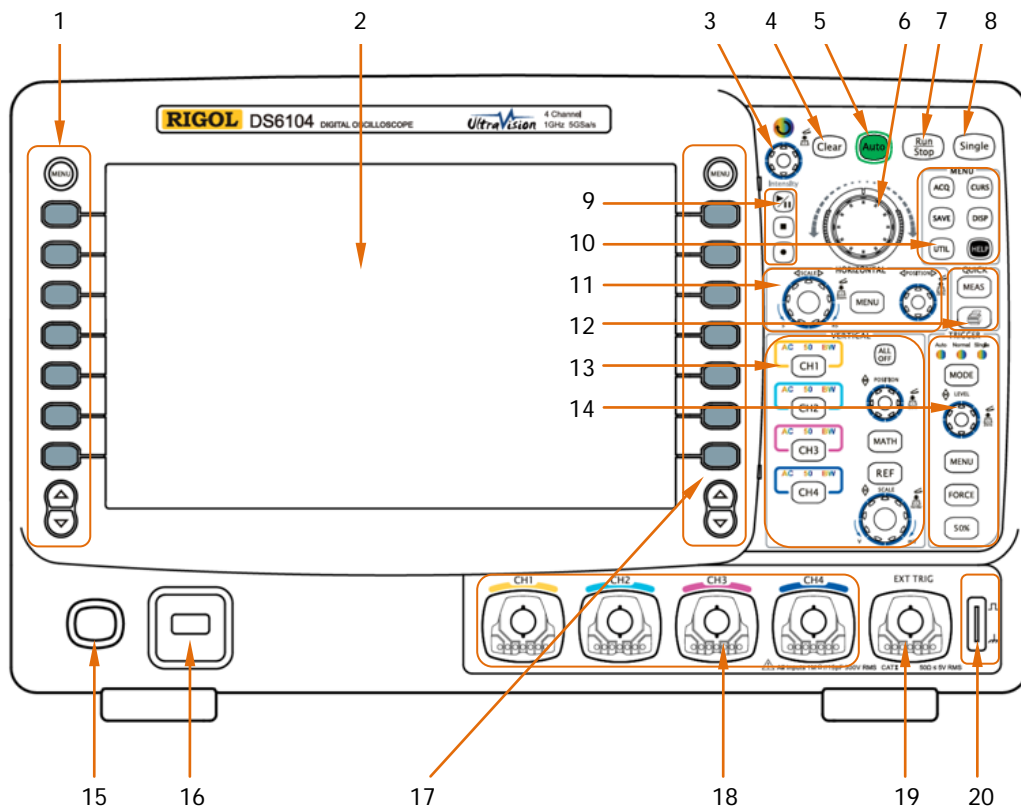


图 1-11 前面板总览

表 1-1 前面板说明

编号	说明	编号	说明
1	参数测量菜单软键	11	水平控制区
2	LCD	12	测量设置和快捷打印键
3	多功能旋钮	13	垂直控制区
4	全部清除键	14	触发控制区
5	波形自动显示	15	电源键
6	导航旋钮	16	USB HOST 接口
7	运行/停止控制键	17	功能设置菜单软键
8	单次触发控制键	18	模拟通道输入端
9	波形录制和回放控制键	19	外触发输入端
10	功能按键	20	探头补偿器信号输出端和接地端

## 后面板总览

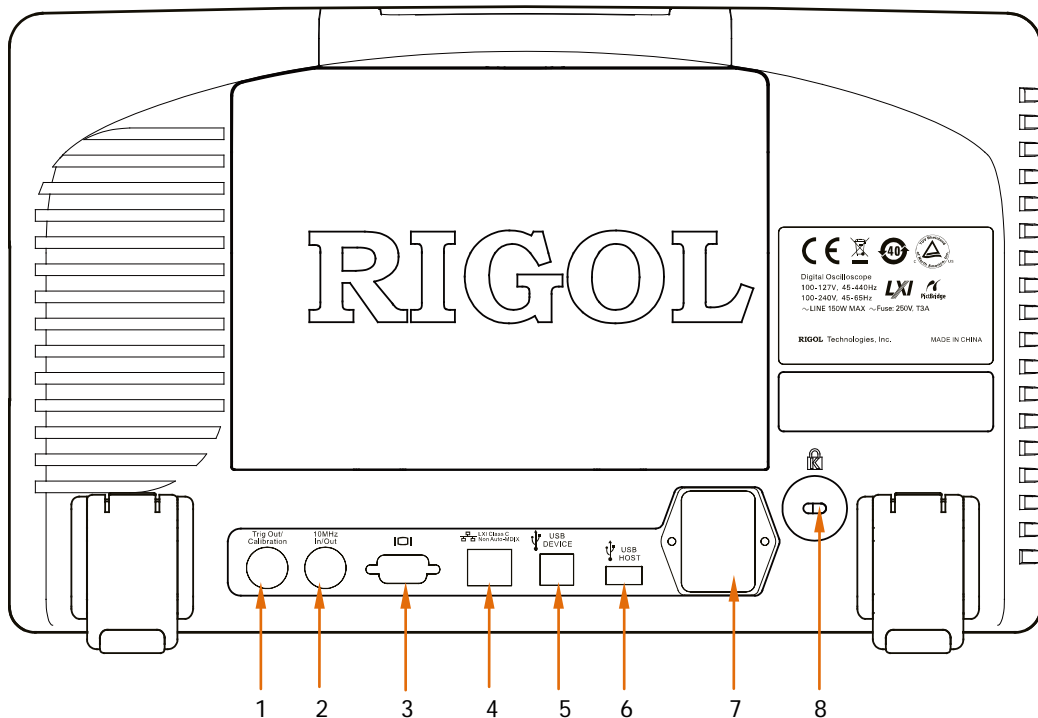


图 1-12 后面板总览

### 1. 触发输出/自校正

该连接器可输出多种信号（按 **UTIL** → **Aux 输出**，选择所需的输出类型）：

- 1) **触发输出**：选择该类型后，示波器每产生一次触发时，输出一个可反映示波器当前捕获率的信号。
- 2) **快沿**：选择该类型后，可输出一个快沿信号，该信号可用于示波器的自校正。
- 3) **GND**：选择该类型后，可输出一个接地电平。
- 4) **通过失败**：选择该类型后，当示波器测试到失败的波形时，将输出一个脉冲信号，将该信号转接到其他控制系统中可方便查看测试结果。

### 2. 参考时钟

使用参考时钟可以为示波器提供更准确的采样时钟信号，还可同步两台或多台示波器的时钟。

### 3. 视频输出

通过该接口将示波器与投影仪等外部显示器相连，可以观察到更清晰的波形显示，此时示波器的显示屏仍然有效。

### 4. LAN

通过该接口将示波器连接到网络中，对其进行远程控制。本示波器符合 LXI-C 类仪器标准，可快速搭建测试系统。

### 5. USB DEVICE

通过该接口可连接 PictBridge 打印机以打印波形数据，或连接 PC 以通过上位机软件对示波器进行控制。

### 6. USB HOST

通过该接口可连接普通打印机以打印波形数据，或插入 U 盘以执行外部存储和调用。您还可以使用 **RIGOL** 提供的 USB-GPIB 接口模块（选配）实现 GPIB 接口通信。示波器的前面板也提供了 1 个 USB HOST 接口。

### 7. 交流电源插孔与电源开关


使用交流电源时，请将电源线插头垂直插入该插孔，并通过电源开关控制示波器通电与否。

### 8. 锁孔

可以使用安全锁（请用户自行购买）通过该锁孔将示波器锁定在固定位置。

## 前面板功能概述

### 垂直控制

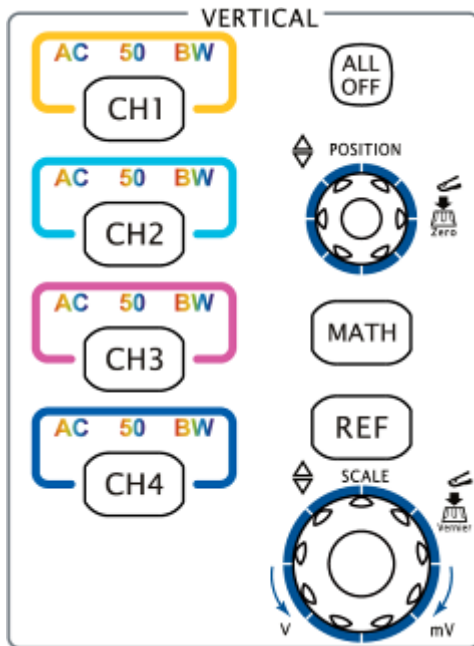



**CH1**、**CH2**、**CH3**、**CH4**: 模拟输入通道。4 个通道标签用不同颜色标识，并且屏幕中的波形和通道输入连接器的颜色也与之对应。按下任一按键可打开相应通道及通道菜单，再次按下该键关闭通道。  
**AC**: 通道耦合方式为 AC 时变亮。  
**50**: 通道输入阻抗为  $50\ \Omega$  时变亮。  
**BW**: 带宽限制打开时变亮。

**ALL OFF**: 按下该键关闭所有已打开的通道。


**MATH**: 按下该键打开数学运算和解码功能菜单。可进行加、减、乘、除、FFT、逻辑和高级运算，并行、RS232、SPI、I2C、CAN 和 FlexRay 解码。

**REF**: 按下该键打开参考波形功能。可将实测波形和参考波形比较，以判断电路故障。

**垂直**  **POSITION**: 修改当前通道波形的垂直位移。顺时针转动增大位移，逆时针转动减小位移。修改过程中波形会上下移动，同时屏幕左下角弹出的垂直位移信息（如 **POS: -136.0mV**）实时变化。按下该旋钮可快速将垂直位移归零。

**垂直**  **SCALE**: 修改当前通道的垂直档位。顺时针转动减小档位，逆时针转动增大档位。修改过程中波形显示幅度会增大或减小（实际幅度保持不变），同时屏幕下方的垂直档位信息（如 **100mV**）实时变化。按下该旋钮可快速切换垂直档位调节方式为“粗调”或“微调”。

## 水平控制

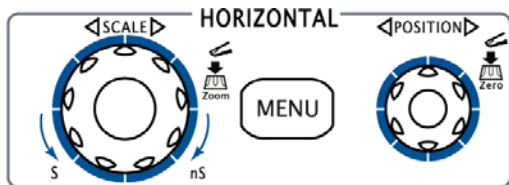

**MENU**: 按下该键打开水平控制菜单。可打开或关闭延迟扫描功能，切换不同的时基模式，切换档位的微调或粗调，以及修改水平参考设置。

**水平 SCALE**: 修改水平时基。顺时针转动减小时基，逆时针转动增大时基。修改过程中，所有通道的波形被水平扩展或压缩显示，同时屏幕上方的时基信息（如 **H 500.0us**）实时变化。按下该旋钮可快速打开或关闭延迟扫描功能。

**水平 POSITION**: 修改水平位移。转动旋钮时，触发点相对屏幕中心左右移动。修改过程中，所有通道的波形左右移动，同时屏幕右上角的水平位移信息（如 **D 780.000000ns**）实时变化。按下该旋钮可快速复位水平位移或延迟扫描位移（归零）。

## 触发控制



**MODE**: 按下该键切换触发方式为 **Auto**、**Normal** 或 **Single**，当前触发方式对应的状态背灯会变亮。

**触发 LEVEL**: 修改触发电平。顺时针转动增大电平，逆时针转动减小电平。修改过程中，触发电平线上下移动，同时屏幕左下角的触发电平消息框（如 **Trig Level: 880mV**）中的值实时变化。按下该旋钮可快速将触发电平恢复至零点。

**MENU**: 按下该键打开触发操作菜单。本示波器提供丰富的触发类型。

**FORCE**: 在 **Normal** 和 **Single** 触发方式下，按下该键将强制产生一个触发信号。

**50%**: 按下该键将触发电平设置为触发信号幅值的垂直中点。

## 运行控制



按下该键将示波器的运行状态设置为“运行”或“停止”。  
“运行”状态下，该键黄色背灯点亮。  
“停止”状态下，该键红色背灯点亮。

## 单次触发



按下该键将示波器的触发方式设置为“Single”。单次触发方式下，示波器将在符合触发条件下进行一次触发，然后停止。等待触发时，该键橙色背灯点亮。

## 波形自动显示



按下该键启用波形自动设置功能。示波器将根据输入信号自动调整垂直档位、水平时基以及触发方式，使波形显示达到最佳状态，并提供快速参数测量功能（请参考“**Auto 后的快速测量**”一节）。

注意：应用自动设置要求正弦波的频率不小于 20 Hz。如果不满足此参数范围，波形自动设置功能可能无效。

## 多功能旋钮



### 调节波形亮度：


非菜单操作时（菜单隐藏），转动该旋钮可调整波形显示的亮度。亮度可调节范围为 0%至 100%。顺时针转动增大波形亮度，逆时针转动减小波形亮度。按下旋钮将波形亮度恢复至 50%。

也可按 **DISP** → **波形亮度**，使用该旋钮调节波形亮度。

### 多功能旋钮：（操作时，背灯变亮）

菜单操作时，对于含有多个参数选项的菜单，按下相应的菜单软键后，转动该旋钮选中指定的参数项（有时需要按下该旋钮才可选中）。还可以用于修改参数、输入文件名等。

## 导航旋钮

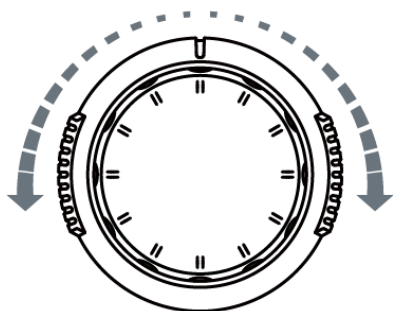

对于某些可设置范围较大的数值参数，该旋钮提供了快速调节/定位的功能。顺时针（逆时针）旋转增大（减小）数值；内层旋钮可微调，外层旋钮可粗调，外层旋钮旋转的幅度越大，数值变化的速度越快。例如，在回放波形时，使用该旋钮可以快速定位需要回放的波形帧（**当前帧** 菜单）。类似的参数还有：触发释抑、脉宽设置和斜率时间等。



## 功能按键



**ACQ**: 按下该键进入采样设置菜单。可设置示波器的获取方式、采样方式、存储深度和抗混叠功能。

**CURS**: 按下该键进入光标测量菜单。示波器提供手动测量、追踪测量和自动测量三种光标模式。

**SAVE**: 按下该键进入文件存储和调用界面。文件类型包括：轨迹存储、波形存储、设置存储、图像存储和 CSV 存储。支持内、外部存储和磁盘管理。

**DISP**: 按下该键进入显示设置菜单。可设置波形显示类型、余辉时间、波形亮度、屏幕网格、网格亮度和菜单保持时间。

**UTIL**: 按下该键进入系统功能设置菜单。可设置系统相关功能或参数，例如接口、扬声器、语言等。此外，还支持一些高级功能，例如通过/失败测试、波形录制和打印设置等。

**HELP**: 按下该键打开帮助界面。详情请参考“使用内置帮助系统”中的介绍。

## 波形录制



**回放/暂停**: 在停止或暂停的状态下，按下该键回放波形，再次按下该键暂停回放，按键背灯为黄色。



**停止**: 按下该键停止正在录制或回放的波形。按键背灯为橙色。



**录制**: 按下该键开始波形录制。按键背灯为红色。

## 快捷测量



按下该键进入测量菜单。支持测量参数设置、全部测量、统计分析和频率计等功能。按屏幕左侧的 **MENU** 键可快速打开 29 种测量参数选择菜单，轻松实现常用参数的“一键”测量。

## 全部清除



按下该键清除屏幕上所有的波形。如果示波器处于“RUN”状态，则继续显示新波形。

## 打印



按下该键执行打印功能或将屏幕显示内容以图片文件保存到 U 盘中。若当前已连接打印机（PictBridge 打印机或普通打印机），并且打印机处于闲置状态，按下该键将执行打印功能。若当前未连接打印机，但连接 U 盘，按下该键则将屏幕内容以指定格式（按 **SAVE** → **存储类型** 选择“图像存储”后，按 **图片格式** 选择“bmp”、“png”、“jpeg”或“tiff”，默认为“png”）保存到 U 盘中。同时连接打印机和 U 盘时，打印机优先级较高。

## 用户界面

DS6000 示波器提供 10.1 英寸 WVGA (800\*480) 160,000 色 TFT LCD。值得一提的是，14 格超宽的屏幕可让您观察到更“长”时间的波形。

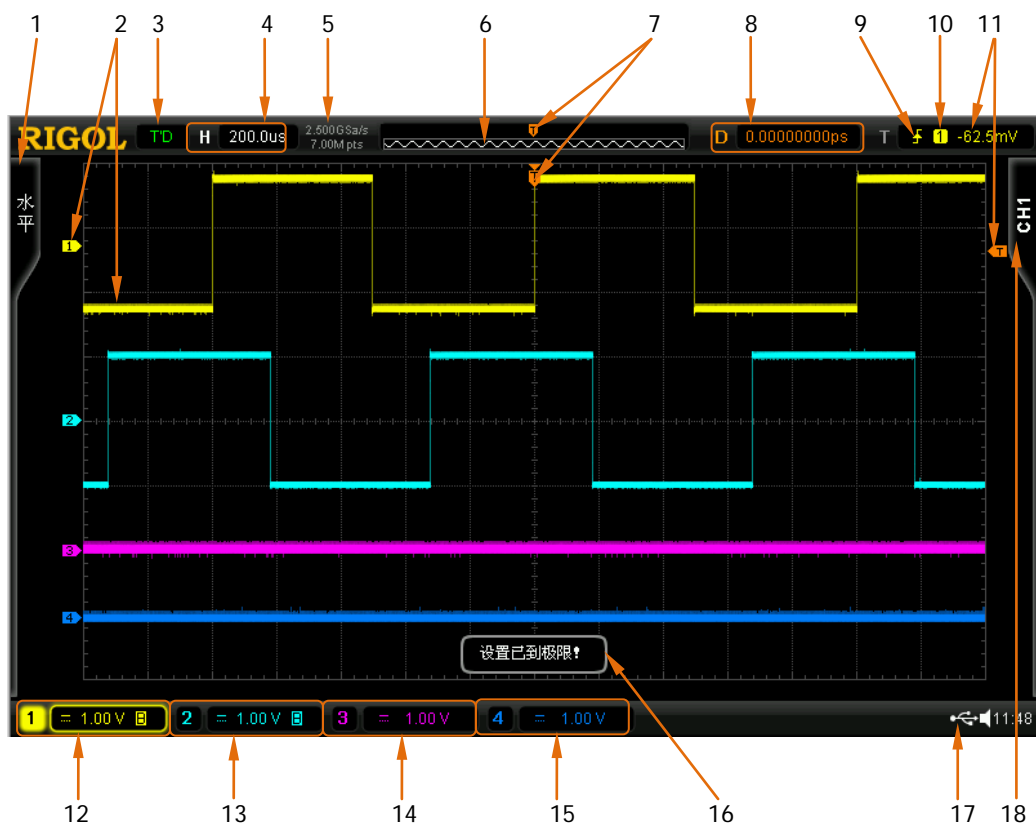






图 1-13 用户界面

### 1. 自动测量选项

提供 16 种水平 (HORIZONTAL) 和 13 种垂直 (VERTICAL) 测量参数。连续按下屏幕左侧的 **MENU** 键可切换展开水平测量菜单、垂直测量菜单或收起测量菜单。测量菜单展开时，按下测量菜单软键即可打开相应参数的自动测量功能。

注意：测量菜单展开时，屏幕左下方的网格中可能出现如下所示符号：

-  表示当前菜单含有多个菜单页，按下屏幕左侧的  菜单翻页键（向下）可以打开下一页菜单。

 表示当前菜单含有多个菜单页，按下屏幕左侧的  菜单翻页键（向上）可以打开上一页菜单。


## 2. 通道标签/波形

不同通道用不同的颜色表示，通道标签和波形的颜色一致。


## 3. 运行状态

可能显示的状态包括：RUN（运行）、STOP（停止）、T'D（已触发）、WAIT（等待）和 AUTO（自动）。

## 4. 水平时基


- 表示屏幕水平轴上每格所代表的时间长度。
- 使用水平  **SCALE** 可以修改该参数，可设置范围为 500 ps 至 1.000 ks。

## 5. 采样率/存储深度

- 显示当前示波器使用的采样率以及存储深度。
- 使用水平  **SCALE** 可以间接修改采样率和/或存储深度。

## 6. 波形存储器

提供当前屏幕中的波形在存储器中的位置示意图。

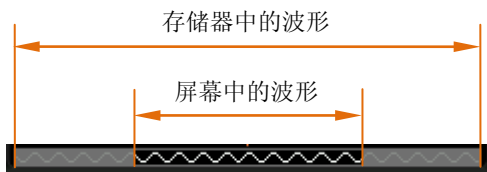


## 7. 触发位置

显示波形存储器和屏幕中波形的触发位置。

## 8. 水平位移

使用水平  **POSITION** 可以调节该参数。按下旋钮时参数自动被设为 0。

## 9. 触发类型


显示当前选择的触发类型及触发条件设置。选择不同触发类型时显示不同的标识。例如， 表示在“边沿触发”的上升沿处触发。


## 10. 触发信源


显示当前选择的触发信源（CH1-CH4、EXT、EXT/5 或市电）。选择不同的触发信源时显示不同的标识，且触发参数（包括“触发类型”、“触发信源”和“触发电平”）的颜色与之相对应。

例如， 表示选择 CH1 作为触发信源。





## 11. 触发电平

- 当触发信源为 CH1-CH4 时，显示触发电平值，同时在屏幕右侧显示触发电平标记 。





注意：对于斜率触发（有两个触发电平），将在屏幕右上角显示两个触发电平的差值，同时在屏幕右侧显示两个触发电平标记（）。具体请参考第 5-12 页中“垂直窗”的介绍。

- 当触发信源为 EXT 或 EXT/5 时，显示触发电平值，无触发电平标记。
- 当触发信源为市电时，无触发电平。
- 使用触发  **LEVEL** 修改触发电平时，触发电平值会随触发电平标记的上下移动而改变。


## 12. CH1 标签




- 显示 CH1 的打开/关闭状态。打开时，通道标签点亮。
- 显示 CH1 的垂直档位（即屏幕垂直方向 CH1 每格波形所代表的电压大小）。使用垂直  **SCALE** 可以修改该参数。
- 此外，还会根据当前的通道设置给出不同的标记。例如：“通道耦合”为交流耦合时显示“”；“带宽限制”打开时显示“”；“输入阻抗”为 50 Ω 时显示“”。

## 13. CH2 标签





- 显示 CH2 的打开/关闭状态。打开时，通道标签点亮。
- 显示 CH2 的垂直档位（即屏幕垂直方向 CH2 每格波形所代表的电压大小）。使用垂直  **SCALE** 可以修改该参数。
- 此外，还会根据当前的通道设置给出不同的标记。例如：“通道耦合”为交流耦合时显示“”；“带宽限制”打开时显示“”；“输入阻抗”为 50 Ω 时显示“”。

## 14. CH3 标签

- 显示 CH3 的打开/关闭状态。打开时，通道标签点亮。
- 显示 CH3 的垂直档位（即屏幕垂直方向 CH3 每格波形所代表的电压大小）。使用垂直  **SCALE** 可以修改该参数。

- 此外，还会根据当前的通道设置给出不同的标记。例如：“通道耦合”为交流耦合时显示“”；“带宽限制”打开时显示“”；“输入阻抗”为 50 Ω 时显示“”。

## 15. CH4 标签






- 显示 CH4 的打开/关闭状态。打开时，通道标签点亮。
- 显示 CH4 的垂直档位（即屏幕垂直方向 CH4 每格波形所代表的电压大小）。使用垂直  **SCALE** 可以修改该参数。
- 此外，还会根据当前的通道设置给出不同的标记。例如：“通道耦合”为交流耦合时显示“”；“带宽限制”打开时显示“”；“输入阻抗”为 50 Ω 时显示“”。

## 16. 消息框

显示提示信息。

## 17. 通知区域



显示系统时间、声音图标、电池图标、U 盘图标和打印机图标。

- 系统时间：以“hh:mm（时:分）”的格式显示。在打印或存储波形时，输出文件将包含该时间信息。按 **UTIL** → **系统** → **系统时间** → **系统时间**，通过下面格式设置：  
yyyy-mm-dd hh-mm-ss（年-月-日 时-分-秒）
- 声音图标：声音打开时，该区域显示 。按 **UTIL** → **声音** 可以打开或关闭声音。
- 电池图标：当示波器使用电池供电时，该区域显示 。
- U 盘图标：当示波器检测到 U 盘时，该区域显示 。
- 普通打印机图标：当示波器与普通打印机正确连接后，该区域显示 。
- PictBridge 打印机图标：当示波器与 PictBridge 打印机正确连接后，该区域显示 。

## 18. 操作菜单

按下任一软键可激活相应的菜单。下面的符号可能显示在菜单中：









表示可以用前面板上的多功能旋钮  选择参数项。 的背灯在参数选择有效时变亮。





表示可以用  修改参数值。 的背灯在参数输入有效时变亮。



表示可以用导航旋钮快速调节/定位参数。

-  表示使用  选择指定参数项，然后按下  选中参数。
-  表示当前菜单有若干选项。
-  表示当前菜单有下一层菜单。
-  按下该键可以返回上一级菜单。

注意：操作菜单左下角的网格中也可能出现下面的方向键：

-  表示可以打开下一页菜单。
-  表示可以返回上一页菜单。

## 使用安全锁

如有必要，您可以使用安全锁（请自行购买）将示波器锁在固定位置。方法如下，沿与后面板垂直的方向对准锁孔将锁头插入，顺时针旋转钥匙锁定示波器，然后拔出钥匙。

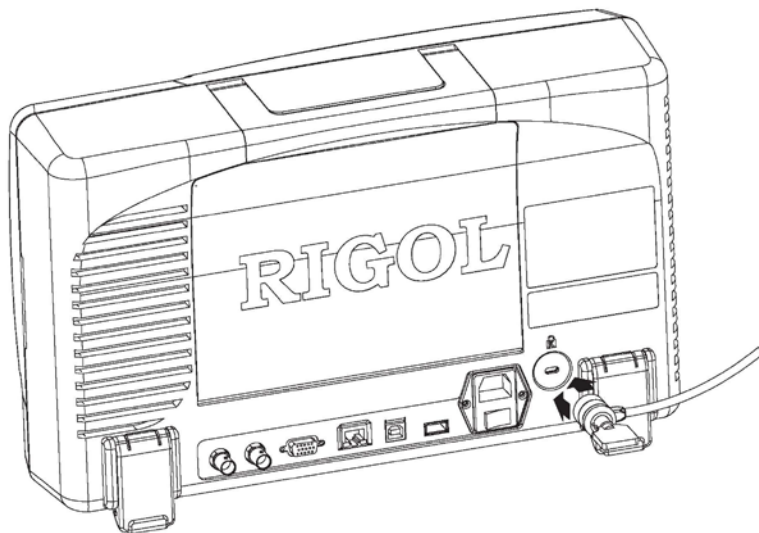


图 1-14 使用安全锁

注意：请勿将其它物品插入安全锁孔以免损坏仪器。



## 使用支撑悬臂

本示波器可通过支撑悬臂安装到工作台上，以节省操作空间。您可以自由调节仪器的高度和角度，以获得最大的舒适度和工作效率，方便测量和观察。如有需要，请购买并安装相应的选件。



图 1-15 安装支撑悬臂后的效果图

## 使用内置帮助系统

本示波器的帮助系统提供了前面板各功能键（包括菜单键）的说明。按 **HELP** 键打开帮助界面，再次按下则关闭。帮助界面主要分两部分，左边为“帮助选项”，可在“Button”或“Index”方式下选择，右边为“帮助显示区”。

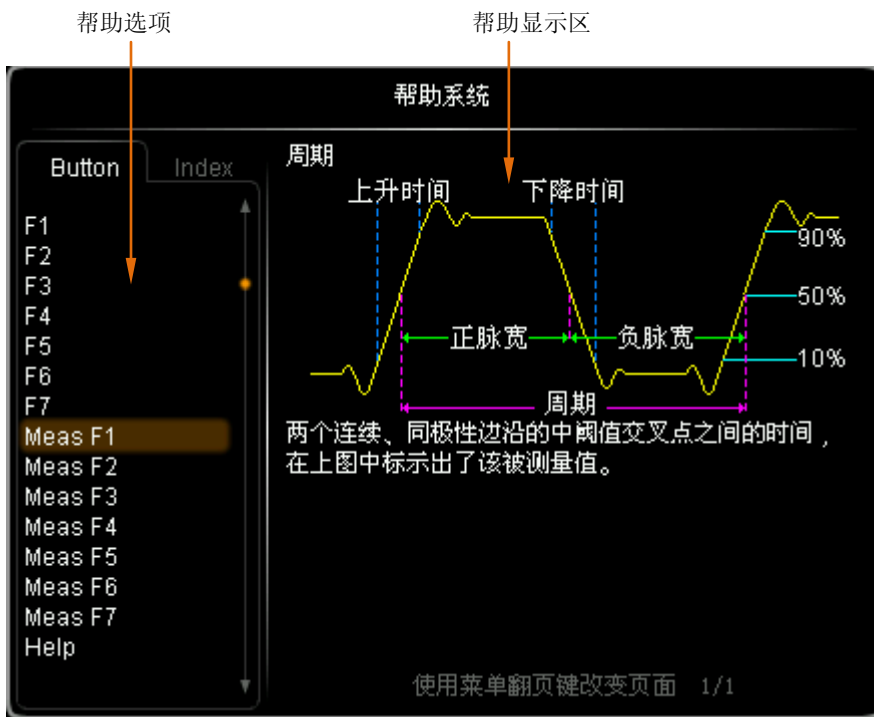


图 1-16 帮助信息

### Button:

默认方式。该方式下，直接按前面板上的按键或菜单键（电源键 $\odot$ 、多功能旋钮 $\odot$ 和菜单翻页键 $\triangle/\nabla$ 除外），或旋转多功能旋钮 $\odot$ 在“帮助选项”区中选择所需按键名称并按下该旋钮，即可在“帮助显示区”中获得相应的帮助信息。此外，旋转导航旋钮 $\odot$ 可快速选择“WaveFunder”项并获取导航旋钮的帮助信息。使用 $\odot$ 选择“To Index”后按下旋钮可切换到 **Index** 方式。

### Index:

该方式下，使用 $\odot$ 选择需要获得帮助的选项（例如“带宽”），当前选中的选项显示棕色底纹，按下旋钮，即可在“帮助显示区”中获得相应的帮助信息。使用 $\odot$ 选择“To Button”后按下旋钮可切换到 **Button** 方式。


## 2 设置垂直系统

本章内容如下：

- 启用通道
- 通道耦合
- 带宽限制
- 探头
- 输入阻抗
- 波形反相
- 垂直档位
- 垂直位移
- 垂直扩展
- 幅度单位
- 通道标签
- 延迟校正

## 启用通道

DS6000 提供 4 个模拟输入通道 CH1-CH4，并且每个通道均可以独立控制。

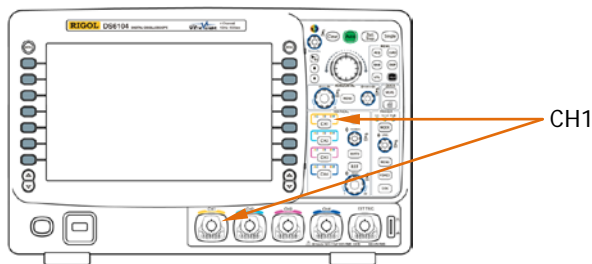

将一个信号接入任一通道(如 CH1)的通道连接器后,按前面板垂直控制区(VERTICAL)中的 **CH1** 开启通道,此时:

### 面板:

该键背灯变亮,同时如果菜单中对应的功能已打开,按键上方的字符“AC”、“50”或“BW”也可能变亮。注意:“AC”、“50”或“BW”的亮灭不受通道开关状态的限制。



### 屏幕:

屏幕右侧显示通道设置菜单,同时屏幕下方的通道标签(如下图)突出显示。通道标签中显示的信息与当前通道设置有关。




打开通道后,根据输入信号调整通道的垂直档位、水平时基以及触发方式等参数,使波形显示易于观察和测量。

## 通道耦合

设置耦合方式可以滤除不需要的信号。例如，被测信号是一个含有直流偏置的方波信号。


- 当耦合方式为“直流”：被测信号含有的直流分量和交流分量都可以通过。
- 当耦合方式为“交流”：被测信号含有的直流分量被阻隔。
- 当耦合方式为“接地”：被测信号含有的直流分量和交流分量都被阻隔。

按 **CH1** → **耦合**，使用  选择所需的耦合方式（默认为直流）。当前耦合方式会显示在屏幕下方的通道标签中。选择“交流”时，前面板 CH1 通道键上方的“AC”字符会变亮。您也可以连续按 **耦合** 软键切换耦合方式。

## 带宽限制

设置带宽限制可以减少显示噪音。例如，被测信号是一含有高频振荡的脉冲信号。

- 当关闭带宽限制，被测信号含有的高频分量可以通过。
- 将带宽限制打开并限制至 20 MHz 或 250 MHz 时，被测信号含有的大于 20 MHz 或 250 MHz 的高频分量被衰减。

按 **CH1** → **带宽限制**，使用  设置带宽限制状态（默认为关闭）。打开带宽限制（20 MHz 或 250 MHz）时，屏幕下方的通道标签中会显示字符“B”。您也可以连续按 **带宽限制** 软键切换带宽限制状态。



## 探头

本示波器支持普通无源探头、有源探头和泰克探头（需配合 **RIGOL** T2R1000 有源探头适配器，选件），并可以自动识别当前接入探头的探头类型和探头比。按 **CH1** → **探头**，打开探头操作菜单。

### 1. 探头类型

通过该菜单可以读出当前接入探头的探头类型为“普通探头”、“有源探头”或“泰克探头”。注意：使用  $50\ \Omega$  的“有源探头”时，通道的“输入阻抗”自动设为“ $50\ \Omega$ ”；使用泰克探头时，示波器将根据实际接入的探头型号自动设置通道的输入阻抗。

- 普通探头：如 **RIGOL** 的 RP5600A、RP3500A 和 RP6150A。
- 有源探头：如 **RIGOL** 的 RP7150。
- 泰克探头：如泰克的 P6245。

### 2. 探头比

示波器可自动识别探头比。如不能识别，按下该软键，选择相应的探头比。探头比可能是下表中列举的值。

表 2-1 探头衰减系数

菜单	衰减系数 (被测信号的显示幅度:被测信号的实际幅度)
0.01X	0.01:1
0.02X	0.02:1
0.05X	0.05:1
0.1X	0.1:1
0.2X	0.2:1
0.5X	0.5:1
1X	1:1
2X	2:1
5X	5:1
10X	10:1
20X	20:1
50X	50:1
100X	100:1
200X	200:1
500X	500:1
1000X	1000:1

插入有源探头时，除**探头类型**和**探头比**菜单之外，还将增加如下菜单。

### 1. 探头前端

按下该软键选择与实际接入探头相匹配的探头前端类型。可以选择单端或差分。

### 2. 探头校准

示波器提供对有源探头的校准功能。该功能使用仪器后面板**[Trig Out/Calibration]**连接器输出的快沿信号作为探头校准信号。执行探头校准操作前，请首先按 **UTIL** → **Aux 输出** 选择“快沿”。

下面以 RP7150 有源探头为例，简介如何使用 PCK100 有源差分探头校准套件通过示波器（以 CH1 为例）对探头进行校准。详细的校准步骤请参考《RP7000 系列有源探头用户手册》。


- 1) 将 RP7150 正确连接至示波器 CH1 输入端。
- 2) 按 **CH1** → **探头** → **探头校准** 打开探头校准菜单。此时，弹出探头校准提示信息。
- 3) 根据提示信息，使用连接器将校准板分别连接至示波器 CH2 输入端以及后面板**[Trig Out/Calibration]**连接器。
- 4) 调节 RP7150 探头的间距，将正极探针连接至校准板的中间信号上，将负极探针连接至信号线的两侧。
- 5) 按 **确定** 软键，示波器将开始对探头进行校准。

**注意：**请根据探头校准提示信息将探头校准信号接入指定通道。若将有源探头连接至 CH1、CH3 或 CH4，则需将探头校准信号通过校准板连接至 CH2；若将有源探头连接至 CH2，则需将探头校准信号通过校准板连接至 CH1。

### 3. 探头信息


按下该软键可以查看探头的厂商、型号、序列号和上次校准时间等信息。

### 4. 偏置电压

示波器可为有源探头提供偏移电压。此偏移电压用于将超出探头放大器输入动态范围的被测信号调整至适当的范围，以保证被测信号的完整性。按下该软键，使用  可以调节偏移电压值，可设置范围为 -12 V 至 +12 V。

插入泰克探头时，除**探头类型**和**探头比**菜单之外，还将增加如下菜单。

### 1. 探头型号

按下该软键，使用  选择与当前接入探头相对应的探头型号。可选的探头型号包括 P6205、P6241、P6243、P6245、P6246、P6247、P6248、P6249、P6250、P6251、P5205、P5210、P670X、P671X、TCP202。

### 2. 探头前端

显示当前接入探头的前端类型。


注意：当前接入探头为 P670X、P671X 或 TCP202 时，无该菜单项。

此外，示波器还提供对部分泰克探头的探头校准和偏置电压调整功能，型号包括 P6241、P6245、P6246、P6247、P6248、P6249、P6250 和 P6251。对于这些型号的探头，在探头操作菜单中还将增加 **探头校准** 和 **偏置电压** 菜单。

### 3. 探头校准

按下该软键，根据弹出的探头校准提示信息将探头输入端接地后，按 **确定** 软键，示波器将开始对探头进行校准。

### 4. 偏置电压

按下该软键，使用  可以调节偏移电压值，可设置范围与探头型号以及探头比（仅适用提供多种探头比的型号）有关，具体请参考相应探头的技术指标。



## 输入阻抗

为减少示波器和待测电路相互作用引起的电路负载，本示波器提供了两种输入阻抗模式：1 M $\Omega$ （默认）和 50  $\Omega$ 。

- 1 M $\Omega$ : 此时示波器的输入阻抗非常高，从被测电路流入示波器的电流可忽略不计。
- 50  $\Omega$ : 使示波器和输出阻抗为 50  $\Omega$  的设备匹配。

按 **CH1** → **输入**，设置示波器的输入阻抗。选择“50  $\Omega$ ”时，屏幕下方的通道标签中会显示字符“ $\Omega$ ”。




注意：探头自动识别后，输入阻抗也自动识别，无需手动设置。


## 波形反相

波形反相关闭时，波形正常显示；波形反相打开时，波形电压值被反相（如下图所示）。

按 **CH1** → **反相**，打开或关闭波形反相。

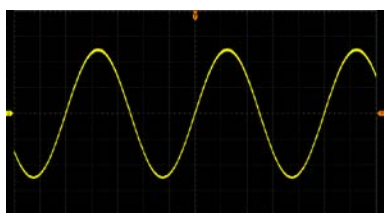

(a) “反相” 关闭

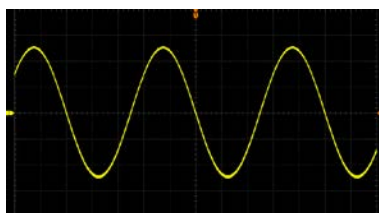



(b) “反相” 打开

图 2-1 波形反相

## 垂直档位


垂直档位的调节方式有“粗调”和“微调”两种。

按 **CH1** → **幅度档位**，选择所需的模式。转动**垂直**  **SCALE** 调节垂直档位，顺时针转动减小档位，逆时针转动增大档位。

调节垂直档位时，屏幕下方通道标签中的档位信息（如 ）实时变化。


垂直档位的调节范围与当前设置的探头比以及输入阻抗有关。默认情况下，探头衰减比为 1X，输入阻抗为 1 MΩ，此时，垂直档位的调节范围为 2 mV/div 至 5 V/div。

- 粗调（逆时针为例）：按 1-2-5 步进设置垂直档位，即 2 mV/div、5 mV/div、10 mV/div.....5 V/div。
- 微调：以较小的步进值进一步调整垂直档位，以改善垂直分辨率。如果输入波形的幅度在当前档位略大于满刻度，而使用下一档位波形显示的幅度又稍低，则可以使用微调改善波形显示幅度，以利于观察信号细节。

注意：“粗调/微调”不但可以通过 **幅度档位** 菜单选择，还可以按下**垂直**  **SCALE** 来快速切换。

## 垂直位移

垂直位移的单位与当前选择的幅度单位（请参考“幅度单位”）一致。


按 **CH1**，转动**垂直**  **POSITION** 调节垂直位移。顺时针转动增大位移，逆时针转动减小位移。按下该旋钮可快速将垂直位移归零。

垂直位移的调节范围与当前设置的探头比、输入阻抗以及垂直档位有关。默认情况下（探头比为 1X，输入阻抗为 1 MΩ），当垂直档位为 2 mV/div 至 225 mV/div 时，垂直位移的调节范围为 -2 V 至 2 V；当垂直档位为 230 mV/div 至 5 V/div 时，垂直位移的调节范围为 -40 V 至 40 V。垂直位移的步进值与当前的垂直档位有关。

调节垂直位移时，波形会上下移动，同时屏幕左下角弹出的垂直位移信息（如

）实时变化。

## 垂直扩展

在使用**垂直**  **SCALE** 改变模拟通道的垂直档位时，可以选择围绕屏幕中心或信号接地点进行垂直信号扩展或压缩。

按 **UTIL** → **系统** → **垂直扩展**，选择“屏幕中心”或“接地电平”。默认为“接地电平”。

- 屏幕中心：改变垂直档位时，波形将围绕屏幕中心垂直扩展或压缩。
- 接地电平：改变垂直档位时，波形的接地电平将保持在显示屏的同一点，波形以该点为中心垂直扩展或压缩。

## 幅度单位

为当前通道选择幅度显示的单位。可选择的单位为 W、A、V 和 U。修改单位后，通道标签中的单位相应改变。

按 **CH1** → **单位**，选择所需的单位，默认单位为 V。





## 通道标签


您可以修改屏幕左侧标记模拟通道（CH1-CH4）波形的标签。默认使用通道号作为标签，例如“1”。新修改的标签可包含大写英文字母（A~Z）、小写英文字母（a~z）、数字（0~9）、下划线和空格，长度不得超过4个字符。

按 **CH1** → **标签**，打开标签修改界面，如下图所示。




例如，将“1”改为“Chn1”。

按 **键盘** 软键选中“键盘”区域，使用  选中“a”并按下  将其切换为“aA”。再次使用  选中“C”并按下  输入该字符。同理，输入“hn1”。


欲修改或删除已输入的字符，按 **名称** 软键选中“名称输入区”，使用  选择需要修改或删除的字符，重新输入所需字符或按 **删除** 软键删除该字符。


输入完毕后，按 **确定** 软键结束修改，通道标签将变成“Chn1”。

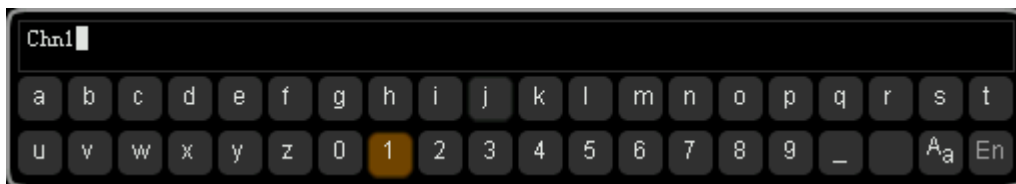

## 延迟校正

使用示波器进行实际测量时，探头电缆的传输延迟可能带来较大的误差（零点偏移）。DS6000 支持用户设定一个延迟时间以校正对应通道的零点偏移。零点偏移定义为波形与触发电平线的交点相对于触发位置的偏移量，如下图所示。

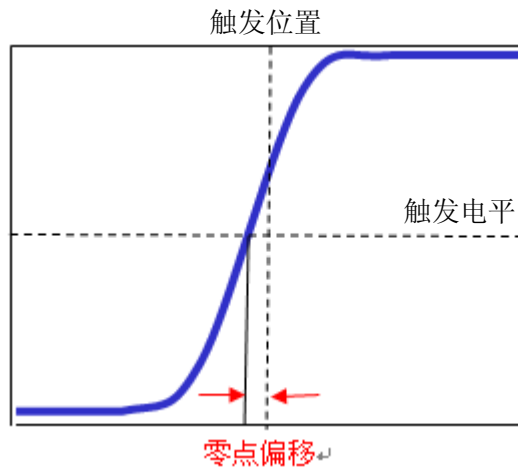

按 **CH1** → **延迟校正**，使用  设置所需的延迟时间。该参数的可设置范围为 -100 ns 至 100 ns。

注意：该参数的设置与当前设置的水平时基的大小有关。例如：当水平时基为 500 ns 时，可设置延迟时间步进为 10 ns；水平时基为 5  $\mu$ s 时，可设置延迟时间的步进为 100 ns；当水平时基大于或等于 10  $\mu$ s 时，延迟校正时间不可调整。




## 3 设置水平系统

本章内容如下：

- 延迟扫描
- 时基模式
- 水平档位
- 水平位移
- 水平参考

## 延迟扫描


延迟扫描可用来水平放大一段波形，以便查看图像细节。

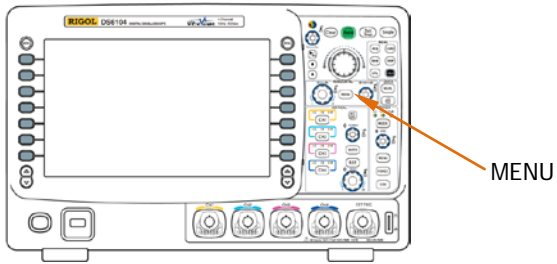

按前面板水平控制区（HORIZONTAL）中的 **MENU** 键后，按 **延迟扫描** 软键，打开或关闭延迟扫描。注意：要打开延迟扫描，当前的时基模式必须是“Y-T”，且“通过/失败测试”必须为关闭状态。



延迟扫描模式下，屏幕被分成下图所示的两个显示区域。

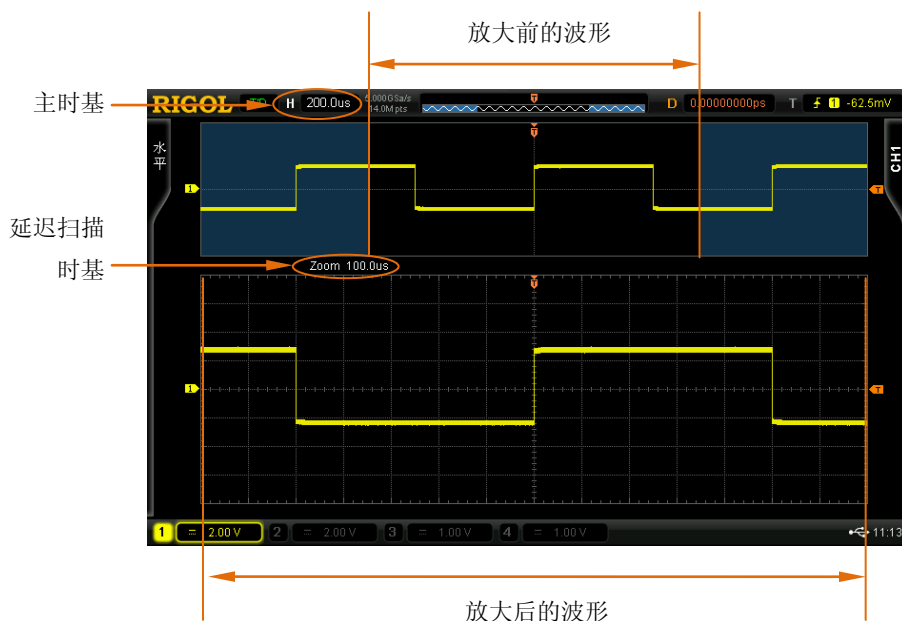

#### 放大前的波形：

屏幕上半部分未被半透明蓝色覆盖的区域内的波形是放大前的波形。可以通过转动水平 **POSITION** 左右移动该区域，或转动水平 **SCALE** 扩大或减小该区域。

#### 放大后的波形：

屏幕下半部分的波形是经水平扩展的波形。

注意：延迟扫描时基相对于主时基提高了分辨率（如上图所示），延迟扫描时基应小于或等于主时基。

#### 提示

当前通道为 CH1-CH4 时，不仅可以通过前面板水平控制区（HORIZONTAL）中的 **MENU** 菜单打开或关闭延迟扫描，也可以直接按下水平 **SCALE**（延迟扫描快捷键）切换延迟扫描开/关状态。

## 时基模式

按前面板水平控制区（HORIZONTAL）中的 **MENU** 键后，按 **时基** 软键，可以选择示波器的时基模式，默认为 Y-T 模式。

### Y-T 模式

该模式为主时基模式，适用于 CH1-CH4 输入通道。


该模式下，Y 轴表示电压量，X 轴表示时间量。

注意：只有该模式启用时才可以打开“延迟扫描”。

### X-Y 模式

该模式下，示波器自动开启所有四个通道（CH1-CH4），屏幕分成两个坐标区域（XY1 和 XY2）。在 XY1 区域（屏幕左侧），X 轴和 Y 轴分别跟踪 CH1 和 CH2 的电压；在 XY2 区域（屏幕右侧），X 轴和 Y 轴分别跟踪 CH3 和 CH4 的电压。

通过李沙育（Lissajous）法可方便的测量相同频率的两个信号之间的相位差。下图给出了相位差的测量原理图。

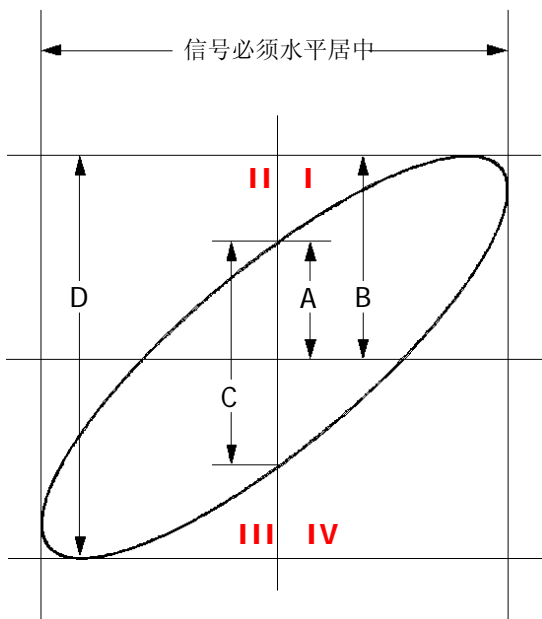

根据  $\sin\theta = \frac{A}{B}$  或  $\frac{C}{D}$  (其中,  $\theta$  为通道间的相差角,  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$  的定义见上图), 可以得出相差角, 即:

$$\theta = \pm \arcsin \frac{A}{B} \text{ 或 } \pm \arcsin \frac{C}{D}$$


如果椭圆的主轴在 I、III 象限内, 那么所求得的相位差角应在 I、IV 象限内, 即在  $(0 \sim \pi/2)$  或  $(3\pi/2 \sim 2\pi)$  内。如果椭圆的主轴在 II、IV 象限内, 那么所求得的相位差角应在 II、III 象限内, 即在  $(\pi/2 \sim \pi)$  或  $(\pi \sim 3\pi/2)$  内。

X-Y 功能可用于测试信号经过一个电路网络产生的相位变化。将示波器与电路连接, 监测电路的输入输出信号。

**应用实例:** 测量两通道输入信号的相位差。

#### 方法一: 使用李沙育法

1. 将一个正弦信号接入 CH1, 再将一个同频率、同幅度、相位相差  $90^\circ$  的正弦信号接入 CH2。
2. 按 **Auto** 键, 然后打开 X-Y 模式, 旋转水平 **SCALE**, 适当的调节采样率, 可得到较好的李沙育图形, 以便更好的观察和测量。
3. 分别调节 CH1 和 CH2 的垂直位移使信号显示在该坐标区域的中间; 分别调节 CH1 和 CH2 的垂直档位使信号易于观察。此时, 应得到下图所示的圆形。

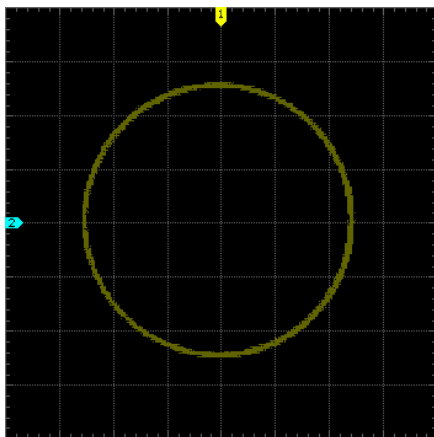

4. 由上图可见圆形与 X 轴和 Y 轴的交点到坐标原点的距离近似相等。由此可得相差角  $\theta = \pm \arcsin 1 = \pm 90^\circ$ 。

注意：

- 示波器在 Y-T 模式下可使用任意采样率（指标范围内）捕获波形。X-Y 方式最高采样率为 2.5 GSa/s。一般情况下，适当降低采样率可以得到显示效果较好的李沙育图形。
- 打开 X-Y 模式时，“延迟扫描”会自动关闭。
- 以下功能在 X-Y 模式下不起作用：  
“水平位移”、“延迟扫描”、“获取方式”、“触发示波器”、“数学运算”、“一键测量”、“测量范围”、“协议解码”、“参考波形”、“通过/失败测试”、“波形录制”、“矢量显示”和“设置余辉时间”均不可用。

#### 方法二：使用示波器提供的快捷测量功能

请参考第 6-15 页“延迟与相位”中的相位差测量功能测量 CH1 与 CH2 输入波形的相位差。

## Roll 模式

该模式下，波形自右向左滚动刷新显示，波形水平位移和触发控制不起作用，水平档位的调节范围是 200.0 ms 至 1.000 ks。


注意：打开 Roll 模式时，“水平位移”、“延迟扫描”、“触发示波器”、“测量范围”、“协议解码”、“通过/失败测试”、“波形录制”和“设置余辉时间”均不可用。

### 慢扫描

与 Roll 相似的另一种模式。在 Y-T 时基模式下，当水平时基设定为 200 ms/div 或更慢，仪器进入“慢扫描”模式。该模式下，仪器先采集触发点左侧的数据，然后等待触发，在触发发生后继续完成触发点右侧的波形。应用慢扫描模式观察低频信号时，建议将“通道耦合”设置为“直流”。

## 水平档位

与“垂直档位”相似，水平档位的调节方式有“粗调”和“微调”两种。

按前面板水平控制区（HORIZONTAL）中的 **MENU** → **档位调节**，选择所需的模式。转动水平  **SCALE** 调节水平档位，顺时针转动减小档位，逆时针转动增大档位。


调节水平档位时，屏幕左上角的档位信息（如 **H 500.0us**）实时变化。水平档位的调节范围与型号有关。




DS610X: 500 ps/div 至 1.000 ks/div

DS606X: 1 ns/div 至 1.000 ks/div

- 粗调(逆时针为例): 按 1-2-5 步进设置水平档位, 即 500 ps/div、1 ns/div、2 ns/div、5 ns/div.....1.000 ks/div。
- 微调: 以较小的步进值进一步调整水平档位。


## 水平位移



转动水平  **POSITION** 调节水平位移, 顺时针转动减小位移, 逆时针转动增大位移。按下该旋钮可快速复位水平位移或延迟扫描位移（归零）。

另外, 您还可以转动导航旋钮  的内层旋钮或按前面板水平控制区（HORIZONTAL）中的 **MENU** → **偏移** 并转动多功能旋钮  以较小的步进值调节水平位移, 或转动导航旋钮  的外层旋钮在较大范围内快速调节水平位移（外层旋钮的旋转幅度越大, 数值变化的速度越快）。

调节水平位移时, 所有通道的波形左右移动, 同时屏幕右上角的水平位移信息（如 **D 780.000000ns**）实时变化。

## 水平参考

水平参考是指调节水平  **SCALE** 时，屏幕波形进行水平扩展或压缩所依据的基准位置。Y-T 模式下，按前面板水平控制区（HORIZONTAL）中的 **MENU** → **水平参考**，选择所需的参考方式。默认为“屏幕中心”。

- 屏幕中心：改变水平时基时，波形围绕屏幕中心水平扩展或压缩。
- 触发位置：改变水平时基时，波形围绕触发点水平扩展或压缩。
- 自定义：改变水平时基时，波形围绕用户自定义的参考位置水平扩展或压缩。选择“自定义”后，按 **参考位置** 软键，使用  设置参考位置，可设置范围为 -350（屏幕最右边）至 350（屏幕最左边），默认为 0（屏幕中心）。按下  可快速将自定义参考位置恢复为 0。






## 4 设置采样系统


本章内容如下：

- 获取方式
- 采样方式
- 采样率
- 存储深度
- 抗混叠

## 获取方式

获取方式用于控制如何从采样点中产生出波形点。

按 **ACQ** → **获取方式**，使用  选择所需的获取方式（默认为普通），然后按下旋钮选中该方式。您也可以连续按 **获取方式** 软键切换获取方式。

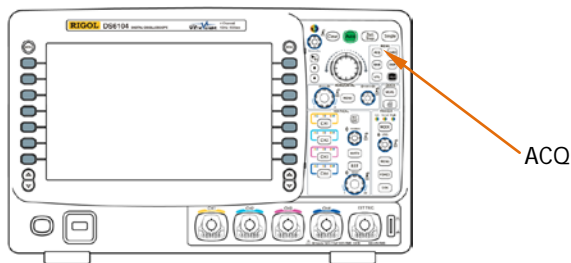


## 普通


该模式下，示波器按相等的时间间隔对信号采样以重建波形。对于大多数波形来说，使用该模式均可以产生最佳的显示效果。

## 平均


该模式下，示波器对多次采样的波形进行平均，以减少输入信号上的随机噪声并提高垂直分辨率。平均次数越高，噪声更小并且垂直分辨率越高，但显示的波形对波形变化的响应也越慢。

选择“平均”模式后，按 **平均次数** 菜单，使用  设置所需的平均次数。平均次数可设为 2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 或 8192，默认为 2。

未平均时的波形:

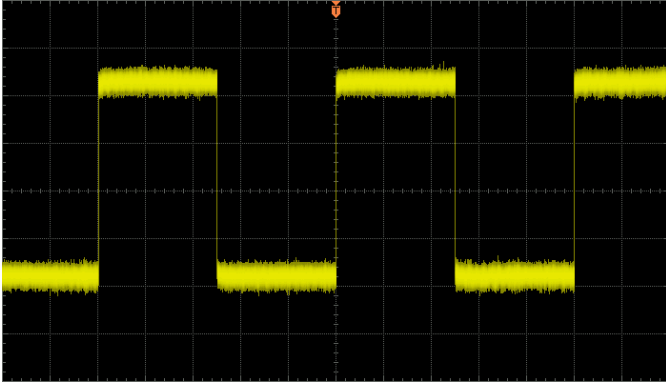

256 次平均后的波形:

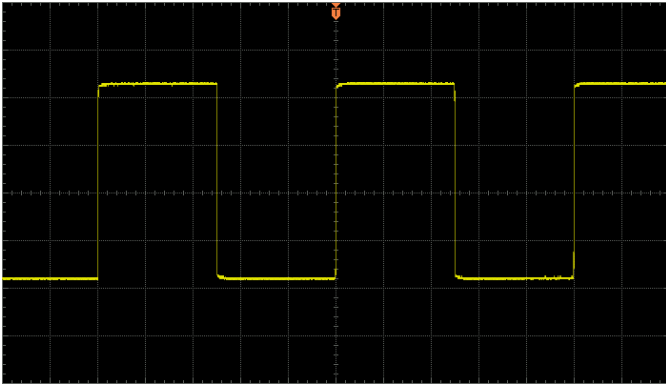

## 峰值检测

该模式下，示波器采集采样间隔信号的最大值和最小值，以获取信号的包络或可能丢失的窄脉冲。使用该模式可以避免信号的混淆，但显示的噪声比较大。

该模式下，示波器可以显示至少与采样周期一样宽的所有脉冲。

## 高分辨率

该模式采用一种超取样技术，对采样波形的邻近点进行平均，可减小输入信号上的随机噪声，并在屏幕上产生更加平滑的波形。通常用于数字转换器的采样率高于采集存储器的保存速率情况下。

注意：“平均”和“高分辨率”模式使用的平均方式不一样，前者为“波形平均”，后者为“点平均”。

## 采样方式

按 **ACQ** → **采样方式**，连续按下该软键切换采样方式（默认为实时采样）。注意：所有“**获取方式**”都支持实时采样和等效采样。

### 实时采样

该采样方式下，示波器在一次触发中采样并产生波形显示。DS6000 最高实时采样率为 5 GSa/s，当前采样率显示在 **采样率** 菜单下。

### 等效采样

该采样方式下，示波器进行多次触发采样，在每次触发的不同位置上取样，并用多次触发的采样点重建信号。等效采样方式利于细致观察重复的周期性信号。DS6000 最高等效采样率为 100 GSa/s。

#### 提示


按 **Run/Stop** 停止采样时，示波器将保持最后的画面，此时您仍然可以使用垂直控制和水平控制来平移和缩放波形。

## 采样率


本示波器的采样率高达 5 GSa/s。注意：采样率显示在屏幕上方状态栏和 **采样率** 菜单中，可通过水平 **SCALE** 调节水平时基 (s/div) 或修改“存储深度”来改变。

采样率过低对波形产生的影响：


- 1. **波形失真**：由于采样率低造成某些波形细节缺失，使示波器采样显示的波形与实际信号存在较大差异。

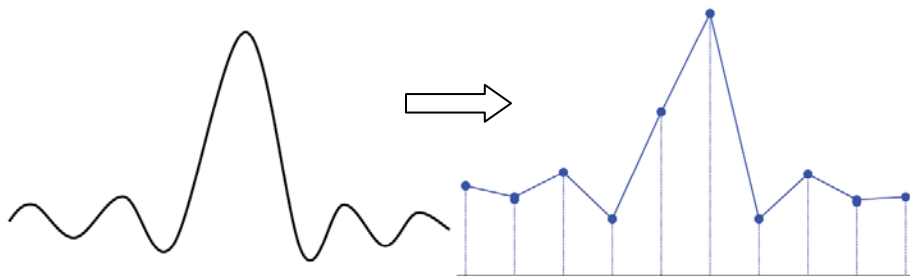

- 2. **波形混叠**：由于采样率低于实际信号频率的 2 倍 (Nyquist Frequency, 奈奎斯特频率)，对采样数据进行重建时的波形频率小于实际信号的频率。最常见的混叠为在快沿边上抖动。

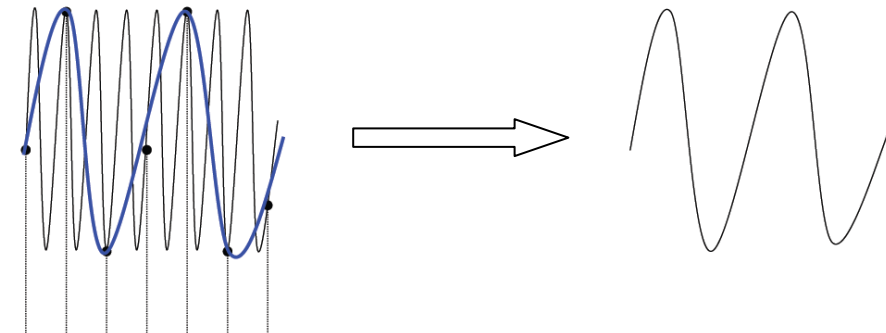


3. **波形漏失**: 由于采样率过低, 对采样数据进行重建时的波形没有反应全部实际信号。

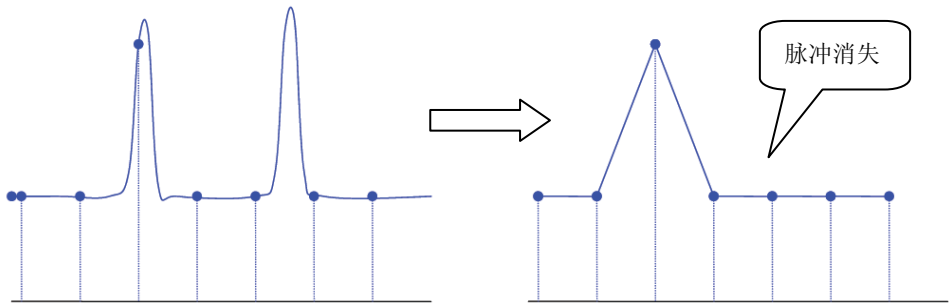


## 存储深度

存储深度是指示波器在一次触发采集中所能存储的波形点数，它反应了采集存储器的存储能力。DS6000 提供最大 140 M 点的存储深度。

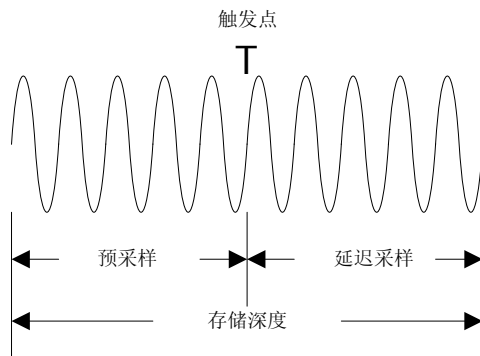

存储深度、采样率与波形长度三者的关系满足下式：

$$\text{存储深度} = \text{采样率 (Sa/s)} \times \text{波形长度 (s/div} \times \text{div)}$$

按 **ACQ** → **存储深度**，使用  选择所需的存储深度（默认为自动），然后按下旋钮选中该选项。您也可以连续按 **存储深度** 软键切换存储深度。

单通道打开（CH1 或 CH2、CH3 或 CH4）时，可选的存储深度包括：自动、14 k 点、140 k 点、1.4 M 点、14 M 点、140 M 点。“自动”模式下，示波器根据当前的采样率自动选择存储深度。

双通道打开（CH1 和 CH2、CH3 和 CH4）时，可选的存储深度包括：自动、7 k 点、70 k 点、700 k 点、7 M 点、70 M 点。“自动”模式下，示波器根据当前的采样率自动选择存储深度。



## 抗混叠

在较慢的扫描速度下，采样率将降低，使用专用显示算法可将混叠的可能性最小化。

按 **ACQ** → **抗混叠**，选择“打开”或“关闭”抗混叠功能。默认关闭抗混叠，关闭时，波形更容易混叠。



## 5 触发示波器

所谓触发，是指按照需求设置一定的触发条件，当波形流中的某一个波形满足这一条件时，示波器即时捕获该波形和其相邻的部分，并显示在屏幕上。数字示波器在工作时，不论仪器是否稳定触发，总是在不断地采集波形，但只有稳定的触发才有稳定的显示。触发电路保证每次时基扫描或采集都从输入信号满足用户定义的触发条件时开始，即每一次扫描与采集同步，捕获的波形相重叠，从而显示稳定的波形。


触发设置应根据输入信号的特征进行，因此您应该对被测信号有所了解，才能快速捕获所需波形。本示波器提供了丰富的高级触发功能，可以使您单独关注感兴趣的波形细节。

本章内容如下：

- 触发信源
- 触发方式
- 触发耦合
- 触发释抑
- 触发类型
- 触发输出连接器

## 触发信源

按前面板触发控制区（TRIGGER）中的 **MENU** → **信源选择**，选择所需的触发信源。从模拟通道 CH1-CH4 和外触发[EXT TRIG]连接器输入的信号，以及市电（AC Line，交流电源）均可以作为触发信源。

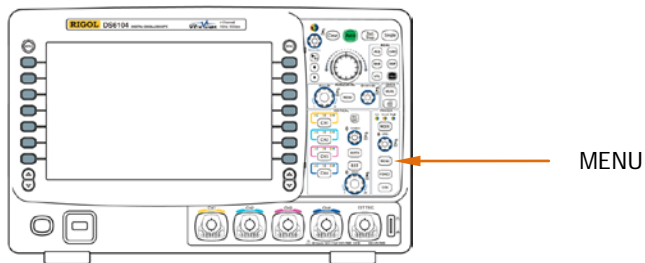

### 模拟通道输入：

模拟通道 CH1-CH4 的输入信号均可以作为触发信源，被选中的通道不论其输入是否被显示，都能正常工作。

### 外触发输入：


外部触发信源可用于在所有 4 个通道都在采集数据的同时在第 5 个通道上触发。触发信号（如：外部时钟、待测电路的信号等）将通过[EXT TRIG]连接器接入 **EXT** 或 **EXT/5** 触发信源。您可以在-0.8 V 至+0.8 V 的触发电平范围内设置触发条件。

### 市电：


触发信号取自示波器的交流电源输入。这种触发信源可用来显示信号（如照明设备）与动力电（动力提供设备）之间的关系。例如稳定触发变电站变压器输出的波形，主要应用于电力行业的相关测量。

## 触发方式


触发方式将影响示波器搜索触发的方式。下面是采集存储器的示意图，由图可见，触发事件的位置由参考时间点和延迟设置决定。

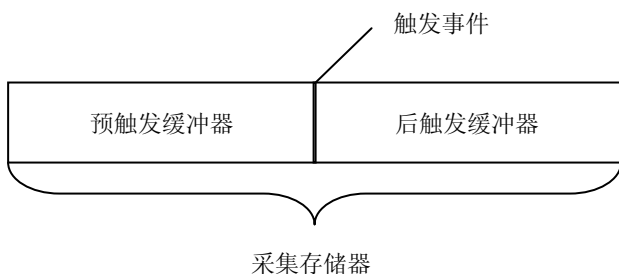

### 预触发/延迟触发:

在触发事件之前/后采集数据。触发位置通常位于屏幕的水平中心，全屏显示时，可以观察到 7 格的预触发和延迟触发信息。通过水平  **POSITION** 可以调节波形的水平位移，查看更多的预触发或延迟触发信息，从而了解触发前后的信号情况，例如捕捉电路产生的毛刺，分析预触发数据，可能会查出毛刺产生的原因。

按前面板触发控制区（TRIGGER）中的 **MODE** 键，或通过 **MENU** → **触发方式** 菜单选择所需触发方式，当前选中的方式对应的状态灯会变亮。

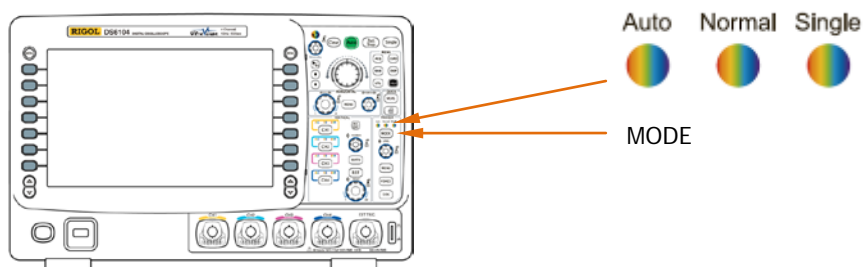

### Auto（自动）:

不论是否满足触发条件都有波形显示。无信号输入时显示一条水平线。

选择该模式后，示波器首先填充预触发缓冲器，然后搜索一次触发，同时继续填充数据。搜索触发时，首先填入预触发缓冲器的数据将溢出而被推出先进先出队列（First Input First Out, FIFO），搜索到触发后，预触发缓冲器将包含触发前采集的数据。如

果没有搜索到触发，示波器进行强制触发。

该触发方式适用于低重复率信号和未知信号电平的信号。要显示直流信号，必须使用该触发方式。

#### **Normal（普通）：**

在满足触发条件时显示波形，不满足触发条件时保持原有波形显示，并等待下一次触发。

选择该模式后，示波器首先填充预触发缓冲器，然后搜索一次触发，同时继续填充数据。搜索触发时，首先填入预触发缓冲器的数据将溢出而被推出 FIFO，搜索到触发后，示波器将填充后触发缓冲器并显示采集存储器。

该触发方式适用于低重复率信号和不要求自动触发的信号。

注意：该模式下按 **FORCE** 键可强制产生一个触发信号。

#### **Single（单次）：**

选择该模式后，**Single** 键背灯变亮，示波器等待触发，在满足触发条件时显示波形，然后停止。

注意：该模式下按 **FORCE** 键可强制产生一个触发信号。

## 触发耦合

触发耦合决定信号的哪种分量被传送到触发电路。注意与“通道耦合”进行区别。

- 直流：允许直流和交流成分通过触发路径。
- 交流：阻挡任何直流成分并衰减8 Hz以下的信号。
- 低频抑制：阻挡直流成分并抑制5 kHz以下的低频成分。
- 高频抑制：抑制50 kHz以上的高频成分。


按前面板触发控制区（TRIGGER）中的 **MENU** → 触发设置 → 耦合，选择所需的耦合类型（默认为直流）。




注意：只有边沿触发才可以进行此项设置。

## 触发释抑

触发释抑可稳定触发复杂波形（如脉冲系列）。释抑时间是指示波器触发之后重新启用触发模块所等待的时间。在释抑时间内，即使满足触发条件，示波器也不会触发，直到释抑时间结束，示波器才重新启用触发模块。

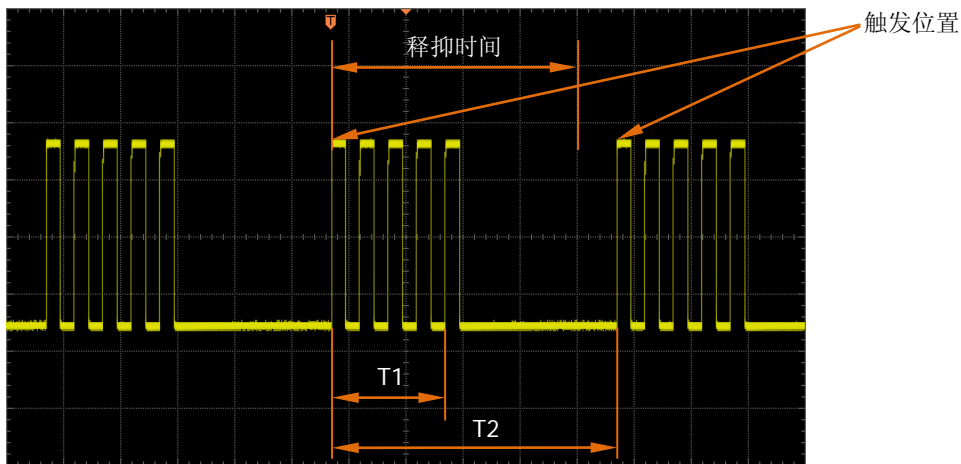例如，要稳定触发下图所示重复脉冲系列，需将释抑时间设为大于 T1 且小于 T2 的值。



按前面板触发控制区（TRIGGER）中的 **MENU** → 触发设置 → 触发释抑，使用多功能旋钮  或导航旋钮  的内层旋钮以较小的步进值调节释抑时间（默认为 100 ns）或使用导航旋钮  的外层旋钮在较大范围内快速调节释抑时间（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快），直至波形稳定触发。释抑时间的可调范围为 100 ns 至 10 s。

注意：视频触发、RS232 触发、I2C 触发、SPI 触发、CAN 触发、FlexRay 触发以及 USB 触发的此项设置置灰禁用。



## 触发类型

DS6000 拥有丰富的触发功能，其中包括多种串行总线触发。

- 边沿触发
- 脉宽触发
- 斜率触发
- 视频触发
- 码型触发
- RS232 触发
- I2C 触发
- SPI 触发
- CAN 触发
- FlexRay 触发
- USB 触发

## 边沿触发

在输入信号指定边沿的触发阈值上触发。

### 触发类型：

按 **触发类型** 键选择“边沿触发”。此时，屏幕右上角显示下图所示的触发设置信息。






### 信源选择：

按 **信源选择** 键选择 CH1-CH4、EXT、EXT/5 或市电作为**触发信源**。当前信源显示在屏幕右上角。

注意：只有选择已接入信号的通道作为触发信源才能够得到稳定的触发。

### 边沿类型：

按 **边沿类型** 键选择在输入信号的何种边沿上触发。当前边沿类型显示在屏幕右上角。

- ：在输入信号的上升沿处，且电压电平满足设定的触发电平时触发。
- ：在输入信号的下降沿处，且电压电平满足设定的触发电平时触发。
- ：在输入信号的上升沿和下降沿处，且电压电平满足设定的触发电平时触发。


### 触发方式：



按 **触发方式** 键选择该触发类型下的**触发方式**（第 5-3 页）为自动、普通或单次。当前触发方式对应的状态灯变亮。

### 触发设置：

按 **触发设置** 键设置该触发类型下的触发参数：触发耦合和触发释抑。

### 触发电平：

使用**触发**  **LEVEL** 修改电平，屏幕上会出现一条桔红色的触发电平线以及触发标志

“”，并随旋钮转动上下移动，同时屏幕左下角的触发电平值（如 ）也会实时变化。停止转动旋钮后，触发电平线和触发标志在约 2 s 后消失。

## 脉宽触发

在指定宽度的正脉冲或负脉冲上触发。

### 触发类型：

按 **触发类型** 键选择“脉宽触发”。此时，屏幕右上角显示下图所示的触发设置信息。



### 信源选择：

按 **信源选择** 键选择 CH1-CH4 或 EXT 作为**触发信源**。当前信源显示在屏幕右上角。

注意：只有选择已接入信号的通道作为触发信源才能够得到稳定的触发。


### 脉冲条件：









按 **脉冲条件** 键选择所需的脉冲条件。

- ：在输入信号的正脉宽大于指定的脉宽设置时触发。
- ：在输入信号的正脉宽小于指定的脉宽设置时触发。
- ：在输入信号的正脉宽大于指定的脉宽下限且小于指定的脉宽上限时触发。
- ：在输入信号的负脉宽大于指定的脉宽设置时触发。
- ：在输入信号的负脉宽小于指定的脉宽设置时触发。
- ：在输入信号的负脉宽大于指定的脉宽下限且小于指定的脉宽上限时触发。
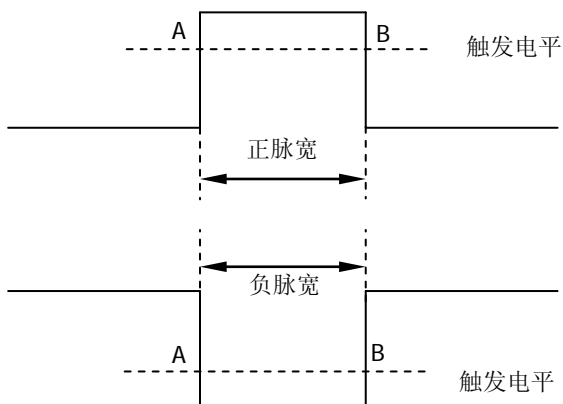
### 脉宽设置：

本示波器中，我们将触发电平与正脉冲相交的两点间时间差定义为正脉宽；将触发电平与负脉冲相交的两点间时间差定义为负脉宽。如下图所示。



- 脉冲条件设置为、、、时，按 **脉冲设置** 软键，使用旋钮  输入所需的值，可设置范围为 4 ns 至 4 s。
- 脉冲条件设置为、时，分别按 **脉宽上限** 和 **脉宽下限** 软键，使用旋钮  输入所需的值。脉宽上限可设置范围为 12 ns 至 4 s，脉宽下限可设置范围为 4 ns 至 3.99 s。注意：脉宽下限必须小于脉宽上限。


#### 触发方式：

按 **触发方式** 键选择该触发类型下的**触发方式**（第 5-3 页）为自动、普通或单次。当前触发方式对应的状态灯变亮。

#### 触发设置：

按 **触发设置** 键设置该触发类型下的触发参数：触发释抑。

#### 触发电平：

使用**触发**  **LEVEL** 修改电平，具体请参考 5-8 页中**触发电平**的说明。

## 斜率触发

在指定时间的正斜率或负斜率上触发。

### 触发类型：

按 **触发类型** 键选择“斜率触发”。此时，屏幕右上角显示下图所示的触发设置信息。



### 信源选择：

按 **信源选择** 键选择 CH1-CH4 作为**触发信源**。当前信源显示在屏幕右上角。

注意：只有选择已接入信号的通道作为触发信源才能够得到稳定的触发波形。


### 斜率条件：







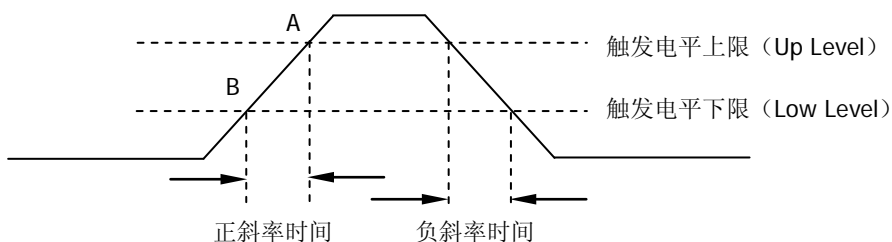

按 **斜率条件** 键选择所需的斜率条件。

- ：在输入信号的正斜率时间大于指定的时间设置时触发。
- ：在输入信号的正斜率时间小于指定的时间设置时触发。
- ：在输入信号的正斜率时间大于指定的时间下限且小于指定的时间上限时触发。
- ：在输入信号的负斜率时间大于指定的时间设置时触发。
- ：在输入信号的负斜率时间小于指定的时间设置时触发。
- ：在输入信号的负斜率时间大于指定的时间下限且小于指定的时间上限时触发。

### 时间设置：




本示波器中，我们将两条触发电平线（触发电平上限（即高电平）与触发电平下限（即低电平））与正向边沿相交的两点间的时间差定义为正斜率时间；将两条触发电平线与负向边沿相交的两点间的时间差定义为负斜率时间。如下图所示。





- 斜率条件设置为 、、、 时，按 **时间设置** 软键，使用旋钮  输入所需的值，可设置范围为 10 ns 至 1 s。
- 斜率条件设置为 、 时，分别按 **时间上限** 和 **时间下限** 软键，使用旋钮  输入所需的值。时间上限可设置范围为 20 ns 至 1 s，时间下限可设置范围为 10 ns 至 999 ms。注意：时间下限必须小于时间上限。


### 垂直窗：

按 **垂直窗** 键选择所需的垂直窗类型。

您可以选择触发电平的边界，然后使用**触发**  **LEVEL** 调节触发电平。调节过程中，屏幕上会出现两条桔红色的触发电平线以及触发标志 (和)，并随旋钮转动上下移动。同时屏幕左下角显示当前的触发电平信息。停止转动旋钮后，触发电平线和触发电平信息约 2 s 后消失。

当斜率条件设置为 、、、 时，屏幕左下角显示当前的触发电平值和斜率值。

当斜率条件设置为 、 时，屏幕左下角会显示当前的触发电平值和斜率范围。

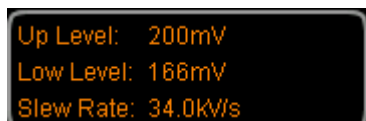





$$\text{SlewRate} = \frac{\text{UpLevel} - \text{LowLevel}}{\text{时间设置值}}$$



$$\text{SlewRate} = \frac{\text{UpLevel} - \text{LowLevel}}{\text{时间上限值}} \sim \frac{\text{UpLevel} - \text{LowLevel}}{\text{时间下限值}}$$

选择不同的垂直窗，调节触发电平的方式不同：

- ：只调节触发电平上限。调节过程中，“Up Level”和“Slew Rate”实时变化，“Low Level”保持不变。
- ：只调节触发电平下限。调节过程中，“Low Level”和“Slew Rate”实时变化，“Up Level”保持不变。
- ：同时调节触发电平上、下限。调节过程中，“Up Level”和“Low Level”实时变化，“Slew Rate”保持不变。

注意：在“斜率触发”菜单下，您也可以连续按下**触发**  **LEVEL** 切换“垂直窗”类型。

**触发方式：**

按 **触发方式** 键选择该触发类型下的**触发方式**（第 5-3 页）为自动、普通或单次。当前触发方式对应的状态灯变亮。

**触发设置：**

按 **触发设置** 键设置该触发类型下的触发参数：触发释抑。

## 视频触发

在 NTSC (National Television Standards Committee, 美国国家电视标准委员会), PAL (Phase Alternating Line, 逐行倒相), SECAM (sequential color with memory, 顺序传送彩色与存贮) 或 HDTV(High Definition Television, 高清晰度电视) 标准视频信号的场或行上触发。

### 触发类型:

按 **触发类型** 键选择“视频触发”。此时, 屏幕右上角显示下图所示的触发设置信息。



### 信源选择:

按 **信源选择** 键选择 CH1-CH4 作为**触发信源**。当前信源显示在屏幕右上角。


注意: 只有选择已接入信号的通道作为触发信源才能够得到稳定的触发波形。

### 视频极性:

按 **视频极性** 键选择所需的视频极性, 可以选择负极性 (⏏) 和正极性 (⏏)。

### 同步:

按 **同步** 键所需的同步类型。

- 所有行: 在发现的第一行上触发。
- 指定行: 对于 NTSC 和 PAL/SECAM 的视频标准, 在奇数场或偶数场的指定行上触发。对于 HDTV 的视频标准, 在指定的行上触发。注意: 选择该同步触发方式, 可以在 **指定行** 菜单项中使用  改变行号, 步进为 1。行号的设置范围为 1 至 525 (NTSC)、1 至 625 (PAL/SECAM)、1 至 525 (480P)、1 至 625 (576P)、1 至 750 (720P)、1 至 1125 (1080P) 或 1 至 1125 (1080I)。
- 奇数场: 在奇数场的第一个锯齿波脉冲上升沿处触发。
- 偶数场: 在偶数场的第一个锯齿波脉冲上升沿处触发。

### 视频标准:

按 **视频标准** 键选择所需的视频标准。

- NTSC: 场频为每秒 60 场, 帧频为每秒 30 帧。电视扫描线为 525 行, 偶场在前, 奇场在后。
- PAL/SECAM:
  - PAL: 帧频为每秒 25 帧, 电视扫描线为 625 行, 奇场在前, 偶场在后。




- SECAM: 帧频为每秒 25 帧, 扫描线 625 行, 隔行扫描。
- 480P: 帧频为每秒 60 帧, 电视扫描线为 525 行, 逐行扫描, 行频为 31.5 kHz。
- 576P: 帧频为每秒 60 帧, 电视扫描线为 625 行, 逐行扫描。
- HDTV: HDTV 有 720P、1080P 和 1080I 三种显示格式, 具体视频标准如下:
  - 720P: 帧频为每秒 60 帧, 电视扫描线为 750 行, 逐行扫描, 行频为 45 kHz。
  - 1080P: 帧频为每秒 60 帧, 电视扫描线为 1125 行, 逐行扫描、专业格式。
  - 1080I: 场频为每秒 50~60 场, 帧频为每秒 25~30 帧, 电视扫描线为 1125 行, 隔行扫描, 行频为 33.75 kHz。

#### 触发方式:

按 **触发方式** 键选择该触发类型下的**触发方式** (第 5-3 页) 为自动、普通或单次。当前触发方式对应的状态灯变亮。

#### 触发电平:

使用**触发**  **LEVEL** 修改电平, 具体请参考 5-8 页中**触发电平**的说明。

## 码型触发

通过查找指定码型识别触发条件。码型是各通道的逻辑“与”组合，每个通道的值可为H（高）、L（低）或X（忽略）。码型中的一个通道可以指定上升或下降沿，当指定边沿后，如果其他通道的码型设置均判定为“真”（即通道实际码型与预设的码型一致，H或L），示波器将在指定的边沿上触发。如果未指定边沿，示波器将在使码型为“真”的最后一个边沿上触发。如果所有通道的码型都被设置为“忽略”，示波器将不会触发。

### 触发类型：

按 **触发类型** 键选择“码型触发”。此时，屏幕右上角显示下图所示的触发设置信息。




### 通道选择：

按 **信源选择** 键选择 CH1-CH4 或 EXT 作为 H、L、X 或边沿条件的通道源。当前信源显示在屏幕右上角。


### 码型设置：

按 **码型设置** 键设置当前通道的码型。此时屏幕下方显示下图所示的码型设置区域。



- **H**：将所选通道码型值设置为“高”，即电压电平高于通道的门限电平。
- **L**：将所选通道码型值设置为“低”，即电压电平低于通道的门限电平。
- **X**：将所选通道码型值设置为“忽略”，即该通道不作为码型的一部分。当码型中所有通道均被设置为“忽略”，示波器将不触发。
- **↗**、**↘**：将码型设置为所选通道上的上升沿或下降沿。

注意：在码型中只能指定一个上升沿或下降沿。如果当前已定义了一个边沿项，然后在码型中选择不同通道定义另一个边沿项，那么先定义的边沿项则用 X 替代。



**触发方式：**

按 **触发方式** 键选择该触发类型下的**触发方式**（第 5-3 页）为自动、普通或单次。当前触发方式对应的状态灯变亮。

**触发设置：**

按 **触发设置** 键设置该触发类型下的触发参数：触发释抑。

**触发电平：**

使用**触发**  **LEVEL** 修改电平，具体请参考 5-8 页中**触发电平**的说明。注意：每个通道的触发电平需单独设置。

## RS232 触发

按帧起始、错误帧、校验错误或数据进行触发，下图是 RS232 协议说明图。



### 触发类型:

按 **触发类型** 键选择“RS232”。此时，屏幕右上角显示下图所示的触发设置信息。

232 -62.5mV

### 信源选择:

按 **信源选择** 键选择 CH1-CH4 作为**触发信源**。当前信源显示在屏幕右上角。

### 极性

按 **极性** 软键，选择数据传输时的极性，可以选择“正常”或“反相”，默认为正常。




### 触发条件:

按 **触发条件** 键选择所需的触发条件。

- 帧起始：在帧起始位置处触发。
- 错误帧：当检测到错误帧时触发。选择该触发条件后：
  - 按 **停止位** 软键，选择“1位”或“2位”；
  - 按 **奇偶校验** 软键，选择“无”、“奇校验”或“偶校验”。
 示波器将根据所设置的参数判断错误帧。
- 校验错误：当检测到校验错误时触发。选择该触发条件后：
  - 按 **停止位** 软键，选择“1位”或“2位”；
  - 按 **奇偶校验** 软键，选择“奇校验”或“偶校验”。
 示波器将根据所设置的参数判断校验错误。
- 数据：在设定的数据位和奇偶校验位的最后一位触发。选择该触发条件后：
  - 按 **数据位宽** 软键，选择“5位”、“6位”、“7位”或“8位”；
  - 按 **数据** 软键，旋转多功能按钮 设置 RS232 触发的数据，根据 **数据位宽** 中设置的不同，可设置的数据范围分别为 0 至 31、0 至 63、0 至 127 和 0 至 255；

- 按 **停止位** 软键，选择“1位”或“2位”；
  - 按 **奇偶校验** 软键，选择“无”、“奇校验”或“偶校验”。
- 示波器将根据所设置的参数判断数据。


#### 波特率：

选择数据传输的波特率。相当于指定时钟频率。按 **波特率** 键选择所需的波特率，可选择的速率包括：2400 bps、4800 bps、9600 bps（默认）、19200 bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps、230400 bps、460800 bps、921600 bps、1 Mbps 和自定义。选择“自定义”后，按 **设置** 软键，使用  或导航旋钮  的内层旋钮以指定的步进值（1 bps）调节波特率或使用导航旋钮  的外层旋钮在较大范围内快速调节波特率（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快）。可设置范围为 110 bps 至 20 Mbps。

#### 触发方式：


按 **触发方式** 键选择该触发类型下的**触发方式**（第 5-3 页）为自动、普通或单次。当前触发方式对应的状态灯变亮。

#### 触发电平：

使用**触发**  **LEVEL** 修改电平，具体请参考 5-8 页中**触发电平**的说明。

## I2C 触发

在启动、重启、停止、丢失确认时，或在具有特定的设备地址和数据值的读/写帧上触发。使用 I2C 触发时，需指定串行时钟线（SCL）和串行数据线（SDA）的数据源。下图是 I2C 总线完整的数据传输。

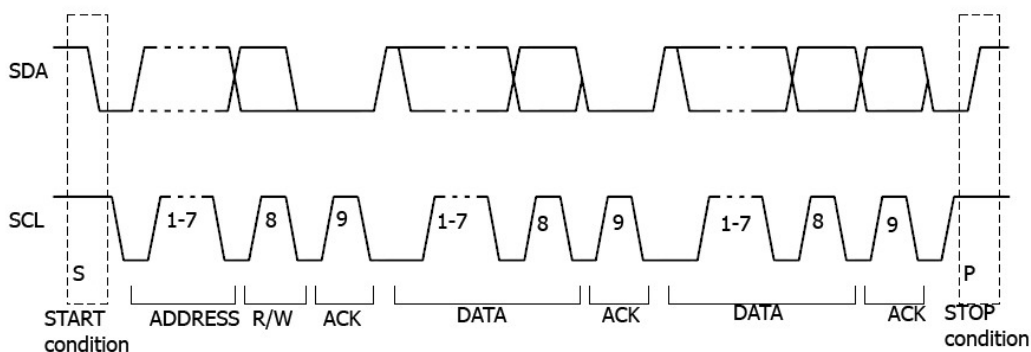

### 触发类型：

按 **触发类型** 键选择“I2C”。此时，屏幕右上角显示下图所示的触发设置信息。

I<sup>2</sup>C 1 12.0mV

### 信源选择：

按 **SCL** 和 **SDA** 软键分别为串行时钟线（SCL）和串行数据线（SDA）指定数据源。可选择 CH1-CH4 作为数据源。当前信源显示在屏幕右上角。

### 触发条件：

按 **触发条件** 键选择所需的触发条件。


- 启动：当 SCL 为高而 SDA 数据从高跳变至低时触发。
- 重启：当另一个启动条件在停止条件之前出现时触发。
- 停止：当 SCL 为高而 SDA 数据从低跳变至高时触发。
- 丢失确认：在任何确认 SCL 时钟位期间，如果 SDA 数据为高则触发。
- 地址：在所设定的地址（读、写、或读/写方向）之后的一个字节数据（SDA）对应的时钟（SCL）边沿上触发。选择该条件后：
  - 按 **地址位宽** 软键，选择 7 位、8 位或 10 位；
  - 按 **地址** 软键，设置地址的值，根据 **地址位宽** 中的设置，范围分别为 0 至 127、0 至 255 和 0 至 1023；

- 按 **数据方向** 软键，选择“读”、“写”或“读/写”（注意：当 **地址位宽** 选择“8位”时，无此项设置）。
- **数据**：触发在数据线（SDA）上寻找控制字节值，其后跟随一个读取位和确认位。然后寻找指定的数据值和限定符。当此事件发生时，示波器将在数据字节后确认位的时钟边沿上触发。选择该条件后：
    - 按 **字节长度** 软键，设置数据的长度，范围为 1 至 5；
    - 按 **当前位** 软键，选择需要操作的数据位，范围为 0 至（字节长度×8-1）；
    - 按 **数据** 软键，设置当前数据位上的数据码型为 X、H 或 L；
    - 按 **所有位** 软键，将所有数据位上的数据码型设置为当前 **数据** 菜单中所选的码型。
  - **地址数据**：在同时满足前述的“地址”和“数据”条件时触发。选择该条件后：
    - 按 **地址位宽** 软键，选择 7 位、8 位或 10 位；
    - 按 **地址** 软键，设置地址的值，根据 **地址位宽** 中的设置，范围分别为 0 至 127、0 至 255 和 0 至 1023；
    - 按 **字节长度** 软键，设置数据的长度，范围为 1 至 5；
    - 按 **当前位** 软键，选择需要操作的数据位，范围为 0 至（字节长度×8-1）；
    - 按 **数据** 软键，设置当前数据位上的数据码型为 X、H 或 L；
    - 按 **所有位** 软键，将所有数据位上的数据码型设置为当前 **数据** 菜单中所选的码型；
    - 按 **数据方向** 软键，选择“读”、“写”或“读/写”（注意：当 **地址位宽** 选择“8位”时，无此项设置）。

#### 触发方式：


按 **触发方式** 键选择该触发类型下的**触发方式**（第 5-3 页）为自动、普通或单次。当前触发方式对应的状态灯变亮。

#### 触发电平：

使用**触发**  **LEVEL** 修改 SCL 或 SDA 通道的触发电平，具体请参考 5-8 页中**触发电平**的说明。

## SPI 触发

触发发生在指定边沿的数据码型上。使用 SPI 触发时，需指定串行时钟线（SCL）、串行数据线（SDA）、片选线（CS）的数据源。下图是 SPI 总线数据时序图。

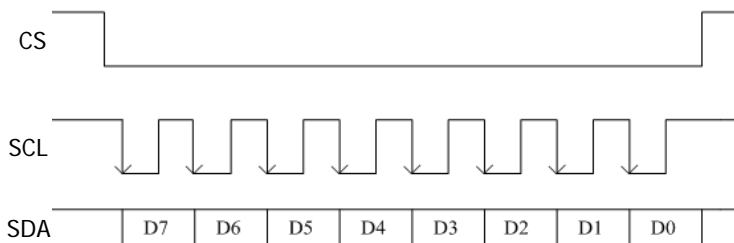

### 触发类型：

按 **触发类型** 键选择“SPI”。此时，屏幕右上角显示下图所示的触发设置信息。

SPI 1 12.0mV

### 信源选择：

按 **SCL** 和 **SDA** 软键分别为串行时钟线（SCL）和串行数据线（SDA）指定数据源。可选择 CH1-CH4 作为数据源。当前信源显示在屏幕右上角。

### 触发条件：

按 **触发条件** 键选择所需的触发条件。

- CS：选择该条件后，按 **CS** 软键为片选线（CS）指定数据源，可以选择 CH1-CH4 作为数据源。按 **模式** 软键，设置在片选通道（CS）为“高”或“低”时触发。
- 超时：选择该条件后，按 **超时** 软键，设置在示波器开始搜索要在其上触发的数据（SDA）前，时钟（SCL）信号必须为空闲状态的最小时间。使用 或导航旋钮 的内层旋钮以较小的步进值调节超时时间或使用导航旋钮 的外层旋钮在较大范围内快速调节超时时间（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快）。可设置范围为 100 ns 至 1 s。

### 数据线设置：

按 **数据** 键设置在数据通道（SDA）传输了指定位数和长度的数据后触发。



- 按 **数据位宽** 软键，设置串行数据字符串中的位数。字符串中的位数可设置为 4 至 32 间的任意整数。
- 按 **当前位** 软键，输入当前位的数据，范围为 0 至（**数据位宽** 中指定的值-1）。



- 按 **数据** 软键，设置当前位的值为 H、L 或 X。
- 按 **所有位** 软键，立即将所有数据位设为 **数据** 中指定的值。

#### 时钟边沿：


按 **时钟边沿** 键选择所需的时钟边沿类型。

- ：在时钟的上升沿处对 SDA 数据进行取样。
- ：在时钟的下降沿处对 SDA 数据进行取样。

#### 触发方式：


按 **触发方式** 键选择该触发类型下的**触发方式**（第 5-3 页）为自动、普通或单次。当前触发方式对应的状态灯变亮。

#### 触发电平：

使用**触发**  **LEVEL** 修改电平，具体请参考 5-8 页中**触发电平**的说明。

## CAN 触发

在数据帧的指定帧类型上触发。使用 CAN 触发时，需指定 CAN 信号的信号源、信号速率和触发的信号类型。下图是 CAN 总线数据帧的格式。

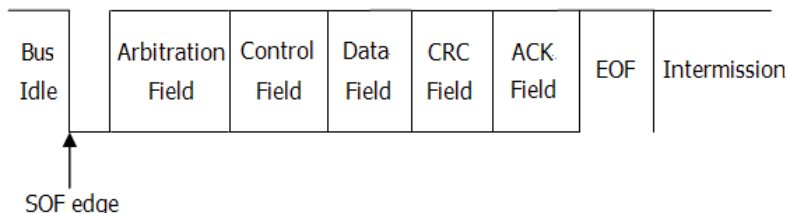

### 触发类型：

按 **触发类型** 键选择“CAN”。此时，屏幕右上角显示下图所示的触发设置信息。



### 信源选择：

按 **信源选择** 键选择 CH1-CH4 作为**触发信源**。当前信源显示在屏幕右上角。

### 信号类型：

按 **信号类型** 键选择所需的信号类型。




- **Rx**：来自 CAN 信号线上的接收信号。
- **Tx**：来自 CAN 信号线上的传输信号。
- **CAN\_H**：实际的 CAN\_H 总线信号。
- **CAN\_L**：实际的 CAN\_L 总线信号。
- **差分**：使用差分探头连接到模拟通道的 CAN 差分总线信号。

### 触发条件：

按 **触发条件** 键选择所需的触发条件。

- **帧起始**：在数据帧的帧起始位上触发。
- **帧结束**：在数据帧的帧结束位上触发。
- **帧类型**：选择该类型后，按 **帧类型** 软键，可以选择在“数据帧”、“远程帧”、“错误帧”或“过载帧”上触发。

### 数据帧触发：

--按 **ID 设置** 软键，选择“特定 ID”或“任意 ID”。选择“特定 ID”时，按 **ID 格式** 软键，选择“标准”或“扩展”；按 **ID 数据** 软键，使用  或导航旋钮  的内层旋钮以指定的步进值（1）调节 ID 数据或使用导航旋钮  的外层旋

钮在较大范围内快速调节 ID 数据（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快）。ID 数据的可设置范围为 0 至 2047（标准 ID 格式）或 0 至 536870911（扩展 ID 格式）。




--按 **字节长度** 软键，使用  输入所需的值。可设置范围为 1 至 8。

--按 **当前位** 软键，选择需要操作的数据位，设置范围为 0 至（**字节长度** 中指定的值×8-1）。

--按 **数据** 软键，设置当前数据位上的数据码型为 X、H 或 L。




--按 **所有位** 软键，将所有数据位上的数据码型设置为当前 **数据** 菜单中所选的码型。

#### 远程帧触发：

--按 **ID 设置** 软键，选择“特定 ID”或“任意 ID”。选择“特定 ID”时，按 **ID 格式** 软键，选择“标准”或“扩展”；按 **ID 数据** 软键，使用  或导航旋钮  的内层旋钮以指定的步进值（1）调节 ID 数据或使用导航旋钮  的外层旋钮在较大范围内快速调节 ID 数据（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快）。ID 数据的可设置范围为 0 至 2047（标准 ID 格式）或 0 至 536870911（扩展 ID 格式）。


- **帧错误**：选择该类型后，按 **错误类型** 软键，可以选择在“位填充”、“应答错误”、“校验错误”、“格式错误”或“任意错误”上触发。


#### 信号速率：

按 **信号速率** 软键，将 CAN 信号速率设置为匹配 CAN 总线信号。可设置为 10 kb/s、20 kb/s、33.3 kb/s、50 kb/s、62.5 kb/s、83.3 kb/s、100 kb/s、125 kb/s、250 kb/s、500 kb/s、800 kb/s、1 Mb/s（默认）或自定义。选择“自定义”后，按 **自定义** 软键，使用  或导航旋钮  的内层旋钮以较小的步进值调节信号速率或使用导航旋钮  的外层旋钮在较大范围内快速调节信号速率（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快）。调节范围为 10 kb/s 至 1 Mb/s。

#### 采样点：

采样点为位时间内的点。示波器在该点对位电平进行采样。采样点位置用“位开始至采样点的时间”与“位时间”的百分比表示。


按 **采样点** 键，使用  调节该参数，步进为 1%，范围为 5%至 95%。

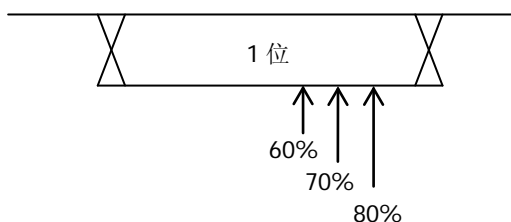

**触发方式：**


按 **触发方式** 键选择该触发类型下的**触发方式**（第 5-3 页）为自动、普通或单次。当前触发方式对应的状态灯变亮。

**触发电平：**

使用**触发**  **LEVEL** 修改电平，具体请参考 5-8 页中**触发电平**的说明。

## FlexRay 触发

在 FlexRay 总线的帧、符号、错误或 TSS（Transmission Start Sequence，传输启动序列）上触发。FlexRay 是一种配置三个连续段的差分串行总线，即包头、净荷和包尾，数据传送速率高达 10 Mbps。每个帧包含一个静态和动态段，每个帧最后是总线空闲时间。下图是 FlexRay 协议帧格式。

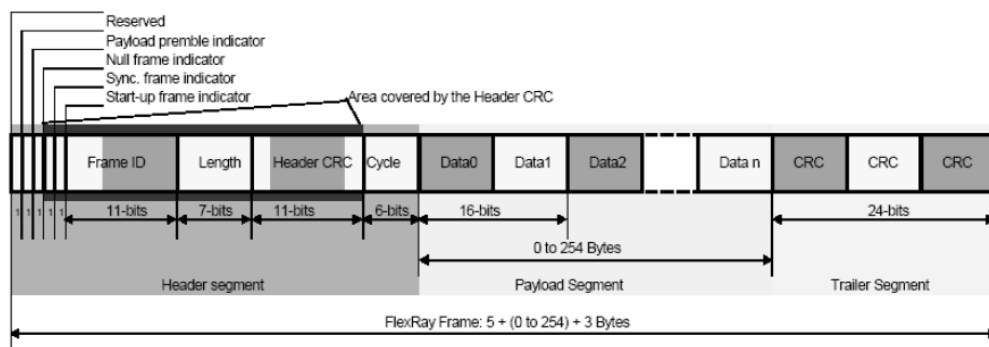

### 触发类型:

按 **触发类型** 键选择“FlexRay”。此时，屏幕右上角显示下图所示的触发设置信息。

Flex 1 62.5mV

### 信源选择:

按 **信源选择** 软键为 FlexRay 总线指定数据源。可选择 CH1-CH4 作为**触发信源**。当前信源显示在屏幕右上角。

### 信号速率:

按 **信号速率** 键选择信号速率为“2.5 Mb/s”、“5 Mb/s”或“10 Mb/s”。

### 触发条件:

按 **触发条件** 键选择所需的触发条件。

- **帧:** 在 FlexRay 总线的帧上触发。
- **符号:** 在 FlexRay 总线的 CID（Channel Idle Delimiter，信道空闲定界符）、CAS（Collision Avoidance Symbol，冲突避免符）、MTS（Media Access Test Symbol，媒体访问测试符）和 WUP（Wakeup Pattern，唤醒模式）上触发。
- **错误:** 在 FlexRay 总线错误时触发，包括头 CRC 错误和帧 CRC 错误等。


- **TSS:** 在 FlexRay 总线的传输启动序列上触发。

注意：由于特定的 FlexRay 帧发生的几率很小，因此，当触发条件设为“帧”时，将示波器设置为 Normal 触发模式比较好，这样可以防止示波器在等待特定帧时自动触发。触发条件设为“错误”时也是如此，而且当存在多个 FlexRay 错误时，可能需要调整触发释抑才可能看到某个特定的错误。

#### 触发方式：

按 **触发方式** 键选择该触发类型下的**触发方式**（第 5-3 页）为自动、普通或单次。当前触发方式对应的状态灯变亮。

#### 触发电平：

使用**触发**  **LEVEL** 修改电平，具体请参考 5-8 页中**触发电平**的说明。

## USB 触发

在差分 USB 数据线（D+和 D-）上数据包的分组起始、分组结束、复位完成、进入挂起或退出挂起时触发。此触发支持 USB 低速和全速，下图是 USB 数据传输协议图。



### 触发类型：

按 **触发类型** 键选择“USB”。此时，屏幕右上角显示下图所示的触发设置信息。

USB 1 12.0mV

### 信源选择：

按 **D+** 和 **D-** 软键分别为 D+ 和 D- 数据线指定数据源。可选择 CH1-CH4 作为数据源。当前信源显示在屏幕右上角。

### 信号速度：

按 **信号速度** 键选择信号速率为“低速”（1.5 Mb/s）或“全速”（12 Mb/s）。

### 触发条件：

按 **触发条件** 键选择所需的触发条件。

- **分组起始**：在数据包开始（SOP）的同步位处触发。
- **分组结束**：在数据包结束（EOP）的 SEO 部分结束处触发。
- **复位完成**：当 SEO 大于 10 ms 时触发。
- **进入挂起**：当总线空闲状态大于 3 ms 时触发。
- **退出挂起**：当退出空闲状态大于 10 ms 时触发。

### 触发方式：


按 **触发方式** 键选择该触发类型下的**触发方式**（第 5-3 页）为自动、普通或单次。当前触发方式对应的状态灯变亮。

### 触发电平：

使用**触发** **LEVEL** 修改电平，具体请参考 5-8 页中**触发电平**的说明。

## 触发输出连接器

示波器后面板的触发输出连接器可输出由当前触发设置决定的触发信号。

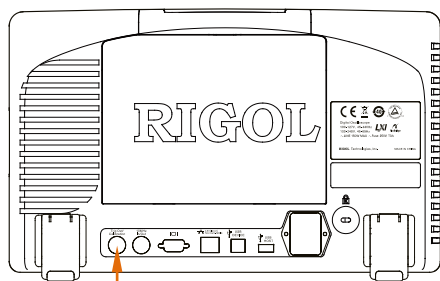

触发输出连接器

按 **UTIL** → **Aux 输出**，选择“触发输出”。示波器被触发后，将从**[Trig Out/Calibration]**连接器输出一个可反映示波器当前捕获率的信号。



## 6 进行测量


DS6000 在采集和显示数据后，可以进行数学运算、自动测量和光标测量。

本章内容如下：

- 数学运算
- 自动测量
- 光标测量

## 数学运算

DS6000 可实现通道间波形的多种数学运算，包括加法(A+B)、减法(A-B)、乘法(AxB)、除法(A÷B)、FFT、逻辑运算及高级运算。数学运算的结果还允许进一步测量（详见“光标测量”）。

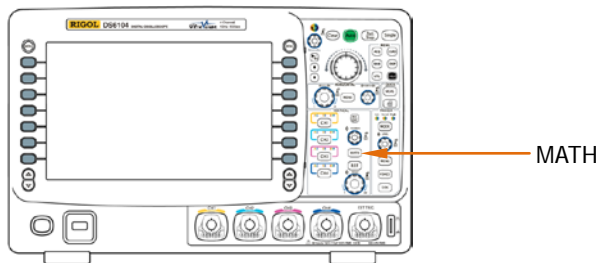

按前面板垂直控制区（VERTICAL）中的 **MATH** → **操作**，选择所需的运算功能。数学运算的结果显示在屏幕上标记为“M”的波形上。

## 加法

将信源 A 与信源 B 的波形电压值逐点相加并显示结果。





按 **MATH** → **操作** 选择“A+B”后：

- 按 **信源 A** 和 **信源 B** 软键，选择所需的通道，可设置为 CH1、CH2、CH3 或 CH4。
- 按 **反相** 软键，可打开或关闭运算结果的反相显示。
- 使用 **垂直** **POSITION**、**垂直** **SCALE**、**水平** **POSITION** 和 **水平** **SCALE** 同样可以调节运算结果的显示。
- 按 **标签** 软键打开标签修改界面，您可以参考“**通道标签**”一节的内容设置数学运算波形的标签。注意：新修改的标签可包含大写英文字母（A~Z）、小写英文字母（a~z）、数字（0~9）、下划线和空格，长度不得超过 4 个字符。

## 减法

将信源 A 与信源 B 的波形电压值逐点相减并显示结果。





按 **MATH** → **操作** 选择“A-B”后：

- 按 **信源 A** 和 **信源 B** 软键，选择所需的通道，可设置为 CH1、CH2、CH3 或 CH4。
- 按 **反相** 软键，可打开或关闭运算结果的反相显示。
- 使用 **垂直**  **POSITION**、**垂直**  **SCALE**、**水平**  **POSITION** 和 **水平**  **SCALE** 同样可以调节运算结果的显示。
- 按 **标签** 软键打开标签修改界面，您可以参考“**通道标签**”一节的内容设置数学运算波形的标签。注意：新修改的标签可包含大写英文字母（A~Z）、小写英文字母（a~z）、数字（0~9）、下划线和空格，长度不得超过 4 个字符。

## 乘法

将信源 A 与信源 B 的波形电压值逐点相乘并显示结果。





按 **MATH** → **操作** 选择“AxB”后：

- 按 **信源 A** 和 **信源 B** 软键，选择所需的通道，可设置为 CH1、CH2、CH3 或 CH4。
- 按 **反相** 软键，可打开或关闭运算结果的反相显示。
- 使用 **垂直**  **POSITION**、**垂直**  **SCALE**、**水平**  **POSITION** 和 **水平**  **SCALE** 同样可以调节运算结果的显示。
- 按 **标签** 软键打开标签修改界面，您可以参考“**通道标签**”一节的内容设置数学运算波形的标签。注意：新修改的标签可包含大写英文字母（A~Z）、小写英文字母（a~z）、数字（0~9）、下划线和空格，长度不得超过 4 个字符。

## 除法

将信源 A 与信源 B 的波形电压值逐点相除并显示结果。可用于分析两个通道波形的倍数关系。注意：当信源 B 的波形电压值为 0 时，相除结果按 0 处理。

按 **MATH** → **操作** 选择“A÷B”后：


- 按 **信源 A** 和 **信源 B** 软键，选择所需的通道，可设置为 CH1、CH2、CH3 或 CH4。
- 按 **反相** 软键，可打开或关闭运算结果的反相显示。
- 使用 **垂直**  **POSITION**、**垂直**  **SCALE**、**水平**  **POSITION** 和 **水平**  **SCALE** 同样可以调节运算结果的显示。
- 按 **标签** 软键打开标签修改界面，您可以参考“**通道标签**”一节的内容设置数学运算波形的标签。注意：新修改的标签可包含大写英文字母（A~Z）、小写英文字母（a~z）、数字（0~9）、下划线和空格，长度不得超过 4 个字符。

## FFT

对指定的信源信号做快速傅立叶变换，将时域信号转换为频域信号。使用 FFT 运算可以方便的进行以下工作：

- 测量系统中的谐波分量和失真
- 测量直流电源中的噪声特性
- 分析振动

按 **MATH** → **操作** 选择“FFT”后，可以设置 FFT 运算的参数。

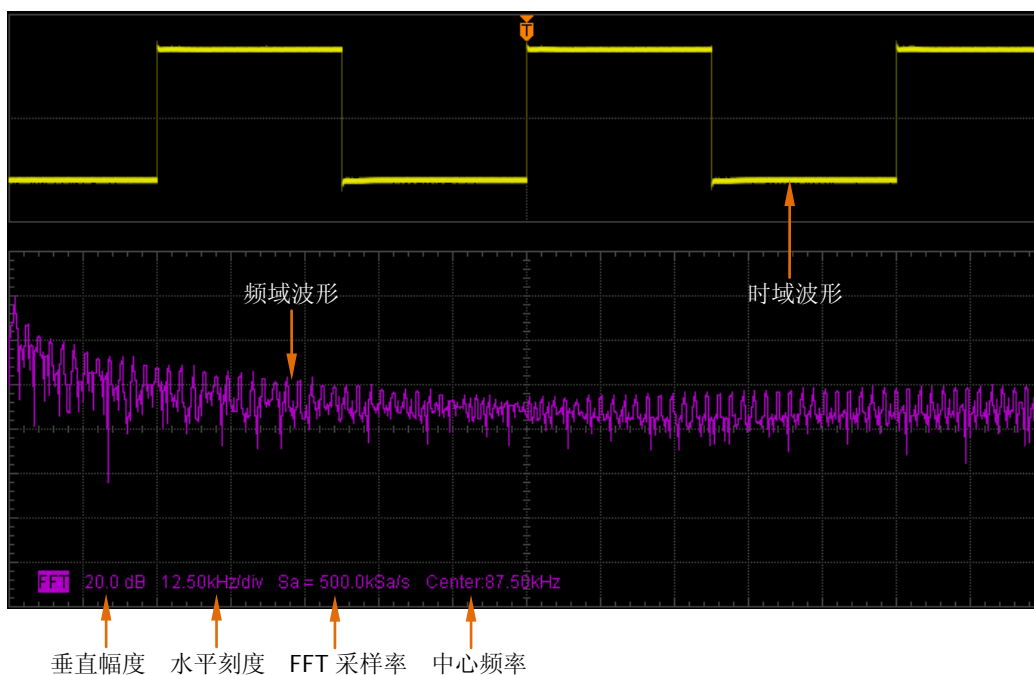

### 1. 信源选择

按 **信源选择** 软键，选择所需的通道，可设置为 CH1、CH2、CH3 或 CH4。

### 2. 选择窗函数

使用窗函数可以有效减小频谱泄漏效应。DS6000 提供 4 种 FFT 窗函数，每种窗函数的特点及适合测量的波形不同。需根据所测量的波形及其特点进行选择。按 **窗函数** 软键，选择所需的窗函数，默认为“Rectangle”。


表 6-1 窗函数

窗函数	特点	适合测量的波形
Rectangle	最好的频率分辨率 最差的幅度分辨率 与不加窗的状况基本类似	暂态或短脉冲, 信号电平在此前后大致相等; 频率非常接近的等幅正弦波; 具有变化较缓慢波谱的宽带随机噪声。
Hanning	较好的频率分辨率 较差的幅度分辨率	正弦、周期和窄带随机噪声。
Hamming	稍好于 Hanning 窗的频率分辨率	暂态或短脉冲, 信号电平在此前后相差很大。
Blackman	最好的幅度分辨率 最差的频率分辨率	单频信号, 寻找更高次谐波。



### 3. 设置显示方式

按 **显示** 软键, 选择“分屏”(默认)或“全屏”显示模式。

- 分屏: 信源通道波形和 FFT 运算结果分屏显示, 时域和频域信号一目了然。
- 全屏: 信源通道波形和 FFT 运算结果在同一窗口显示, 可以更清晰地观察频谱并进行更精确的测量。

注意: 当前处于 FFT 模式下且 MATH 为活动通道时, 您也可以按下 **水平**  **SCALE** 切换“分屏”或“全屏”。

### 4. 设置水平档位和水平位移

FFT 测量中, 水平轴单位从时间变为频率, 单位为 Hz。使用 **水平**  **SCALE** 和 **水平**  **POSITION** 可分别设置 FFT 频谱的水平档位和水平位移。

### 5. 设置垂直单位

垂直轴单位可以是 dB 或 Vrms。dB 和 Vrms 分别应用对数方式和线性方式显示垂直幅度大小。如需在较大的动态范围内显示 FFT 频谱, 建议使用 dB。按 **垂直刻度** 软键, 可选择所需单位, 默认为 dB。

### 6. 设置垂直档位和垂直位移

使用 **垂直**  **SCALE** 和 **垂直**  **POSITION** 可分别设置 FFT 频谱的垂直档位和垂直位移。

### 7. 打开或关闭抗混叠

按 **抗混叠** 软键, 打开或关闭抗混叠。

### 8. 修改数学运算波形的标签

按 **标签** 软键打开标签修改界面，您可以参考“**通道标签**”一节的内容设置数学运算波形的标签。注意：新修改的标签可包含大写英文字母（A~Z）、小写英文字母（a~z）、数字（0~9）、下划线和空格，长度不得超过 4 个字符。

#### 提示

- 具有直流成分或偏差的信号会导致 FFT 波形成分的错误或偏差。为减少直流成分可将信源的“**通道耦合**”设为“交流”方式。
- 为减少重复或单次脉冲事件的随机噪声以及混叠频率成分，可将示波器的“**获取方式**”设为“平均”方式。





## 逻辑运算

对指定信源通道波形的电压值逐点做逻辑运算并显示结果。运算时，信源通道波形电压值大于对应通道设置的阈值时，判定为逻辑“1”，否则为逻辑“0”。提供以下常用的逻辑运算方式：

表 6-2 逻辑运算



运算	描述		
与 AND	两个二进制位的逻辑与运算结果如下：		
	A	B	A AND B
	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
1	1	1	
或 OR	两个二进制位的逻辑或运算结果如下：		
	A	B	A OR B
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
1	1	1	
非 NOT	一位二进制的逻辑非运算结果如下：		
	A	NOT A	
	0	1	
1	0		
异或 XOR	两个二进制位的异或运算结果如下：		
	A	B	A XOR B
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
1	1	0	

按 **MATH** → **操作** 选择“逻辑运算”后：

- 按 **逻辑公式** 软键，选择所需的运算公式，默认为 AND。
- 按 **信源 A** 和 **信源 B** 软键，选择所需的通道，可设置为 CH1、CH2、CH3 或 CH4。
- 按 **反相** 软键，可打开或关闭运算结果的反相显示。
- 使用 **垂直**  **POSITION**、**垂直**  **SCALE**、**水平**  **POSITION** 和 **水平** 





**SCALE** 同样可以调节运算结果的显示。

- 按 **阈值 A** 软键，使用  可设置逻辑运算信源 A 的阈值。
- 按 **阈值 B** 软键，使用  可设置逻辑运算信源 B 的阈值。
- 按 **标签** 软键打开标签修改界面，您可以参考“**通道标签**”一节的内容设置数学运算波形的标签。注意：新修改的标签可包含大写英文字母（A~Z）、小写英文字母（a~z）、数字（0~9）、下划线和空格，长度不得超过 4 个字符。

## 高级运算

DS6000 提供允许用户自定义运算函数的高级运算功能。按 **MATH** → **操作** → “高级运算” → **运算公式** → “打开”，屏幕弹出下图所示的编辑窗。

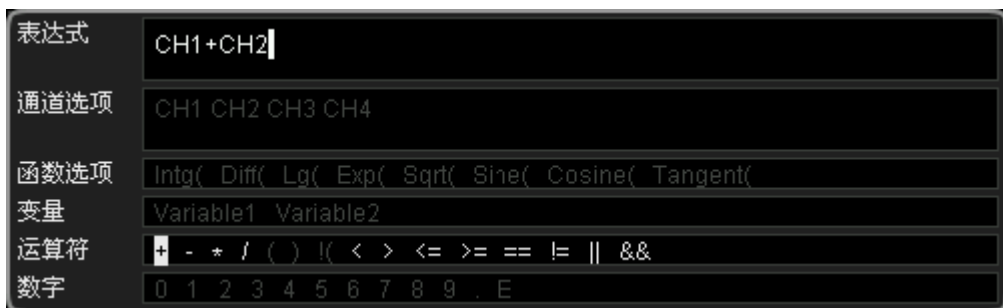

旋转  可以选择“通道选项”、“函数选项”、“变量”、“运算符”和“数字”中的任一选项（如果当前它们可以被选择），然后按下旋钮，所选项目将显示在“表达式”右侧的输入框中。

在编辑表达式的过程中，您随时可以按 **删除** 软键删除当前输入框中光标左侧的字符，也可以按 **清除** 软键清除输入框中已输入的所有字符。完成表达式的编辑后，按 **应用** 软键，示波器根据您设定的表达式进行运算并显示结果。注意：“应用”后，**运算公式** 菜单自动设为“关闭”，不过已设置的表达式会显示在屏幕下方供您参考。

您可以按 **反相** 软键，打开或关闭运算结果的反相显示。您也可以按 **标签** 软键打开标签修改界面并参考“**通道标签**”一节的内容设置数学运算波形的标签。注意：新修改的标签可包含大写英文字母（A~Z）、小写英文字母（a~z）、数字（0~9）、下划线和空格，长度不得超过 4 个字符。

以下将对编辑窗中的内容进行说明：

### 1. 表达式

这里指由通道、函数、变量、运算符和数字组成的式子。表达式的长度限制为 64 字节。

### 2. 通道选项

可以选择 CH1、CH2、CH3 或 CH4 中任一通道。

### 3. 函数选项


请参考下表了解各种函数的功能。注意：这里的左括号“(”只是为了方便您的输入，不是函数名的一部分。

表 6-3 函数选项

函数名	功能
Intg(	计算所选源的积分。对波形积分可衡量波形下的面积或脉冲能量。
Diff(	计算所选源的离散时间微分。对波形微分可衡量波形瞬间的斜率。
Lg(	计算所选源的常用对数（以 10 为底数）。
Exp(	计算所选源的指数。例如：Exp(A)表示计算 e 的 A 次方。
Sqrt(	计算所选源的平方根。
Sine(	计算所选源的正弦值。
Cosine(	计算所选源的余弦值。
Tangent(	计算所选源的正切值。

### 4. 变量

用户可以设置 Variable1 和 Variable2 为所需的数值。按 **变量** 软键打开如下设置菜单。

- **变量**：按下该软键，选择需要设置的变量为“变量 1”或“变量 2”。
- **步进**：按下该软键，设置使用旋钮修改“尾数”时的步进。可设置为：× 1、× 0.1、× 0.01、× 0.001、× 0.0001。
- **尾数**：按下该软键，转动  以当前 **步进** 菜单指定的步进值修改尾数。可设置范围为 -9.9999 至 9.9999。
- **指数**：按下该软键，设置变量中以 10 为底数的指数数值。可设置范围为 -9 至 9。

例如，下面的设置表示将 Variable1 设为  $6.1074 \times 10^8$ 。

变量：变量 1

尾数：6.1074

指数：8

## 5. 运算符

请参考下表了解各运算符的功能。

表 6-4 运算符

运算符	功能
+ - * /	算术运算符：加、减、乘、除
( )	圆括号，可用于提高括号内运算优先级
< > <= >= == !=	关系运算符：小于、大于、小于或等于、大于或等于、相等、不等
!(    &&	逻辑运算符：非、或、与


注意：除法运算中，除数为 0 时，相除结果按 0 处理。

## 6. 数字

可选择数字 0 至 9、小数点以及符号 E。其中，符号 E 用于表示 10 的 n 次幂，例如：1.5E3 表示  $1.5 \times 10^3$ 。



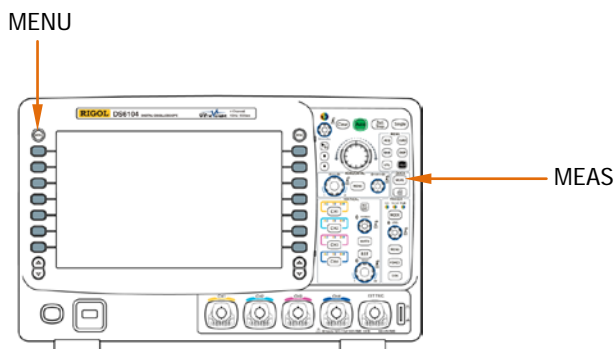

## 自动测量

DS6000 示波器提供 29 种波形参数的自动测量以及对测量结果的统计和分析功能。此外，您还可以用频率计实现更精确的频率测量。



## Auto 后的快速测量

示波器已正确连接，并检测到输入信号时，按 **Auto** 键启用波形自动设置功能并打开自动设置菜单。

- : 按下该软键，屏幕自动显示信号的单个周期，同时对该信号当前显示周期的“周期”和“频率”进行测量。测量结果显示在屏幕下方。
- : 按下该软键，屏幕自动显示信号的多个周期，同时对该信号当前屏幕显示周期的“周期”和“频率”进行测量。测量结果显示在屏幕下方。
- : 按下该软键，屏幕自动显示信号的一个上升沿，同时对该信号当前显示上升沿的“上升时间”进行测量。测量结果显示在屏幕下方。
- : 按下该软键，屏幕自动显示信号的一个下降沿，同时对该信号当前显示下降沿的“下降时间”进行测量。测量结果显示在屏幕下方。
- 按 **撤销** 软键将撤销自动设置并还原按下 **AUTO** 键之间的参数设置。

注意：应用自动设置要求正弦波的频率不小于 20 Hz。如果不满足此参数范围，波形自动设置功能可能无效。

## 一键测量

按屏幕左侧的 **MENU** 键，可打开 29 种波形参数测量菜单，然后按下相应的菜单软键快速实现“一键”测量，测量结果将出现在屏幕下方。29 种波形参数如下表所示。

表 6-5 29 种波形参数

参数类型	参数名称
时间参数	周期、频率、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比（请参考“时间参数”）
延迟和相位参数	延迟 $A_f \rightarrow B_f$ 、延迟 $A_t \rightarrow B_t$ 、延迟 $A_f \rightarrow B_t$ 、延迟 $A_t \rightarrow B_f$ 、相位 $A_f \rightarrow B_f$ 、相位 $A_t \rightarrow B_t$ 、相位 $A_f \rightarrow B_t$ 、相位 $A_t \rightarrow B_f$ （请参考“延迟和相位参数”）
电压参数	最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅度值、平均值、有效值-N、有效值-1、过冲、预冲（请参考“电压参数”）
面积参数	面积、周期面积（请参考“面积参数”）

时间、电压和面积参数菜单项图标以及测量结果总是使用与当前测量通道（**MEAS** → **信源选择**）一致的颜色标记。延迟和相位参数菜单项以及测量结果显示为白色；菜单项图标和结果中的数字表示当前选择的信源 A 与信源 B，且数字的颜色与所选通道的颜色一致（**MEAS** → **测量设置** → **设置类型** → “延迟”或“相位”）。例如：

参数图标：



测量结果：

频率=50.00kHz


最大值=2.594 V

延迟 1f → 2f=-5.000us

相位 1f → 2f=90.00 °

注意：若测量显示为“\*\*\*\*\*”，表明当前测量源没有信号输入，或测量结果不在有效范围内（过大或过小）。


## 时间参数

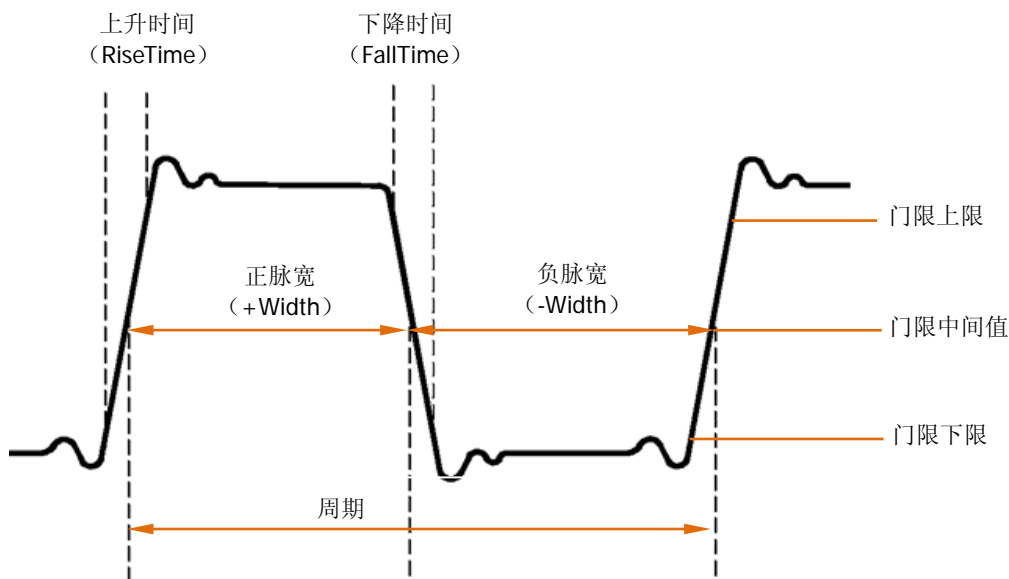

1. **周期**: 从一个边沿的门限中间值处到紧接着的一个同极性边沿的门限中间值处之间的时间。
2. **频率**: 周期的倒数。
3. **上升时间**: 信号幅度从上升沿的门限下限处上升至门限上限处所经历的时间。
4. **下降时间**: 信号幅度从下降沿的门限上限处下降至门限下限处所经历的时间。
5. **正脉宽**: 从脉冲上升沿的门限中间值处到紧接着的一个下降沿的门限中间值处之间的时间。
6. **负脉宽**: 从脉冲下降沿的门限中间值处到紧接着的一个上升沿的门限中间值处之间的时间。
7. **正占空比**: 正脉宽与周期的比值。
8. **负占空比**: 负脉宽与周期的比值。

注意: 上图中, 门限上限、门限中间值和门限下限的默认值分别为 90%、50%和 10%。您可以通过 **MEAS** → **测量设置** → **设置类型** → “门限” 进行设置, 设置方法请参考 “**测量设置**” 中的详细介绍。

## 延迟和相位参数

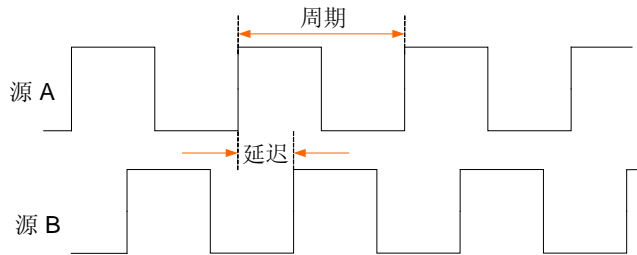

源 A 和源 B 可以是 CH1-CH4 间的任一通道。


1. **延迟  $A^f \rightarrow B^f$** : 源 A 的上升沿与源 B 的上升沿在门限中间值处的时间差。负的延迟表示源 A 的上升沿出现在源 B 的上升沿之后。
2. **延迟  $A^{\downarrow} \rightarrow B^{\downarrow}$** : 源 A 的下降沿与源 B 的下降沿在门限中间值处的时间差。负的延迟表示源 A 的下降沿出现在源 B 的下降沿之后。
3. **延迟  $A^f \rightarrow B^{\downarrow}$** : 源 A 的上升沿与源 B 的下降沿在门限中间值处的时间差。负的延迟表示源 A 的上升沿出现在源 B 的下降沿之后。
4. **延迟  $A^{\downarrow} \rightarrow B^f$** : 源 A 的下降沿与源 B 的上升沿在门限中间值处的时间差。负的延迟表示源 A 的下降沿出现在源 B 的上升沿之后。
5. **相位  $A^f \rightarrow B^f$** : 源 A 的上升沿与源 B 的上升沿在门限中间值处的相位差, 可根据“延迟  $A^f \rightarrow B^f$ ”与源 A 的周期计算得出, 以度表示。
6. **相位  $A^{\downarrow} \rightarrow B^{\downarrow}$** : 源 A 的下降沿与源 B 的下降沿在门限中间值处的相位差, 可根据“延迟  $A^{\downarrow} \rightarrow B^{\downarrow}$ ”与源 A 的周期计算得出, 以度表示。
7. **相位  $A^f \rightarrow B^{\downarrow}$** : 源 A 的上升沿和源 B 的下降沿在门限中间值处的相位差, 可根据“延迟  $A^f \rightarrow B^{\downarrow}$ ”与源 A 的周期计算得出, 以度表示。
8. **相位  $A^{\downarrow} \rightarrow B^f$** : 源 A 的下降沿和源 B 的上升沿在门限中间值处的相位差, 可根据“延迟  $A^{\downarrow} \rightarrow B^f$ ”与源 A 的周期计算得出, 以度表示。

相位的计算公式为:  $Phase = \frac{Delay}{PeriodA} \times 360^\circ$

其中,  $Phase$  表示**相位**,  $Delay$  表示**延迟**,  $PeriodA$  表示源 A 的周期。

注意: 门限中间值的默认值为 50%。您可以通过 **MEAS** → **测量设置** → **设置类型** → “门限”进行设置, 设置方法请参考“**测量设置**”中的详细介绍。

## 电压参数

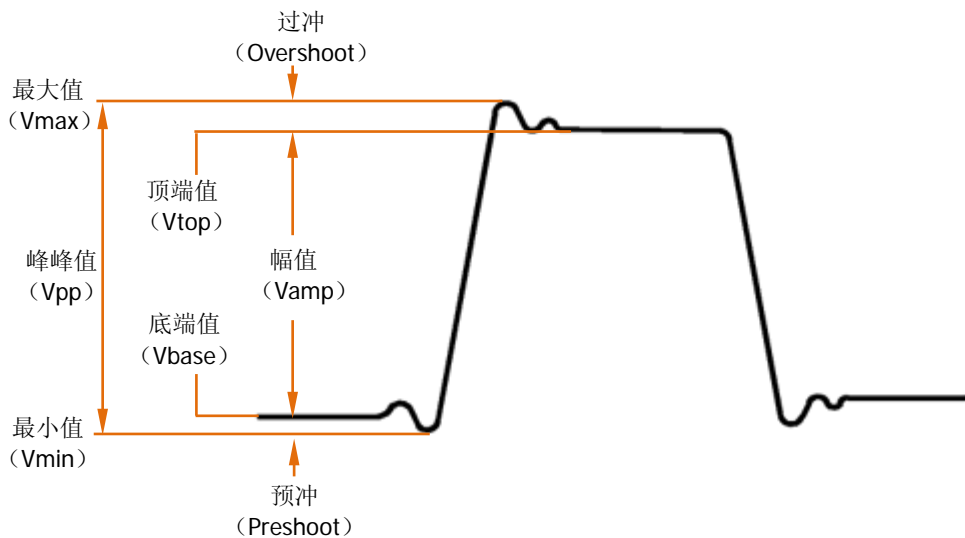

1. **最大值**: 波形最高点至 GND (地) 的电压值。
2. **最小值**: 波形最低点至 GND (地) 的电压值。
3. **峰峰值**: 波形最高点至最低点的电压值。
4. **顶端值**: 波形平顶至 GND (地) 的电压值。
5. **底端值**: 波形平底至 GND (地) 的电压值。
6. **幅度值**: 波形顶端至底端的电压值。
7. **平均值**: 整个波形或选通区域中波形的算术平均值。

$$Average = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \text{ 其中, } x_i \text{ 是测量的第 } i \text{ 个点的测量结果, } n \text{ 是测量的点数。}$$

8. **有效值-N**: 整个波形或选通区域中波形的均方根值。

$$RMS = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}, \text{ 其中, } x_i \text{ 是测量的第 } i \text{ 个点的测量结果, } n \text{ 是测量的点数。}$$

9. **有效值-1**: 屏幕上或选通区域中单周期波形的均方根值。

$$RMS = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}, \text{ 其中, } x_i \text{ 是测量的第 } i \text{ 个点的测量结果, } n \text{ 是测量的点数。}$$



10. **过冲**: 波形最大值与顶端值之差与幅值的比值。
11. **预冲**: 波形最小值与底端值之差与幅值的比值。

## 面积参数

1. **面积**: 整个波形或选通区域中波形的面积, 单位是电压-秒。零基准 (即垂直偏移) 以上测量的面积为正, 零基准以下测量的面积为负, 测得的面积为屏幕内整个波形面积的代数和。
2. **周期面积**: 屏幕上或选通区域中单周期波形的面积, 单位是电压-秒。零基准 (即垂直偏移) 以上的面积为正, 零基准以下的面积为负, 测得的面积为整个周期面积的代数和。

## 频率计测量

本示波器自带的硬件频率计可以更精确地测量输入信号的频率。

按 **MEAS** → **频率计**, 选择 CH1-CH4 任一通道作为测量源。测量结果显示在屏幕右上角, 可根据图标颜色判断当前测量通道。下图为对 CH1 输入信号做频率测量的结果。



选择“关闭”, 则关闭频率计测量功能。




注意: 当测量源输入信号的频率小于 15 Hz 时, 测量结果将显示为 “< 15 Hz”。


## 测量设置

### 1. 信源选择

按 **MEAS** → **信源选择**，选择所需测量的通道（CH1-CH4 或 MATH）。屏幕左侧 **MENU** 菜单下的参数图标颜色会根据所选信源变化。

### 2. 测量范围

按 **MEAS** → **测量范围** → **测量范围**，选择“屏幕区域”或“光标区域”进行测量。选择“光标区域”时，屏幕出现两条光标线，此时，按 **Cursor A** 和 **Cursor B** 后使用  可分别调节两条光标线的位置，由此确定测量范围。或者按 **CursorAB** 软键，使用  可同时调节光标 A 和 B 的位置。注意：您可以连续按下  旋钮切换当前光标。

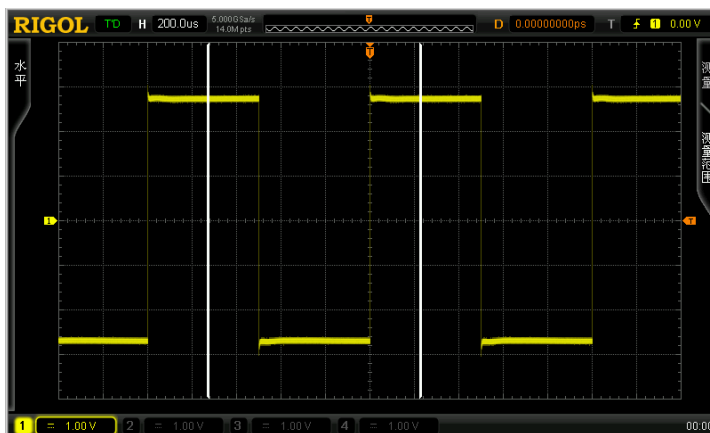

### 3. 延迟测量设置

指定“延迟  $A_f \rightarrow B_f$ ”、“延迟  $A_t \rightarrow B_t$ ”、“延迟  $A_f \rightarrow B_t$ ”和“延迟  $A_t \rightarrow B_f$ ”测量项中的源 A 和源 B。

按 **MEAS** → **测量设置** → **设置类型** → “延迟”，然后按 **信源 A** 和 **信源 B** 后分别设置延迟测量的两个通道源（CH1-CH4）。

### 4. 相位测量设置




指定“相位  $A_f \rightarrow B_f$ ”、“相位  $A_t \rightarrow B_t$ ”、“相位  $A_f \rightarrow B_t$ ”和“相位  $A_t \rightarrow B_f$ ”测量项中的源 A 和源 B。

按 **MEAS** → **测量设置** → **设置类型** → “相位”，然后按 **信源 A** 和 **信源 B** 后分别设置相位测量的两个通道源（CH1-CH4）。

## 5. 门限测量设置

指定在模拟通道进行测量的垂直电平（以百分比形式）。设置门限值将影响所有时间、延迟和相位参数的测量。

按 **MEAS** → **测量设置** → **设置类型** → “门限”，然后：

- 按 **上限** 软键，使用  设置测量的上限值。当上限值减小到当前“中间值”时，“中间值”（可能还包括“下限”）会自动降低，以使其低于上限值。默认为 90%，可设置范围为 7%至 95%。
- 按 **中间值** 软键，使用  设置测量的中间值。中间值受“上限”和“下限”的限制。默认为 50%，可设置范围为 6%至 94%。
- 按 **下限** 软键，使用  设置测量的下限值。将下限值增加到当前的“中间值”时，“中间值”（可能还包括“上限”）会自动增加，以使其高于下限值。默认为 10%，可设置范围为 5%至 93%。

## 清除测量


如果当前您已经打开 29 种测量参数中的任一项或多项，那么您可以单独“删除”或“还原”最后打开的最多 5 项参数，也可以“删除”或“还原”所有已打开的测量项。注意：最后打开的最多 5 项参数是根据您打开测量项的顺序决定的，不会因为您删除了一个或多个测量项而改变。

按 **MEAS** → **清除测量** → **测量项 n**，可以“删除”或“还原”指定的测量项。删除或还原一个测量项时，屏幕底部的测量结果会左移或右移一项显示。

按 **MEAS** → **清除测量** → **所有测量**，可以“删除”或“还原”所有已打开的测量项。

注意：长按 **MEAS** 按键可以快速清除或还原所有已打开的测量项。

## 全部测量

全部测量可以测量当前测量源的所有时间、电压和面积参数（每个测量源有 21 项测量参数，可以对五个测量源同时测量）并显示在屏幕上。按 **MEAS** → **全部测量**，打开或关闭全部测量功能，按 **全部测量信源** 软键，使用  选择需要测量的通道（CH1-CH4 和 MATH）。

- 全部测量打开时，“一键”测量同样有效。
- “清除测量”不会清除全部测量的结果。


## 统计功能

统计并显示最后打开的最多 5 项测量结果的当前值、平均值、最小值（或标准差）和最大值（或计数）。

- 按 **Measure** → **统计功能**，打开或关闭统计功能。统计功能打开时，按 **统计选择** 键，选择“极值”或“差值”测量。“极值”测量时显示当前值、平均值、最小值和最大值，“差值”测量时显示当前值、平均值、标准差和计数值。



“极值”测量



“差值”测量

- 按 **MEAS** → **重新统计**，清除历史数据并重新统计。


## 测量历史

欲查看历史测量数据，按 **MEAS** → **测量历史** → **测量历史** → “打开”。历史数据的显示有两种形式：

- 图形：以图形形式显示最后打开的最多 5 个测量项的多次测量结果。各测量点用线性插值方式连接起来。
- 表格：以表格形式显示最后打开的最多 5 个测量项的最近 10 次测量结果。

## 光标测量

光标是水平和垂直的标记。使用光标可以测量所选波形的 X 轴值（如时间）和 Y 轴值（如电压）。使用光标测量前，请将信号连接至示波器并获得稳定的显示。所有“自动测量”参数都可以通过光标测量实现。

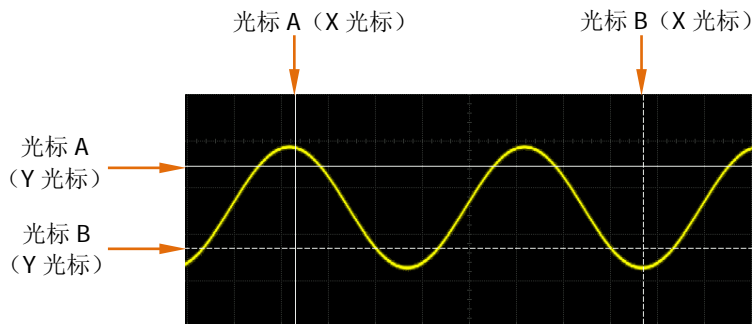

### ● X 光标


X 光标是用于水平调整的垂直实/虚线，可以用于测量时间 (s)、频率 (Hz)、相位 ( $^{\circ}$ ) 和比例 (%)。

- 光标 A (X 光标) 是垂直实线，光标 B (X 光标) 是垂直虚线。
- 当测量信源为 MATH 且 MATH 操作类型为 FFT 时，X 光标指示频率。
- 在 X-Y 光标模式中，X 光标用于测量 CH1 或 CH3 的波形幅度。


### ● Y 光标

Y 光标是用于垂直调整的水平实/虚线，可以用于测量幅度（与信源通道幅度单位一致）和比例 (%)。

- 光标 A (Y 光标) 是水平实线，光标 B (Y 光标) 是水平虚线。
- 当测量信源为 MATH 时，测量单位与 MATH 功能单位相对应。
- 在 X-Y 光标模式中，Y 光标用于测量 CH2 或 CH4 的波形幅度。

按前面板的功能菜单 **CURS** → **光标模式**，使用  选择所需的光标模式（默认为关闭），然后按下旋钮选中该模式。可选的模式包括：手动、追踪、自动测量和 X-Y。选择“关闭”则关闭光标测量功能。


注意：仅在“X-Y”时基模式下（请参考“时基模式”），可以选择且仅可选择 X-Y 光标模式。

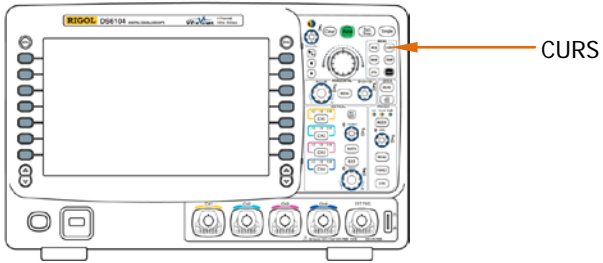

## 手动模式

该模式下，您可以手动调节光标测量指定源（CH1-CH4 或 MATH）波形中的一对 X（或 Y）值，光标间的 X 增量（或 Y 增量），以及 X 增量的倒数。X 型光标为一对垂直虚线，通常用于测量时间参数，而 Y 型光标为一对水平虚线，通常用于测量电压参数。

按 **CURS** → 光标模式 → “手动” 打开手动模式或连续按 **CURS** 键切换至“手动”；测量结果将以如下形式显示在屏幕左上角。

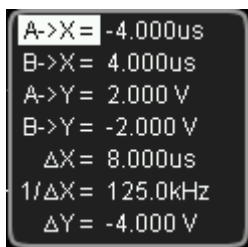

- 光标 A 处的 X 值（A->X）：以触发位置为基准。
- 光标 B 处的 X 值（B->X）：以触发位置为基准。
- 光标 A 处的 Y 值（A->Y）：以通道接地点为基准。
- 光标 B 处的 Y 值（B->Y）：以通道接地点为基准。
- 光标 A 和 B 的水平间距（ $\Delta X$ ）。
- 光标 A 和 B 的水平间距的倒数（ $1/\Delta X$ ）。
- 光标 A 和 B 的垂直间距（ $\Delta Y$ ）。

如有必要，请参考如下步骤修改手动光标测量参数。



### 1. 选择显示模式

按 **显示模式** 软键，选择“X”、“Y”或“X-Y”。

- X: 仅显示 X 光标（一对垂直实/虚线）。
- Y: 仅显示 Y 光标（一对水平实/虚线）。
- X-Y: 同时显示 X 光标（一对垂直实/虚线）和 Y 光标（一对水平实/虚线）。

### 2. 选择测量源

按 **信源选择** 软键，选择模拟通道（CH1-CH4）或数学运算结果（MATH）中的波形进行测量（只能选择已打开的通道）。选择“无光标”则不显示光标。

### 3. 选择 X (Y) 轴单位

当显示模式为“X”或“X-Y”时，按 **水平单位** 可以选择“s”、“Hz”、“°”或“%”。




- s: 选择该单位后，测量结果中的 A->X、B->X 和  $\Delta X$  均表示时间， $1/\Delta X$  表示频率。
- Hz: 选择该单位后，测量结果中的 A->X、B->X 和  $\Delta X$  均表示频率， $1/\Delta X$  表示时间。
- °: 选择该单位后，测量结果中的 A->X、B->X 和  $\Delta X$  以“度”为单位。此时，按下 **设置光标** 软键，无论当前光标 A 和 B 处于什么位置，测量结果中 A->X 的值立即变为“0°”，B->X 和  $\Delta X$  的值立即变为“360°”，同时屏幕上出现两条不可移动的光标线作为参考位置。
- %: 选择该单位后，测量结果中的 A->X、B->X 和  $\Delta X$  均以百分比格式表示。此时，按下 **设置光标** 软键，无论当前光标 A 和 B 处于什么位置，测量结果中 A->X 的值立即变为“0%”，B->X 和  $\Delta X$  的值立即变为“100%”，同时屏幕上出现两条不可移动的光标线作为参考位置。

当显示模式为“Y”或“X-Y”时，按 **垂直单位** 可以选择“信源单位”或“%”。




- 信源单位: 选择该单位后，测量结果中的 A->X、B->X 和  $\Delta Y$  的单位自动设置为当前信源的单位。
- %: 选择该单位后，测量结果中的 A->X、B->X 和  $\Delta Y$  均以百分比格式表示。此时，按下 **设置光标** 软键，无论当前光标 A 和 B 处于什么位置，测量结果中 A->X 的值立即变为“0%”，B->X 和  $\Delta Y$  的值立即变为“100%”，同时屏幕上出现两条不可移动的光标线作为参考位置。

### 4. 调节 X (Y) 光标位置（注意：在同一菜单页，您也可以连续按下 旋钮切换当前光标）

当显示模式为“X”或显示模式为“X-Y”且 **选择光标** 为“X”时，您可以调节 X 光标的位置。


- 调节光标 A: 按 **CursorA** 软键, 使用  调节光标 A 的位置, 调节过程中测量结果将实时变化, 可调节范围限制在屏幕范围内。
- 调节光标 B: 按 **CursorB** 软键, 使用  调节光标 B 的位置, 调节过程中测量结果将实时变化, 可调节范围限制在屏幕范围内。
- 同时调节光标 A 和 B: 按 **CursorAB** 软键, 使用  可同时调节光标 A 和 B 的位置, 调节过程中测量结果将实时变化, 可调节范围限制在屏幕范围内。

当显示模式为“Y”或显示模式为“X-Y”且 **选择光标** 为“Y”时, 您可以调节 Y 光标的位置。

- 调节光标 A: 按 **CursorA** 软键, 使用  调节光标 A 的位置, 调节过程中测量结果将实时变化, 可调节范围限制在屏幕范围内。
- 调节光标 B: 按 **CursorB** 软键, 使用  调节光标 B 的位置, 调节过程中测量结果将实时变化, 可调节范围限制在屏幕范围内。
- 同时调节光标 A 和 B: 按 **CursorAB** 软键, 使用  可同时调节光标 A 和 B 的位置, 调节过程中测量结果将实时变化, 可调节范围限制在屏幕范围内。

## 5. 测量实例


使用手动光标测得一个正弦波的周期 ( $\Delta X$ ) 为 10 us, 与自动测量周期的结果相等。

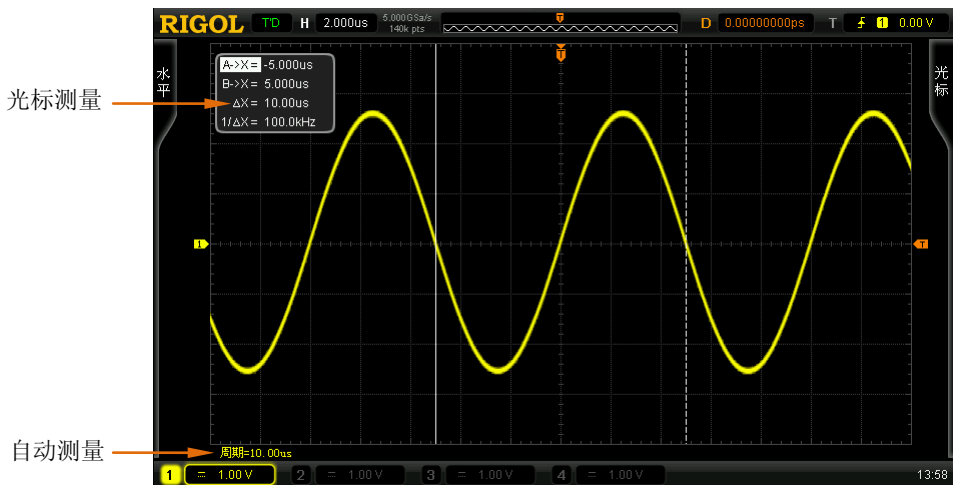

## 追踪模式

该模式下，水平调节 X 光标时，Y 光标自动追踪相应信源通道波形的 Y 值；垂直调节 Y 光标时，X 光标自动追踪相应信源通道波形的 X 值。X 光标与 Y 光标的交叉点分别用一个橙色的矩形（光标 A）和菱形（光标 B）标记。水平/垂直移动光标时，该标记会自动在波形上定位，水平/垂直扩展或压缩波形时，该标记会跟踪最后一次调节光标时所标记的点。

按 **CURS** → **光标模式** → “追踪” 打开追踪模式或连续按 **CURS** 键切换至“追踪”；测量结果将以如下形式显示在屏幕左上角。

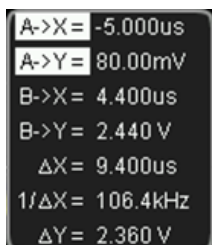

- 光标 A 处的 X 值 (A->X)：以触发位置为基准；表示时间或频率（测量 FFT 波形时）。
- 光标 A 处的 Y 值 (A->Y)：以通道接地点为基准；使用与当前信源单位一样的单位。
- 光标 B 处的 X 值 (B->X)：以触发位置为基准；表示时间或频率（测量 FFT 波形时）。
- 光标 B 处的 Y 值 (B->Y)：以通道接地点为基准；使用与当前信源单位一样的单位。
- 光标 A 和 B 的水平间距 ( $\Delta X$ )。
- 光标 A 和 B 的水平间距的倒数 ( $1/\Delta X$ )。
- 光标 A 和 B 的垂直间距 ( $\Delta Y$ )。

如有必要，请参考如下步骤修改追踪光标测量参数。

## 1. 选择追踪坐标

按 **追踪坐标** 软键，选择“X”或“Y”为当前追踪坐标。默认为“Y”。




- X: 您可以调节 Y 光标的垂直位置，X 光标将自动追踪相应测量源波形在 Y 光标处的时间或频率。注意，此时您还可以按 **光标类型** 软键选择 X 光标的追踪类型。
- Y: 您可以调节 X 光标的水平位置，Y 光标将自动追踪相应测量源波形在 X 光标处的垂直幅度。

## 2. 选择测量源

按 **光标 A** 软键，选择模拟通道（CH1-CH4）或数学运算结果（MATH）中的波形为光标 A 的测量源（只有已打开的通道才可选）。也可以选择“无光标”，即不使用光标 A。




按 **光标 B** 软键，选择模拟通道（CH1-CH4）或数学运算结果（MATH）中的波形为光标 B 的测量源（只有已打开的通道才可选）。也可以选择“无光标”，即不使用光标 B。

## 3. 调节光标位置（注意：在同一菜单页，您也可以连续按下 旋钮切换当前光标）当追踪坐标为“X”时：

- 调节光标 A: 按 **CursorA** 软键，使用  调节光标 A 的垂直位置，调节过程中测量结果将实时变化，可调节范围限制在屏幕范围内。
- 调节光标 B: 按 **CursorB** 软键，使用  调节光标 B 的垂直位置，调节过程中测量结果将实时变化，可调节范围限制在屏幕范围内。
- 同时调节光标 A 和 B: 按 **CursorAB** 软键，使用  可同时调节光标 A 和 B 的垂直位置，调节过程中测量结果将实时变化，可调节范围限制在屏幕范围内。

注意：光标会实时追踪标记的点（即随着波形的瞬时变化而左右晃动），因此即使您没有调节光标，X 值也可能会变化。

当追踪坐标为“Y”时：

- 调节光标 A: 按 **CursorA** 软键，使用  调节光标 A 的水平位置，调节过程中测量结果将实时变化，可调节范围限制在屏幕范围内。
- 调节光标 B: 按 **CursorB** 软键，使用  调节光标 B 的水平位置，调节过程中测量结果将实时变化，可调节范围限制在屏幕范围内。
- 同时调节光标 A 和 B: 按 **CursorAB** 软键，使用  可同时调节光标 A 和 B 的水平位置，调节过程中测量结果将实时变化，可调节范围限制在屏幕范围内。

注意：光标会实时追踪标记的点（即随着波形的瞬时变化而上下跳动），因此即使您没有调节光标，Y 值也可能会变化。

#### 4. 选择追踪类型


按 **光标类型** 软键，可选择“Oldest”或“Latest”设置 X 光标的追踪类型。注意：该菜单仅在追踪坐标选择“X”时可见。

- **Oldest**: 调整 Y 光标的垂直位置时，若该光标与相应测量源波形有多个交叉点，则 X 光标将自动定位至屏幕最左侧的波形交叉点。
- **Latest**: 调整 Y 光标的垂直位置时，若该光标与相应测量源波形有多个交叉点，则 X 光标将自动定位至屏幕最右侧的波形交叉点。


#### 5. 测量实例（以追踪坐标选择 Y 为例）

用光标 A 和光标 B 分别测量 CH1 和 CH2 中的波形，然后水平扩展或压缩波形，可以发现光标会跟踪所标记的点。

光标追踪（水平扩展前）:

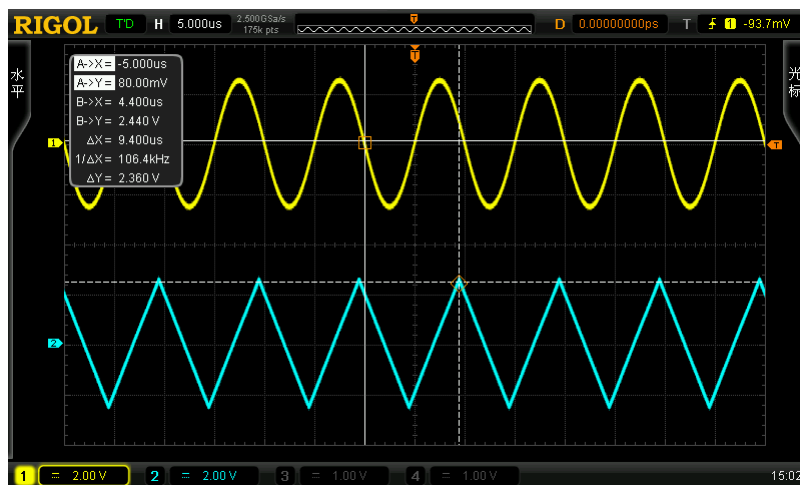

光标追踪（水平扩展后）:

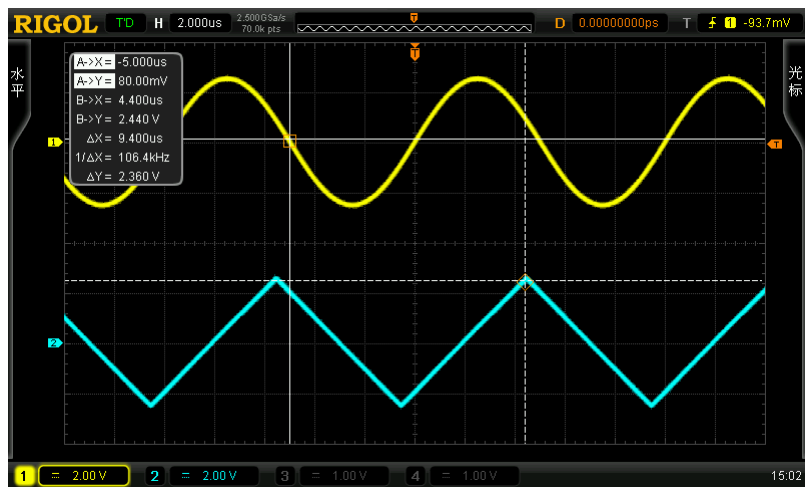


## 自动模式

该模式下，将出现一个或多个光标。您可以使用自动光标测量 29 种波形参数中的任何一种。使用该模式前，您需要打开至少一种自动测量参数，光标数量会随测量参数变化。

按 **CURS** → **光标模式** → “自动测量” 或连续按 **CURS** 键切换至“自动测量”，屏幕显示的光标个数由最近一次打开的测量参数决定（不同测量项所需光标数目不同）。注意：未选定自动测量参数或者测量源没有输入时均没有光标显示。水平扩展或压缩波形时，光标也会相应变化。

如果后续又打开多个测量参数，可通过 **测量参数** 软键切换最后打开的最多 5 项测量参数，当前选中的测量参数会突出显示在屏幕底部。

下图所示为自动测量 CH1 波形周期的实例。

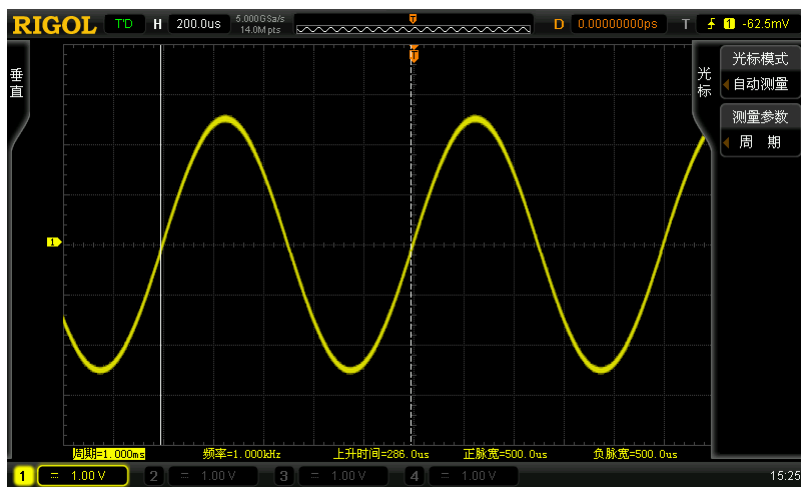


## X-Y 模式

该模式下，X 光标和 Y 光标分别表示指定通道的波形幅度，您可以通过调整光标位置测量光标交叉点处的波形幅度。

注意：仅在“X-Y”时基模式下（请参考“**时基模式**”），可以选择且仅可选择 X-Y 光标模式。

在“X-Y”时基模式下，按 **CURS** → **光标模式** → “X-Y”打开 X-Y 模式或连续按 **CURS** 键切换至“X-Y”；测量结果将以如下形式显示在屏幕左上角。

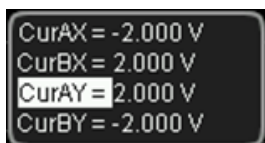

- 光标 A 处的 X 值（CurAX）。
- 光标 B 处的 X 值（CurBX）。
- 光标 A 处的 Y 值（CurAY）。
- 光标 B 处的 Y 值（CurBY）。

注意：测量结果中的幅度单位与相应通道当前选择的幅度单位一致。

如有必要，请参考如下步骤修改 X-Y 光标测量参数。


### 1. 指定光标域

按 **光标域** 软键选择“XY1”或“XY2”。



- XY1: X 光标和 Y 光标分别用于测量 CH1 和 CH2 波形指定点（光标交叉点）的幅度值。
- XY2: X 光标和 Y 光标分别用于测量 CH3 和 CH4 波形指定点（光标交叉点）的幅度值。

### 2. 调整 X/Y 光标位置




当光标类型为“X”时，您可以调节 X 光标的位置。

- 调节光标 A: 按 **CursorA** 软键，使用  调节光标 A 的位置，调节过程中测量结果将实时变化，可调节范围限制在屏幕范围内。



- 调节光标 B: 按 **CursorB** 软键, 使用  调节光标 B 的位置, 调节过程中测量结果将实时变化, 可调节范围限制在屏幕范围内。
- 同时调节光标 A 和 B: 按 **CursorAB** 软键, 使用  可同时调节光标 A 和 B 的位置, 调节过程中测量结果将实时变化, 可调节范围限制在屏幕范围内。

当光标类型为“Y”时, 您可以调节 Y 光标的位置。

- 调节光标 A: 按 **CursorA** 软键, 使用  调节光标 A 的位置, 调节过程中测量结果将实时变化, 可调节范围限制在屏幕范围内。
- 调节光标 B: 按 **CursorB** 软键, 使用  调节光标 B 的位置, 调节过程中测量结果将实时变化, 可调节范围限制在屏幕范围内。
- 同时调节光标 A 和 B: 按 **CursorAB** 软键, 使用  可同时调节光标 A 和 B 的位置, 调节过程中测量结果将实时变化, 可调节范围限制在屏幕范围内。



## 7 协议解码

用户可以通过协议分析轻松地发现错误、调试硬件、加快开发进度，为高速度、高质量完成工程提供保障。协议解码是协议分析的基础，只有解码正确的协议分析才能够被别人接受，只有正确的解码才能提供更多的错误信息。DS6000 提供两条总线对模拟通道（CH1-CH4）输入的信号进行常用协议的解码，包括并行（标配）、RS232（选配）、I2C（选配）、SPI（选配）、CAN（选配）和 FlexRay（选配）。由于两条总线的解码功能和设置方法完全一样，本章仅以 BUS1 为例进行说明。


欲获得关于解码选件的信息，请参考第 17-1 页的“附录 A：附件和选件”。  
购买解码选件后，请参考第 13-13 页中的“选件管理”的介绍激活相应的选件。

本章内容如下：

- 并行解码
- RS232 解码（选件）
- I2C 解码（选件）
- SPI 解码（选件）
- CAN 解码（选件）
- FlexRay 解码（选件）

## 并行解码

并行总线由时钟线和数据线组成。如下图所示，CLK 为时钟线，Bit0 和 Bit1 分别为数据线的第 0 位和第 1 位。

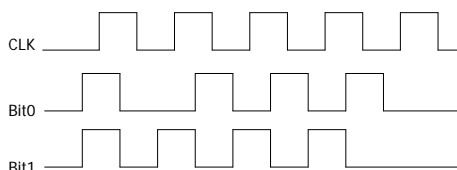




示波器会在时钟的上升沿、下降沿或上下沿对通道数据进行采样，并按照设定的门限电平判定每个数据点为逻辑“1”还是逻辑“0”。

按 **MATH** → **BUS1** → **解码类型** 选择“并行”，打开并行解码功能菜单。

### 1. 时钟线设置 (CLK)

按 **时钟通道** 软键，选择任一通道 (CH1-CH4) 作为时钟通道，选择“无”则不设置时钟通道。

按 **边沿类型** 软键，选择在时钟的上升沿 ()、下降沿 () 或上下沿 ()

对通道数据进行采样，如果没有选择时钟通道，解码时将在通道数据发生跳变时采样。

### 2. 数据线设置

#### ● 设置总线位宽

按 **总线位宽** 软键，设置并行总线的数据宽度，即每帧数据的位数。默认为 1，最多可设置 4 位 (Bit0、Bit1、Bit2、Bit3)。


#### ● 为每个位指定数据通道

首先，按 **当前位** 软键，选择需要设定通道的位。默认选择位 0，可选择范围总是比位宽小 1。例如，位宽为 4 时，则可以选择 0、1、2 或 3。

其次，按 **通道** 软键，为当前 **当前位** 中选择的位指定一个通道源。

### 3. 模拟通道门限设置

为了判别总线的逻辑“1”和逻辑“0”，需要为每个模拟通道 (CH1, CH2, CH3, CH4) 设置一个门限电平，当信号幅度大于设定值时，判别为“1”，否则为“0”。

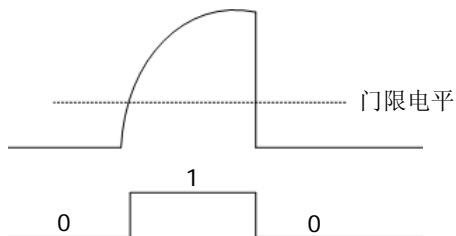


按 **阈值** 软键，打开阈值设置菜单。

**通道** 选择需要设置阈值的通道。

**设为 TTL** 按下该软键立即将指定通道的阈值设为 TTL 电平。

**设为 CMOS** 按下该软键立即将指定通道的阈值设为 CMOS 电平。


**设为 ECL** 按下该软键立即将指定通道的阈值设为 ECL 电平。

**阈值大小** 按下该软键后，使用  设置阈值，默认为 0 V。

注：当选择的阈值大于所设置量程时，会自动限制在量程范围内。

#### 4. 与显示相关的设置

按 **进制显示** 软键，选择总线的显示格式为：十六进制、十进制、二进制或 ASCII。


按 **偏移** 软键，使用  可调整总线的垂直显示位置。

按 **BUS 状态** 软键，打开或关闭总线的显示。

#### 5. 解码列表


解码列表以表格的形式显示解码后的数据及其对应的行号和行时间。可用于观察较长的已解码数据，从而避免通过屏幕观察时出现数据无法看清的情况。

按 **事件表** → **事件表** 软键选择“打开”（注意：该操作仅在 **BUS 状态** 为“打开”时可用），进入如下图所示的解码列表界面。若仪器当前已插入 U 盘，按 **导出** 软键，用户可以将数据列表以 CSV 格式导出至外部 U 盘。

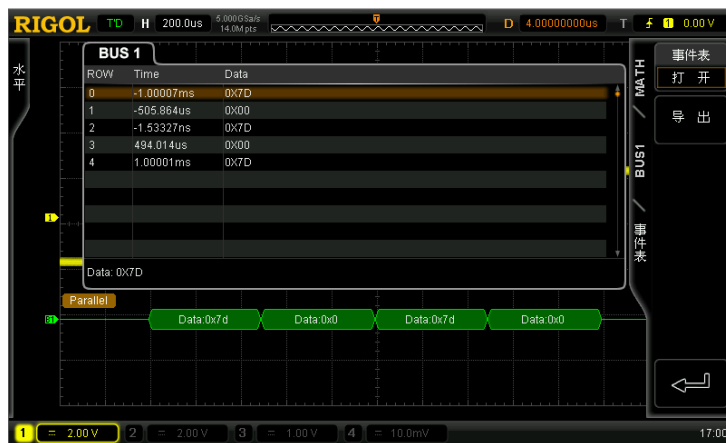


# RS232 解码（选件）


RS232 串行总线由发送数据线（TX）和接收数据线（RX）组成。

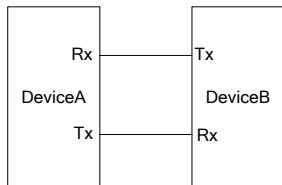

RS232 的工业标准使用的是“负逻辑”，即高电平为逻辑“0”，低电平为逻辑“1”。




RS232 默认使用 LSB（Least Significant Bit，最低有效位）传输顺序，即数据低位先传输。而 MSB（Most Significant Bit，最高有效位）是数据高位先传输。

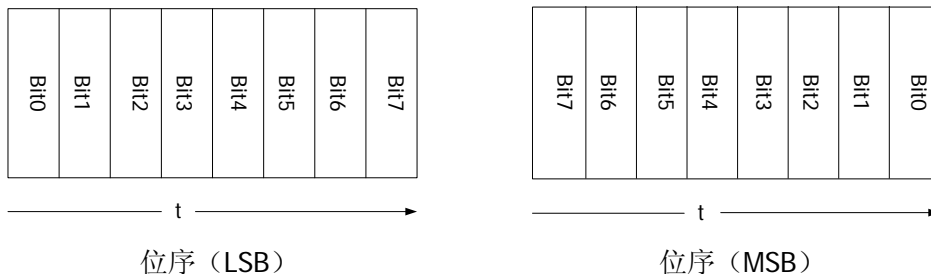

RS232 中使用波特率表示数据的传输速率（即每秒传输的比特数：bits per second）。

RS232 中需设置每帧数据的起始位、数据位宽度、校验位（可选）和停止位。

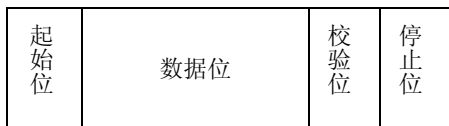

**起始位：**表示数据何时开始输出。设置 **极性** 相当于指定了“起始位”。

**数据位宽度：**表示每帧数据实际包含的数据位数。

**校验位：**用于检验数据传输的正确性。

- 奇校验：数据位和校验位中“1”的个数和为奇数。例如：发送 0x55 (01010101)，

则在校验位需要填充 1，以使得 1 的个数为奇数。

- 偶校验：数据位和校验位中“1”的个数和为偶数。例如：发送 0x55 (01010101)，则在校验位中需要填 0。
- 无校验：如果不设置，在传输过程中将没有校验位。

**停止位**：表示数据何时停止输出。

按 **MATH** → **BUS1** → **解码类型** 选择“RS232”，打开 RS232 解码功能菜单。

若当前触发系统的触发类型为 RS232，按 **复制触发** 软键可复制当前的 RS232 触发配置（包括信源通道、极性、停止位、奇偶校验方式、数据位宽和波特率等）至 RS232 解码配置。之后，您仍然可以根据需要按照如下说明设置 RS232 解码参数。

注意：仅当当前触发类型为“RS232”时，复制功能可用；否则 **复制触发** 菜单不可用。

### 1. TX、RX 通道设置

按 **TX** 软键，选择任一通道（CH1-CH4）作为发送通道，选择“无”则不设置发送通道。使用同样方法设置 **RX** 通道。此外，您还需设置 **TX** 和 **RX** 输入通道的阈值，切换菜单页，分别按 **TX 阈值** 和 **RX 阈值** 软键，输入所需的阈值。

注意：**TX** 和 **RX** 通道不可以同时设置为“无”。

### 2. 极性设置

按 **极性** 软键，选择“正常”或“反相”，默认为正常。示波器将根据该设置在相应通道的上升沿或下降沿处采集数据。

### 3. 位序设置

按 **位序** 软键，选择“LSB”或“MSB”，默认为 LSB。

### 4. 波特率设置

按 **波特率** 软键，选择所需的波特率，默认为 9600 bps。

### 5. 数据包设置


如前所述，RS232 解码需设置每帧数据的起始位、数据位宽度、校验位（可选）和停止位。“起始位”已经由“极性设置”指定，下面介绍其他参数设置方法：

- 按 **数据位宽** 软键，设置每帧数据的宽度。可设置为 5、6、7、8 或 9，默认为 8。
- 按 **停止位** 软键，设置每帧数据后的停止位。可设置为 1 位、1.5 位或 2 位。

- 按 **奇偶校验** 软键，设置数据传输的奇偶校验方式。可选择无校验、奇校验或偶校验。
- 按 **包** 软键，启用或禁用数据传输时的包停止符。启用包停止符时，会根据包结束符将若干个数据块合并。
- 按 **包停止符** 软键，设置数据传输时的包停止符。可设置为 00 (NULL)、0A (LF)、0D (CR)、20 (SP) 或 FF。

## 6. 与显示相关的设置

按 **进制显示** 软键，选择总线的显示格式为：十六进制、十进制、二进制或 ASCII。


按 **偏移** 软键，使用  可调整总线的垂直显示位置。

按 **BUS 状态** 软键，打开或关闭总线的显示。

## 7. 解码列表

解码列表以表格的形式显示 TX 和/或 RX 数据线上解码后的数据、对应行号、时间和错误信息。可用于观察较长的已解码数据，从而避免通过屏幕观察时出现数据无法看清的情况。注意：当 TX 或 RX 通道设为“无”时，则解码列表中不显示相应数据线上的信息。

按 **事件表** → **事件表** 软键选择“打开”（注意：该操作仅在 **BUS 状态** 为“打开”时可用），进入如下图所示的解码列表界面。若解码出现错误，则显示对应的错误信息。若仪器当前已插入 U 盘，按 **导出** 软键，用户可以将数据列表以 CSV 格式导出至外部 U 盘。

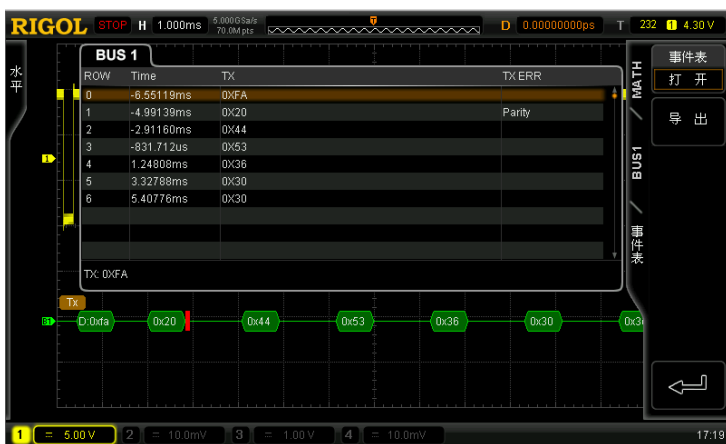

## 8. 解码时的错误表示


DS6000 充分利用颜色与视图等资源，有效表达协议解码的结果，使得用户能够快速找到需要的信息。解码错误时，将会出现红色报错信息（注意：红色报错信



息的显示格式与水平时基有关，时基相对较小时会出现红色“”，反之“”）。

### 帧结束错误:


指帧结束条件不满足时产生的错误。对于停止位为 1.5 位的设置，如停止位不足 1.5 位将会出现红色报错信息。

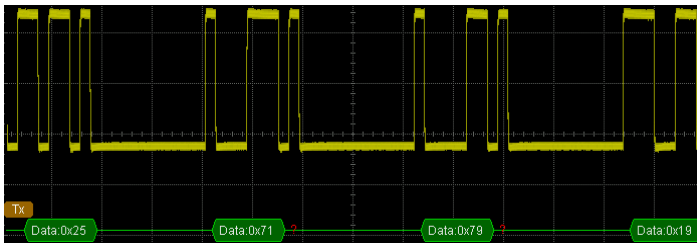

### 校验错误:

检测到校验位错误时将会出现红色报错信息。例如：发送端设置为无校验，解码器设置为奇校验，出现如下校验错误：


(00000100, LSB)

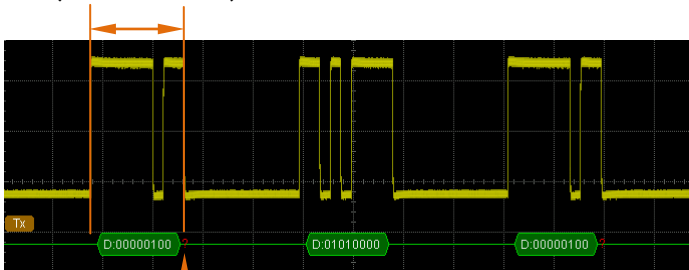

校验位检测到 1

其中，8 位数据 00000100 中含有奇数（1）个 1，校验位应该为 0，但 TX 上检测到的校验位为 1，故产生校验错误。



将解码器设置为无校验后，解码正常：

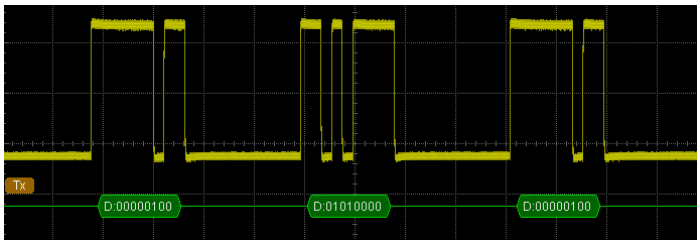

注意：当解码同时检测到帧结束错误和帧校验错误时，会显示两处报错信息。

## I2C 解码（选件）

I2C 串行总线由时钟线（SCLK）和数据线（SDA）组成。

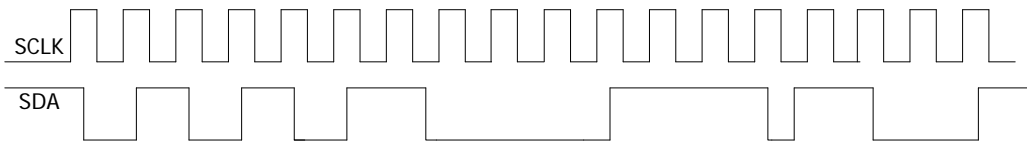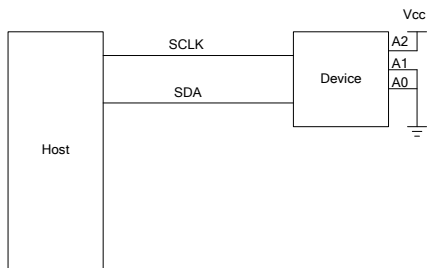

**SCLK:** 对 SDA 的采样在时钟上升沿或下降沿进行。

**SDA:** 表示数据通道。

按 **MATH** → **BUS1** → **解码类型** 选择“I2C”，打开 I2C 解码功能菜单。

若当前触发系统的触发类型为 I2C，按 **复制触发** 软键可复制当前的 I2C 触发配置（包括时钟信号 SCL 与数据信号 SDA）至 I2C 解码配置。之后，您仍然可以根据需要按照如下说明设置 I2C 解码参数。

注意：仅当当前触发类型为“I2C”时，复制功能可用；否则 **复制触发** 菜单不可用。

### 1. SCLK 设置

按 **SCLK** 软键，选择任一通道（CH1-CH4）作为时钟通道。

按 **SCLK 阈值** 软键，设置时钟通道的阈值。


### 2. SDA 设置

按 **SDA** 软键，选择任一通道（CH1-CH4）作为数据通道。

按 **SDA 阈值** 软键，设置数据通道的阈值。

### 3. 与显示相关的设置

按 **进制显示** 软键，选择总线的显示格式为：十六进制、十进制、二进制或 ASCII。


按 **偏移** 软键，使用  可调整总线的垂直显示位置。

按 **BUS 状态** 软键，打开或关闭总线的显示。

### 4. 解码列表


解码列表以表格的形式显示解码后的数据、对应的行号、时间、数据方向、ID 和 ACK 信息。

按 **事件表** → **事件表** 软键选择“打开”（注意：该操作仅在 **BUS 状态** 为“打开”时可用），进入如下图所示的解码列表界面。若仪器当前已插入 U 盘，按 **导出** 软键，用户可以将数据列表以 CSV 格式导出至外部 U 盘。

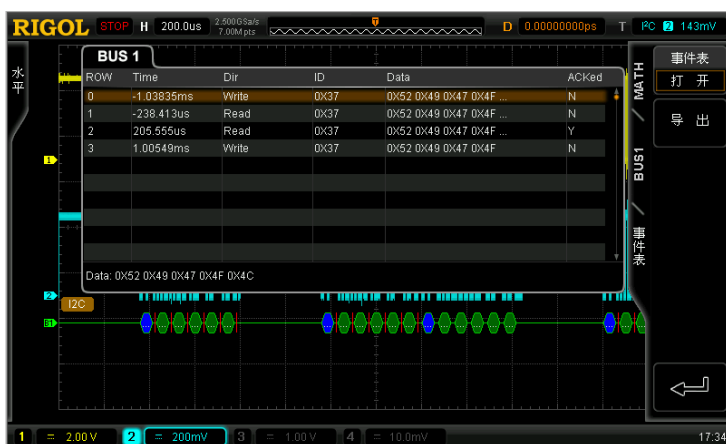


### 5. 解码时的错误表示

I2C 总线一帧数据中前面含有地址信息，利用蓝色色块表示地址 ID，在 ID 数据块中用“Write”表示写地址，“Read”表示读地址。

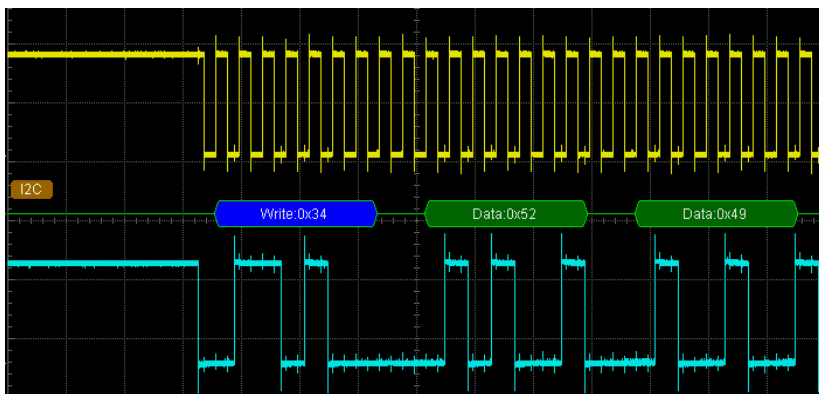


当 ACK（ACKnowledge Character，确认字符）不满足时将会出现如下图所示的红色报错信息。

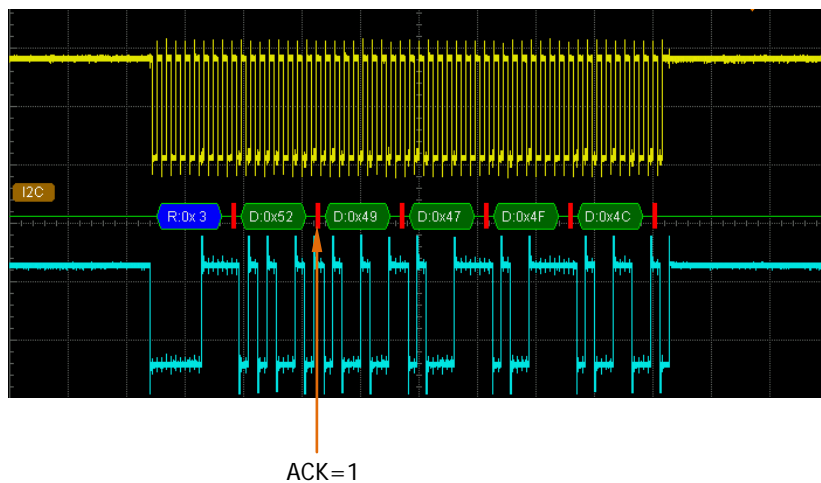

## SPI 解码（选件）

SPI 串行总线由片选线（SS）、时钟线（SCLK）、主机输入/从机输出数据线（MISO）和从机输入/主机输出数据线（MOSI）组成。

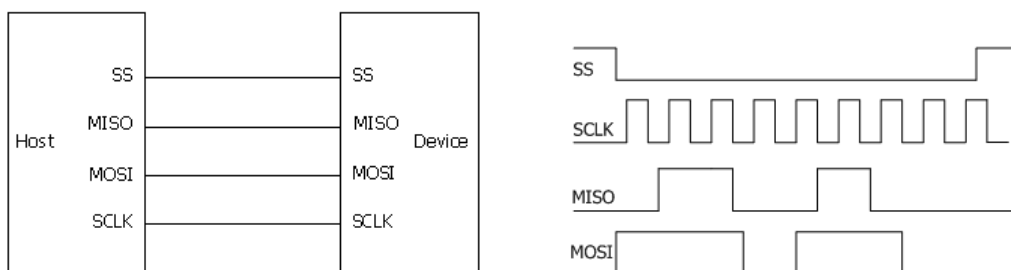

**SS:** 可以选择低电平和高电平。当 SS 选择有效后，SPI 总线在 SCLK 的跳变时刻对 MISO 和 MOSI 进行采样。

**SCLK:** 在时钟上升沿或下降沿对 MISO 和 MOSI 进行采样。

**MISO:** 主机输入，从机输出，可以选择极性为高或低。

**MOSI:** 主机输出，从机输入，可以选择极性为高或低。

按 **MATH** → **BUS1** → **解码类型** 选择“SPI”，打开 SPI 解码功能菜单。

若当前触发系统的触发类型为 SPI，按 **复制触发** 软键可复制当前的 SPI 触发配置（包括片选/超时模式、时钟通道、数据通道、数据位宽等）至 SPI 解码配置。之后，您仍然可以根据需要按照如下说明设置 SPI 解码参数。

注意：仅当当前触发类型为“SPI”时，复制功能可用；否则 **复制触发** 菜单不可用。

### 1. 解码模式设置



按 **解码模式** 软键选择“超时”或“CS”。

- 选择“超时”时，按 **超时** 软键，使用 或导航旋钮 的内层旋钮以较小的步进值调节超时时间或使用导航旋钮 的外层旋钮在较大范围内快速调节超时时间（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快）。超时时间的可调范围为 100 ns 至 1 s，默认为 1 μs。
- 选择“CS”时，按 **SS** 软键，打开片选线设置界面。
  - 按 **通道** 软键，选择任一通道（CH1-CH4）作为片选通道。
  - 按 **极性** 软键，设置片选通道的极性为高（）或低（）。

- 按 **阈值** 软键，设置片选通道的阈值。



## 2. SCLK 设置

按 **SCLK** 软键，打开时钟线设置界面。

- 按 **通道** 软键，选择任一通道（CH1-CH4）作为时钟通道。
- 按 **边沿类型** 软键，设置在 SCLK 的上升沿（）或下降沿（）对 MISO 和 MOSI 进行采样。
- 按 **阈值** 软键，设置时钟通道的阈值。



## 3. MISO 设置

按 **MISO** 软键，打开 MISO 数据线设置界面。

- 按 **通道** 软键，选择任一通道（CH1-CH4）作为 MISO 数据通道。选择“无”，则不设置该数据线。注意：当 MOSI 数据线设为“无”时，MISO 数据通道不可设为“无”。
- 按 **极性** 软键，设置 MISO 数据线的极性为高（）或低（）。
- 按 **阈值** 软键，设置 MISO 数据通道的阈值。

## 4. MOSI 设置

按 **MOSI** 软键，打开 MOSI 数据线设置界面。

- 按 **通道** 软键，选择任一通道（CH1-CH4）作为 MOSI 数据通道。选择“无”，则不设置该数据线。注意：当 MISO 数据线设为“无”时，MOSI 数据通道不可设为“无”。
- 按 **极性** 软键，设置 MOSI 数据线的极性为高（）或低（）。
- 按 **阈值** 软键，设置 MOSI 数据通道的阈值。

## 5. 数据位宽设置

按 **数据位宽** 软键，设置每帧数据的位数。可设置范围为 4 至 32。

## 6. 位序设置

按 **位序** 软键，选择“LSB”或“MSB”，默认为 MSB。

## 7. 与显示相关的设置

按 **进制显示** 软键，选择总线的显示格式为：十六进制、十进制、二进制或 ASCII。


按 **偏移** 软键，使用  可调整总线的垂直显示位置。

按 **BUS 状态** 软键，打开或关闭总线的显示。

## 8. 解码列表


解码列表以表格的形式显示 MISO 和/或 MOSI 数据线上解码后的数据、对应的行号、时间和错误信息。可用于观察较长的已解码数据，从而避免通过屏幕观察时出现数据无法看清的情况。注意：当 MISO 或 MOSI 通道设为“无”时，则解码列表中不显示相应数据线上的信息。

按 **事件表** → **事件表** 软键选择“打开”（注意：该操作仅在 **BUS 状态** 为“打开”时可用），进入如下图所示的解码列表界面。若仪器当前已插入 U 盘，按 **导出** 软键，用户可以将数据列表以 CSV 格式导出至外部 U 盘。

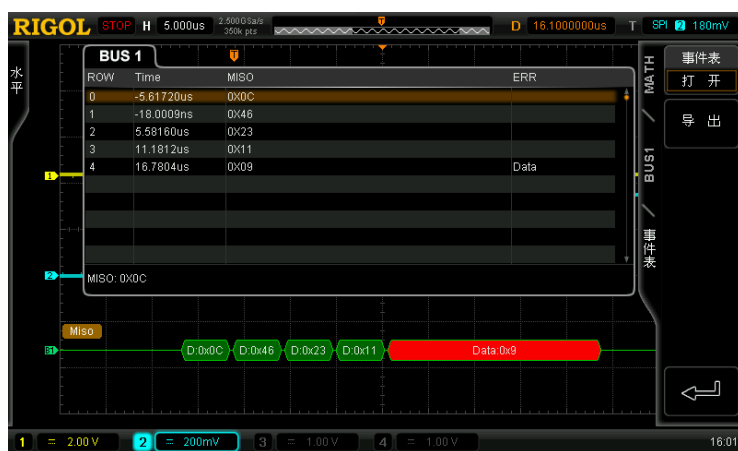

## 9. 解码时的错误表示

当 SPI 一帧中的时钟不足时，以红色色块填充。例如，设置位宽为 7 位，SCLK 边沿类型为上升沿，则解码错误。

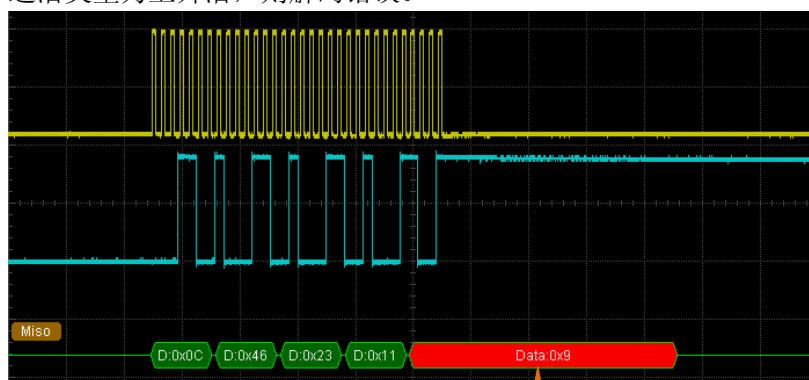

7 位宽度不够

## CAN 解码（选件）

关于 CAN 总线数据帧格式，请参考“**CAN 触发**”。示波器在指定的采样位置对 CAN 信号进行采样。CAN 解码需指定 CAN 信号类型和采样位置。

按 **MATH** → **BUS1** → **解码类型** 选择“CAN”，打开 CAN 解码功能菜单。

若当前触发系统的触发类型为 CAN，按 **复制触发** 软键可复制当前的 CAN 触发配置（包括信源通道、信号类型、信号速率、采样点等）至 CAN 解码配置。之后，您仍然可以根据需要按照如下说明设置 CAN 解码参数。

注意：仅当当前触发类型为“CAN”时，复制功能可用；否则 **复制触发** 菜单不可用。

### 1. 信源选择




按 **信源选择** 软键，选择任一通道（CH1-CH4）作为信源通道。

### 2. 信号类型

按 **信号类型** 软键，选择所需的信号类型。

- **Rx**: 来自 CAN 信号线上的接收信号。
- **Tx**: 来自 CAN 信号线上的发送信号。
- **CAN\_H**: 实际的 CAN\_H 总线信号。
- **CAN\_L**: 实际的 CAN\_L 总线信号。
- **差分**: 使用差分探头连接到模拟通道的 CAN 差分总线信号。差分探头的正极连接 CAN\_H 差分总线信号，差分探头的负极连接 CAN\_L 差分总线信号。

### 3. 信号速率


按 **信号速率** 软键，设置与 CAN 总线信号相匹配的信号速率。可设置为 100 kb/s、125 kb/s、250 kb/s、400 kb/s、500 kb/s、800 kb/s、1 Mb/s 或自定义。选择“自定义”后，按 **设置** 软键，使用  或导航旋钮  的内层旋钮以较小的步进值调节信号速率或使用导航旋钮  的外层旋钮在较大范围内快速调节信号速率（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快），调节范围为 10 kb/s 至 1 Mb/s。

### 4. 采样点位置

采样点为位时间内的点。示波器在该点对位电平进行采样。采样点位置用“位开始至采样点的时间”与“位时间”的百分比表示。



按 **采样位置** 键，使用  调节该参数，步进为 1%，范围为 5%至 95%。

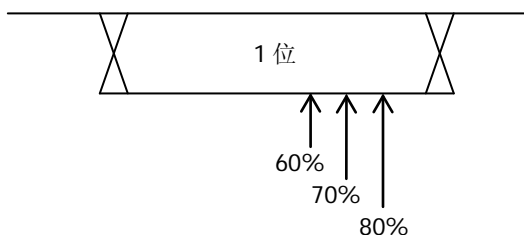


## 5. 阈值

参考“**并行解码**”中的说明。

## 6. 与显示相关的设置

按 **进制显示** 软键，选择总线的显示格式为：十六进制、十进制、二进制或 ASCII。

按 **偏移** 软键，使用  可调整总线的垂直显示位置。

按 **BUS 状态** 软键，打开或关闭总线的显示。

## 7. 解码列表

解码列表以表格的形式显示解码后的数据、对应的行号、时间、帧 ID、DLC、CRC 和 ACK 信息。



按 **事件表** → **事件表** 软键选择“打开”，进入解码列表界面（注意：该操作仅在 **BUS 状态** 为“打开”时可用）。若仪器当前已插入 U 盘，按 **导出** 软键，用户可以将数据列表以 CSV 格式导出至外部 U 盘。



## 8. 解释已解码的 CAN 数据

- 数据帧 ID：十六进制数字，以蓝色色块表示。

- 数据长度 (DLC): 十六进制数字, 以黄绿色色块表示。
- 数据: 以 **进制显示** 中指定的格式显示(十六进制、十进制、二进制或 ASCII), 以绿色色块表示; 如果出现数据帧丢失, 则以红色色块表示。
- 循环冗余校验 (CRC): 十六进制数字。有效时, 以蓝绿色色块表示; 错误时, 以红色色块表示。
- 确认字符 (ACK): 有效时, 以绿色色块表示; 错误时 (检测到 ACK 为 1 时), 以红色色块表示。

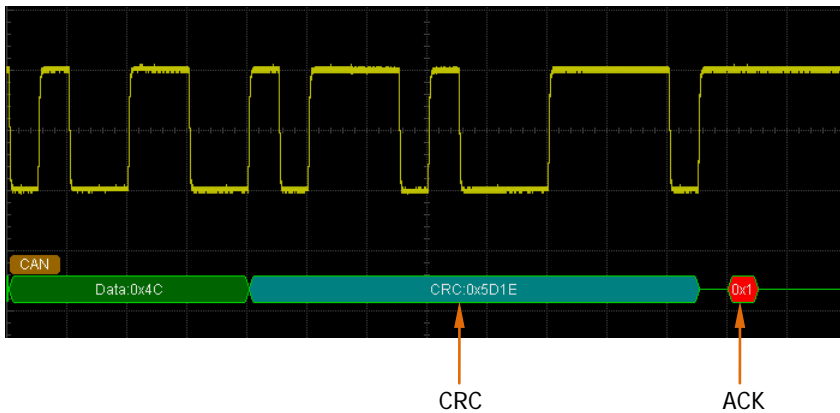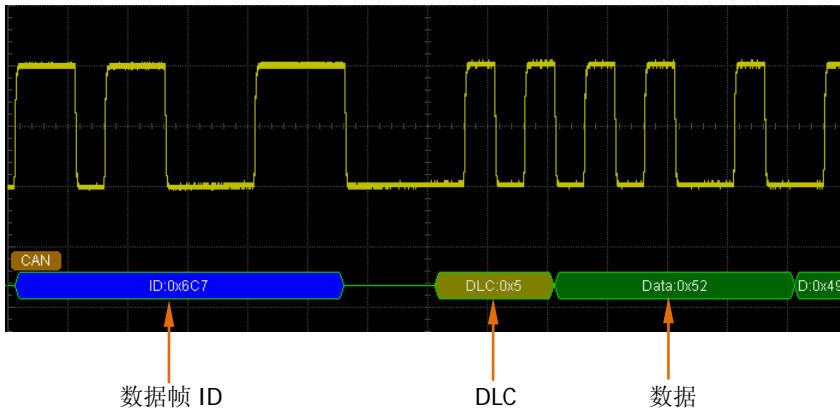

## FlexRay 解码（选件）

关于 FlexRay 总线协议帧格式，请参考“**FlexRay 触发**”。示波器在指定的采样位置对 FlexRay 信号进行采样。FlexRay 解码需指定信号类型和信号速率。

按 **MATH** → **BUS1** → **解码类型** 选择“FlexRay”，打开 FlexRay 解码功能菜单。

若当前触发系统的触发类型为 FlexRay，按 **复制触发** 软键可复制当前的 FlexRay 触发配置（包括信源通道和信号速率）至 FlexRay 解码配置。之后，您仍然可以根据需要按照如下说明设置 FlexRay 解码参数。

注意：仅当当前触发类型为“FlexRay”时，复制功能可用；否则 **复制触发** 菜单不可用。

### 1. 信源选择

按 **信源选择** 软键，选择任一通道（CH1-CH4）作为信源通道。

### 2. 信道选择

按 **信道选择** 软键，选择与 FlexRay 总线信号相匹配的信道（A 或 B）。

### 3. 信号类型

按 **信号类型** 软键，选择与 FlexRay 总线相匹配的信号类型。可选择的信号类型包括 BP、BM 和 RX/TX。


### 4. 信号速率

按 **信号速率** 软键，设置与 FlexRay 总线信号相匹配的信号速率。可设置为 2.5 Mb/s、5 Mb/s 或 10 Mb/s。

## 5. 采样点位置

采样点为位时间内的点。示波器在该点对位电平进行采样。采样点位置用“位开始至采样点的时间”与“位时间”的百分比表示。

按 **采样位置** 键，使用  调节该参数，步进为 1%，范围为 5%至 95%。

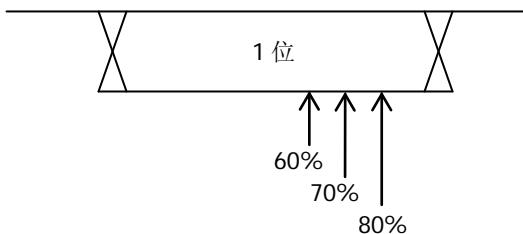


## 6. 阈值

参考“并行解码”中的说明。

## 7. 与显示相关的设置

按 **进制显示** 软键，选择总线的显示格式为：十六进制、十进制、二进制或 ASCII。


按 **偏移** 软键，使用  可调整总线的垂直显示位置。

按 **BUS 状态** 软键，打开或关闭总线的显示。

## 8. 解码列表


解码列表以表格的形式显示解码后的数据、对应的行号、时间和错误信息等。可用于观察较长的已解码数据，从而避免通过屏幕观察时出现数据无法看清的情况。

按 **事件表** → **事件表** 软键选择“打开”（注意：该操作仅在 **BUS 状态** 为“打开”时可用），进入解码列表界面。若仪器当前已插入 U 盘，按 **导出** 软键，用户可以将数据列表以 CSV 格式导出至外部 U 盘。

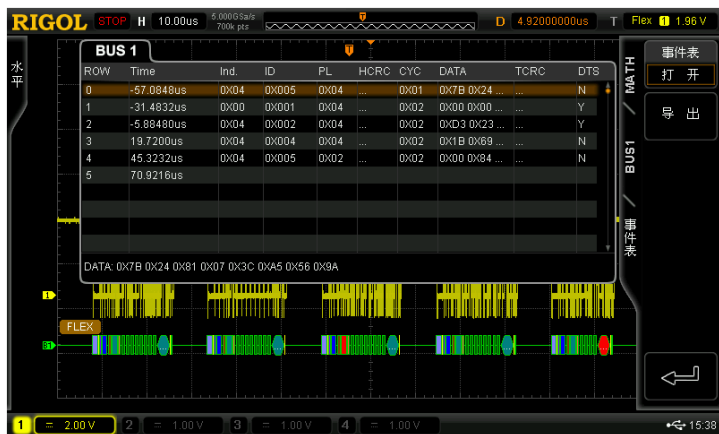


## 9. 解释已解码的 FlexRay 帧数据

- TSS: 传输启动序列, 以浅紫色色块表示。
- 帧类型: FlexRay 帧类型, 可以为 NORMAL、SYNC、SUP 和 NULL, 以紫色色块表示。
- 帧 ID: 十六进制数字, 以蓝色色块表示。
- 有效载荷长度: 十六进制数字, 以棕色色块表示。
- 头 CRC: 十六进制数字, 以蓝绿色色块表示。CRC 无效时, 以红色色块表示。
- 循环次数: 十六进制数字, 以桃红色色块表示。

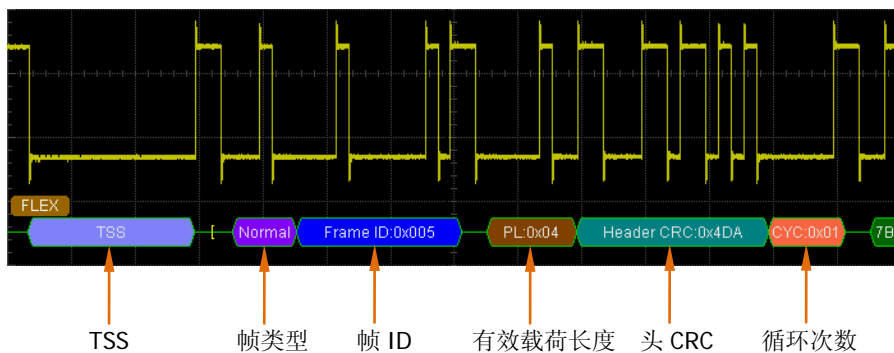

- 数据: 以 **进制显示** 中指定的格式显示(十六进制、十进制、二进制或 ASCII), 以绿色色块表示。
- 尾 CRC: 十六进制数字, 以蓝绿色色块表示。CRC 无效时, 以红色色块表示。
- DTS: 动态结尾序列, 以紫色色块表示。

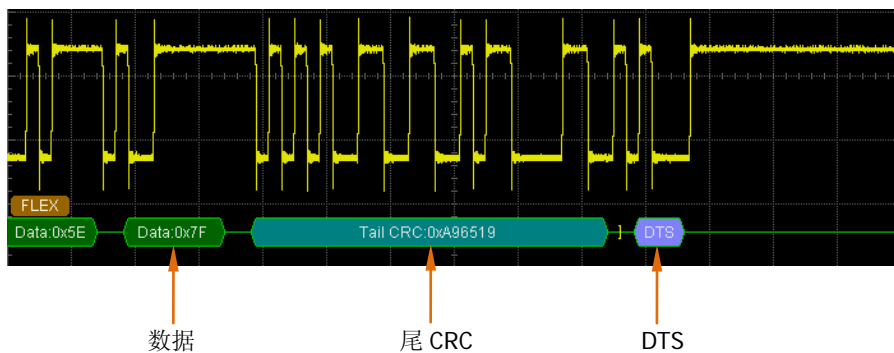



## 8 参考波形


在实际测试过程中，可以把波形和参考波形进行比较，从而判断故障原因。



本章内容如下：

- 启用 REF 功能
- 颜色设置
- 选择 REF 信源
- 保存到内存
- 调节 REF 波形显示
- 导出至内部或外部存储器
- 从内部或外部存储器导入

## 启用 REF 功能

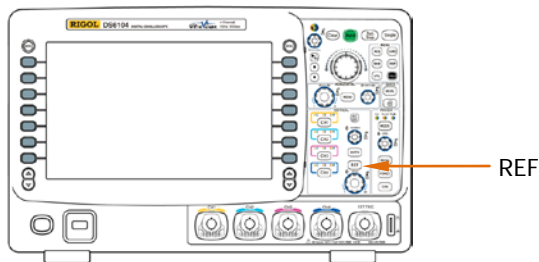按前面板垂直控制区（VERTICAL）中的 **REF** 功能键，启用 REF 功能。注意：时基为 X-Y 模式时，不能启用 REF 功能。



DS6000 提供 10 个参考波形通道。按 **通道设置** 软键，使用  选择打开或关闭所需的参考通道，已打开的通道会在屏幕网格左侧显示一个通道图标，例如：。





启用 REF 功能后，您可以为每个参考波形选择不同的颜色，设置每个参考通道的信源，调节参考波形的垂直档位和位移，将参考波形保存到内部或外部存储并在需要时重新调出使用。具体请参考下文的介绍。




## 颜色设置

为了更好的区分不同通道的参考波形，DS6000 系列示波器提供了淡灰、草绿、淡蓝、洋红和橘红五种颜色来标识不同通道的参考波形。

按 **当前通道** 软键，使用  选择已打开的任一参考通道 (Ref1-Ref10)，按 **颜色设置** 软键，为该通道的参考波形指定不同的颜色。当前选中的通道，其左侧图标会以指定的颜色填充，例如：.

## 选择 REF 信源





按 **当前通道** 软键，使用  选择已打开的任一参考通道 (Ref1-Ref10)，然后按 **信源选择** 软键为该通道指定一个参考源 (CH1-CH4 或 MATH)。注意：只能选择已打开的通道。

## 保存到内存

按 **保存** 软键，将指定信源中的波形（屏幕范围）作为参考波形保存到内存中并显示在屏幕上。注意：该操作仅将参考波形保存至易失性存储器中，掉电后波形丢失。

## 调节 REF 波形显示

欲调节 **当前通道** 中指定的参考波形：

按 **REF** 键，将示波器设置为 REF 功能状态，按  软键，使用  调节参考波形的垂直位移，按  软键，使用  调节参考波形的垂直档位。

按 **复位** 软键，参考波形立即复位至执行 **保存** 操作时信源通道所在的位置。

## 导出至内部或外部存储器

用户还可以将当前参考波形保存到仪器内部Flash存储器或外部U盘中。参考波形文件格式为“\*.ref”。内部最多可存储10个参考波形文件（LocalREF0.ref至LocalREF9.ref）。

按 **导出** 软键，进入文件保存界面。请参考“**存储和调用**”一章中的相关说明将参考波形保存到内部或外部存储器中。

## 从内部或外部存储器导入

用户还可以将仪器内部 Flash 存储器或外部 U 盘中已存储的参考波形文件导入到内存中。

按 **导入** 软键，进入文件调出界面。请参考“**存储和调用**”一章中的相关说明将参考波形导入仪器内存中。

## 9 通过/失败测试


通过判断输入信号是否在创建的规则范围内来监测信号变化情况。其检测结果可以通过屏幕显示出来，也可通过系统声音或从后面板**[Trig Out/Calibration]**输出的脉冲信号来提示。

本章内容如下：

- 启用通过/失败测试功能
- 选择信源
- 规则范围
- 测试和输出
- 保存测试规则
- 调出测试规则

## 启用通过/失败测试功能


按 **UTIL** → **通过测试** → **允许测试** 选择“打开”。

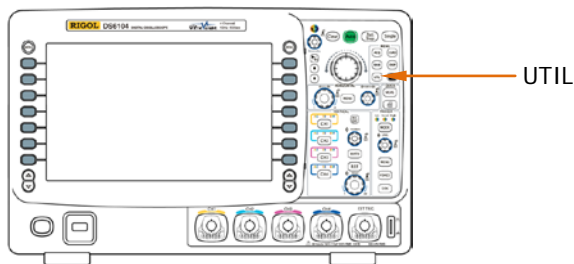

注意：示波器处于如下任一状态时，不能启用通过/失败测试功能。

- X-Y 时基模式下；
- ROLL 时基模式下；
- Y-T 时基模式下，水平时基设定为 200 ms/div 或更慢时（仪器进入“慢扫描”模式）；
- 波形录制功能打开时。

欲开始测试，首先需要按 **允许测试** 软键选择“打开”。按 **操作** 软键，选择“▶”开始测试，选择“■”则停止测试。下图为测试界面：

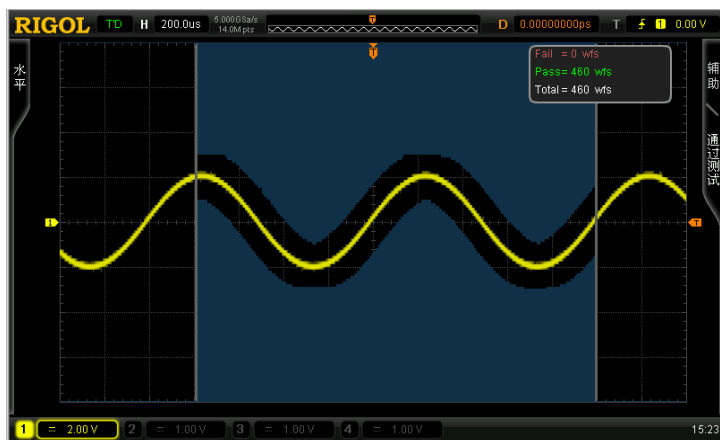




您可以选择信源、设置测试规则范围、创建规则、保存和调出测试规则等。具体请参考下文的介绍。


## 选择信源

按 **信源选择** 软键，选择需要测试的通道（CH1-CH4 中已打开的通道）。测试时，示波器将判断信源中的每一帧波形是否符合当前的测试规则。若波形越过了测试规则区域（即波形进入被蓝色覆盖的区域），则被判定为失败波形。

## 规则范围

用户可以自定义测试规则。


按 **规则范围** → **规则范围**，选择“屏幕区域”或“光标区域”进行测试。选择“光标区域”时，屏幕出现两条灰色光标线，此时，按 **Cursor A** 和 **Cursor B** 后使用  可分别调节两条光标线的位置，由此确定测试范围。或者按 **CursorAB** 软键，使用  可同时调节光标 A 和 B 的位置。注意：您可以连续按下  旋钮切换当前光标。

分别按 **水平调整** 和 **垂直调整** 软键，转动 ，屏幕将显示规则示意线，按 **创建规则** 软键将应用当前创建的规则。水平和垂直调整范围分别为 0.02 div 至 4 div 和 0.03 div 至 4 div。

## 测试和输出

测试之前，您可以按下面的方法设置测试结果的输出形式。

按 **显示信息** 软键，选择“打开”或“关闭”。打开时，测试结果将显示在屏幕右上角。

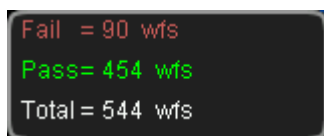



按 **输出即停** 软键，选择“打开”或“关闭”。

- 打开：当检测到失败的波形时，示波器会停止测试并进入“STOP”状态。此时，测试结果保持在屏幕的显示（如果显示已打开），后面板[Trig Out/Calibration]

（如果已启用）只输出一个脉冲。

- 关闭：即使检测到失败的波形，示波器会继续测试，屏幕上的测试结果不断更新（如果显示已打开），后面板[Trig Out/Calibration]（如果已启用）会在每次检测到失败的波形时输出脉冲。

按 **输出** 软键，选择“失败”或“失败+”。

- 失败：检测到失败的波形时有显示和输出，但蜂鸣器不报警。
- 失败+：检测到失败的波形时有显示和输出，同时蜂鸣器发出声音报警（与声音开关状态无关）。

按 **Aux 输出** 软键，可快速“打开”或“关闭”后面板[Trig Out/Calibration]输出测试结果。您也可以通过按 **UTIL** → **Aux 输出** 选择“通过失败”设置该输出。

## 保存测试规则

用户可以将当前测试规则保存到仪器内部Flash存储器或外部U盘中。测试规则文件的格式为“\*.pf”。内部存储器最多可存储10个测试规则文件(LocalPF0.pf至LocalPF9.pf)。

按 **保存** 软键，进入文件保存界面。请参考“**存储和调用**”一章中的相关说明将测试规则文件保存到内部或外部存储器中。

## 调出测试规则

用户还可以将仪器内部 Flash 存储器或外部 U 盘中已存储的测试规则文件 (\*.pf) 导入到内存中。

按 **调出** 软键，进入文件调出界面。请参考“**存储和调用**”一章中的相关说明将测试规则导入仪器内存中。

## 10 波形录制


波形录制可以录制输入通道（CH1-CH4）的波形。波形回放与波形分析功能可提供更好的波形分析效果。

本章内容如下：

- 波形录制
- 录制常开
- 波形回放
- 波形分析

## 波形录制

波形录制时将录制当前所有已打开通道中的波形。

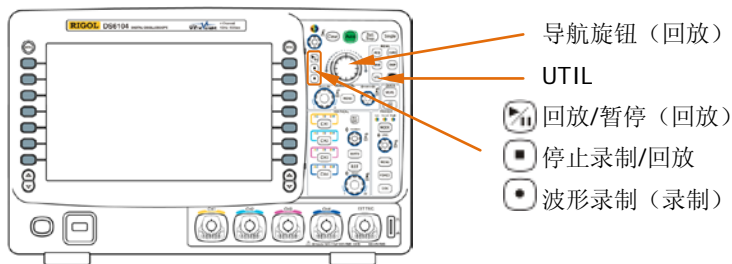

按 **UTIL** → **波形录制** → **模式**，使用 选择“录制”模式，打开波形录制操作菜单。

### 1. 终止帧

按 **终止帧** 软键，使用 或导航旋钮 的内层旋钮以指定的步进值（1）调节需要录制的帧数或使用导航旋钮 的外层旋钮在较大范围内快速调节需要录制的帧数（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快）。可设置的帧数与当前选择的存储深度有关。

### 2. 录制操作

波形录制可通过**菜单**或**前面板**的快捷按钮完成。

菜单	前面板
按 <b>操作</b> ，选择“●”开始录制。	按 ，背灯变亮（红）并开始闪烁，表示开始录制。
录制完成时“●”自动变为“■”。也可以手动选择“■”停止录制。	录制完成时  背灯自动熄灭， 背灯变亮（橙）。也可以直接按  停止录制。

### 3. 时间间隔

时间间隔是指波形录制时帧与帧之间的时间间隔。按 **时间间隔** 软键，使用 或导航旋钮 的内层旋钮以较小的步进值调节时间间隔或使用导航旋钮 的外层旋钮在较大范围内快速调节时间间隔（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快）。可设置范围为 100 ns 至 10 s。



#### 4. 最大帧数

该菜单项显示当前可录制的最大帧数。

由于波形存储器大小是固定的，每帧波形的点数越多，能录制的波形帧数越少。因此，波形录制的最大终止帧数取决于当前选择的“存储深度”。请参考“存储深度”一节中的介绍选择所需的存储深度。



表 10-1 存储深度与最大录制帧数

存储深度	最大终止帧数
14 k 点（单通道打开时 <sup>[1]</sup> ） 7 k 点（双通道打开时 <sup>[1]</sup> ）	31986
140 k 点（单通道打开时） 70 k 点（双通道打开时）	1999
1.4 M 点（单通道打开时） 700 k 点（双通道打开时）	249
14 M 点（单通道打开时） 7 M 点（双通道打开时）	31
140 M 点（单通道打开时） 70 M 点（双通道打开时）	2
自动	与当前的“水平时基”有关

注<sup>[1]</sup>：单通道打开是指 CH1 或 CH2、CH3 或 CH4 打开；双通道打开是指 CH1 和 CH2、CH3 和 CH4 打开。


## 录制常开

在“常开”模式下，示波器将实时录制当前所有已打开通道中的波形直至用户按下 **RUN/STOP** 按键。最大可录制帧数受存储深度的限制。当已录制帧数达到最大可录制帧数时，示波器将继续实时录制波形，同时，之前已录制的波形数据将被之后录制的波形数据覆盖。

按 **UTIL** → **波形录制** → **模式**，使用  选择“常开”后，前面板上的波形录制键  背灯变亮（红色）并开始闪烁，示波器根据当前存储深度实时录制波形。直至按下 **RUN/STOP** 键，示波器停止录制。此时，您可以回放或分析波形。

注意：该模式下，“获取方式”、“采样方式”、“存储深度”、“通过/失败测试”、“协议解码”以及“时基模式”等功能被禁用，其它操作不受影响。

## 波形回放



波形回放可以回放当前已录制波形。按 **UTIL** → **波形录制** → **模式**，使用  选择“回放”。此时，屏幕右上角将显示下图所示的信息，表示当前屏幕显示的具体帧，回放过程中，该数值不断变化。






请参考下面的说明设置回放参数。

### 1. 回放模式


按下该软键选择回放模式为循环或单次。

- ：循环回放，从起始帧回放到终止帧后，再重复回放直至手动停止。
- ：单次回放，从起始帧回放到终止帧后停止。




### 2. 时间间隔

按下该软键，使用  或导航旋钮  的内层旋钮以较小的步进值调节回放的时间间隔或使用导航旋钮  的外层旋钮在较大范围内快速调节回放的时间间隔（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快）。可调节范围为 100 ns 至 10 s，默认为 100 ns。

### 3. 起始帧


按下该软键，使用  设置重新回放时的起始帧。默认为 1，最大可设置为已录制的帧数。

### 4. 当前帧

按下该软键，使用  或导航旋钮  的内层旋钮以指定的步进值（1）调节当前帧或使用导航旋钮  的外层旋钮在较大范围内快速调节当前帧（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快）。默认情况下，当前帧与终止帧相等。当前帧的可设范围与起始帧和终止帧的设置有关。设置过程中，屏幕会同步显示当前帧对应的波形，即手动回放。

如果您在设置该参数后执行回放操作，该菜单将自动调整为“起始帧”对应的数值，并在回放过程中不断变化。

### 5. 终止帧

按下该软键，使用  设置回放时的终止帧。默认为将要回放的波形的总帧数。

## 6. 回放操作

波形回放可通过菜单或前面板的快捷按钮完成。


菜单	前面板
按 <b>操作</b> ，选择“▶”开始回放。	按  ，背灯变亮（黄）并开始闪烁，表示开始回放。
按 <b>操作</b> ，选择“  ”暂停回放。	再次按  ，背灯持续点亮（黄）并停止闪烁，表示暂停回放。
按 <b>操作</b> ，选择“■”停止回放。	按  ，背灯变亮（橙），表示停止回放。

### 提示

波形回放状态下，使用 **Run/Stop** 按键可在播放和暂停之间切换。每按一次 **Single** 键，**当前帧** 前进一帧。

## 波形分析

波形分析可以分析当前已录制的波形。按 **UTIL** → **波形录制** → **模式**，使用  选择“分析模式”打开波形分析菜单。此时，屏幕被划分成下图所示的两个显示区域：

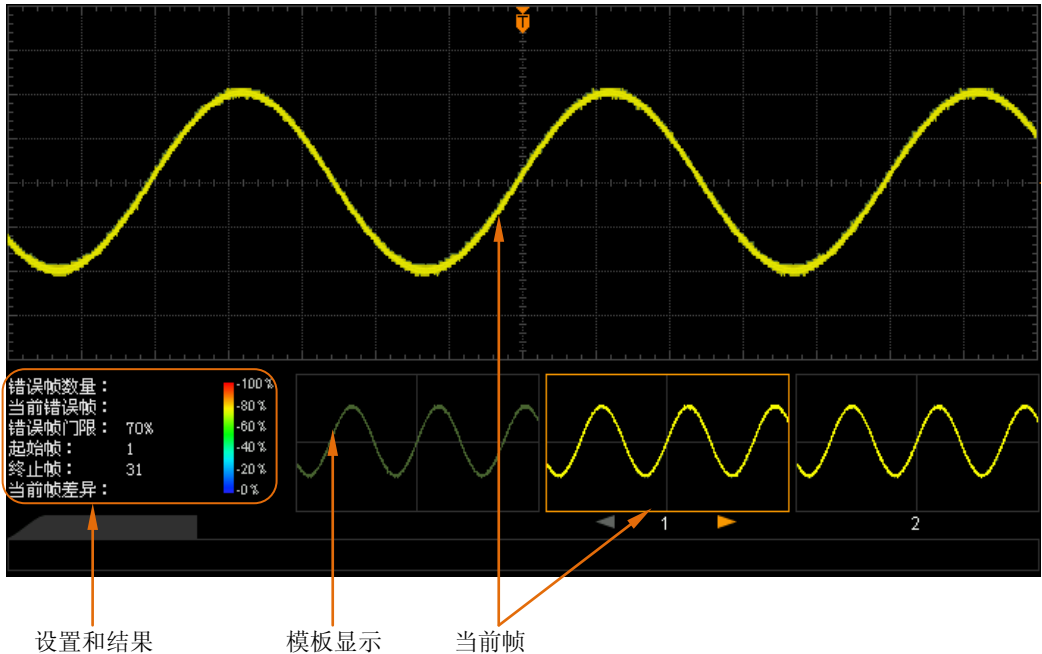

请参考下面的说明设置波形分析的相关参数。

### 1. 分析模式

按 **分析模式** 软键，选择所需的分析模式。

- 轨迹模式：基于用户选择的模板进行分析。详细说明请参考“[基于轨迹的分析](#)”。
- 通过测试：基于用户创建的通过/失败测试规则进行分析。详细说明请参考“[基于通过/失败测试规则的分析](#)”。


### 2. 信源选择

按 **信源选择** 软键，选择需要分析的通道（CH1-CH4）。注意：只能选择当前已打开的通道。

### 3. 开始分析

按 **开始分析** 软键启动波形分析，分析过程中屏幕显示进度条，此时不允许修改设置。分析结束后，屏幕中显示“错误帧数量”、“当前错误帧”和“当前帧差异”

的分析结果；同时，当前帧定位在第一个出现的错误帧上。如下图所示。此时，使用菜单可定位到下一错误帧、上一错误帧和本次波形分析的每一帧。

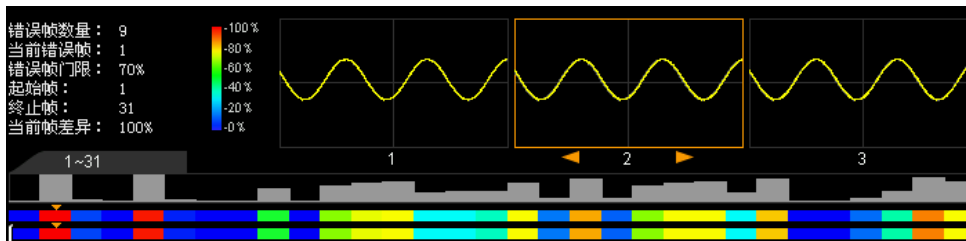

**错误帧数量：**指本次分析共发现的错误帧总数。错误帧数量与当前设置的错误帧门限有关。

**当前错误帧：**指定位本次分析的每一数据帧时，最近一次定位的错误帧在总错误帧中的排序。

**当前帧差异：**

- 对于基于轨迹的分析，分析过程中，示波器分别将各帧数据与模板比较，以最大差异值为基准对各帧的差异值进行归一化。然后，用各帧归一化差异值与所设置的门限比较以判定各帧是否错误。“当前帧差异”指当前帧与模板的差异值的归一值，即相对差异值。
- 对于基于通过/失败测试规则的分析，分析过程中，分别将各帧数据与测试规则比较，若差异值大于或等于所设置的“门限”，则判定该帧错误，“当前帧差异”为 100%；否则，则判定该帧正确，“当前帧差异”为 0%。注意：该分析模式下，“当前帧差异”仅有此两种情况。

#### 4. 取消分析

波形分析过程中，用户可以按 **取消分析** 软键终止分析过程。再次按 **开始分析** 软键可重新启动分析。

#### 5. 上一错误帧


波形分析结束后，按 **上一错误** 软键，可将当前帧定位到当前错误帧的上一错误帧。您也可以使用 **Run/Stop** 键定位当前错误帧的上一错误帧。

#### 6. 下一错误帧

波形分析结束后，按 **下一错误** 软键，可将当前帧定位到当前错误帧的下一错误帧。您也可以使用 **Single** 键定位当前错误帧的下一错误帧。





#### 7. 当前帧

按 **当前帧** 软键，使用  或导航旋钮  的内层旋钮以指定的步进值（1）调

节当前显示的数据帧或使用导航旋钮  的外层旋钮在较大范围内快速调节当前显示的数据帧（外层旋钮的旋转幅度越大，数值变化的速度越快）。调节范围为 1 至本次波形分析的总帧数。

## 8. 分析设置

按 **分析设置** 软键，打开更具体的设置菜单。

- 屏幕起点：按下该键设置波形分析的起点，设置范围为 5 至 685，但需小于当前设置的“屏幕终点-10”。
- 屏幕终点：按下该键设置波形分析的终点，设置范围为 15 至 695，但需大于当前设置的“屏幕起点+10”。
- 起始帧：按下该键设置波形分析的起始帧（使用  或导航旋钮 （大范围快速调节）），默认为第 1 帧。
- 终止帧：按下该键设置波形分析的终止帧（使用  或导航旋钮 （大范围快速调节）），默认为最后 1 帧。
- 门限设置：按下该键设置波形分析的门限，可设置范围为 1%至 99%。门限用于判定数据帧是否为错误帧。如果一个数据帧与模板之间的（相对）差异大于或等于当前设置的门限，则判定该帧为错误帧。

## 基于轨迹的分析

按 **分析模式** 软键选择“轨迹模式”后，可通过如下方法设置基于轨迹分析时的模板。

### 1. 轨迹模式

按 **轨迹模式** 选择分析模板的产生方法。

- 当前帧：选择当前帧作为分析模板。
- 平均值：选择当前帧数据经过平均计算后的结果作为分析模板。

### 2. 设置模板

按 **设置模板** 软键立即配置模板。开始分析后，示波器将测到的每一帧数据与模板中的数据比较，并根据设置的“门限”以判断是否存在错误帧。

### 3. 模板显示

按 **模板显示** 软键，打开或关闭模板的显示。






## 基于通过/失败测试规则的分析


按 **分析模式** 软键选择“通过测试”后，可通过如下方法设置基于通过/失败测试规则分析时的模板。


按 **规则范围** 键，打开如下设置菜单：

### 1. 规则范围

按下该软键，选择“屏幕区域”或“光标区域”进行分析，默认为屏幕区域。选择“光标区域”时，屏幕出现两条灰色光标线，此时，按 **Cursor A** 和 **Cursor B** 后使用  可分别调节两条光标线的位置，由此确定分析范围。或者按 **CursorAB** 软键，使用  可同时调节光标 A 和 B 的位置。注意：您可以连续按下  旋钮切换当前光标。


### 2. 水平调整

按下该软键，使用  调节水平门限，可调节范围为 0.02 div 至 4.00 div。调节过程中，界面出现两条曲线以标识当前规则的轮廓。

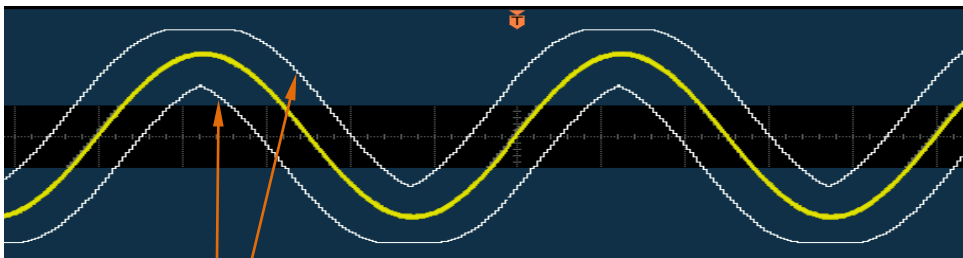

当前规则的轮廓

### 3. 垂直调整

按下该软键，使用  调节垂直门限，可调节范围为 0.03 div 至 4.00 div。调节过程中，界面出现两条曲线以标识当前规则的轮廓。

### 4. 创建规则

规则，即用于波形分析的模板。按 **创建规则** 软键将立即应用当前创建的规则（水平调整和垂直调整）。

用户可以将当前测试规则保存到仪器内部 Flash 存储器或外部 U 盘中，还可以将仪器内部 Flash 存储器或外部 U 盘中已存储的测试规则文件 (\*.pf) 导入到内存中。

按 **保存** 软键，进入文件保存界面。请参考“**存储和调用**”一章中的相关说明将测试规则文件保存到内部或外部存储器中。

按 **调出** 软键，进入文件调出界面。请参考“**存储和调用**”一章中的相关说明将测试规则导入仪器内存中。


## 11 显示控制

您可以设置波形显示的类型、余辉时间和亮度，还可以设置屏幕显示的网格类型、网格亮度以及菜单保持时间。

本章内容如下：

- 选择显示类型
- 设置余辉时间
- 设置波形亮度
- 设置屏幕网格
- 设置网格亮度
- 设置菜单保持

## 选择显示类型

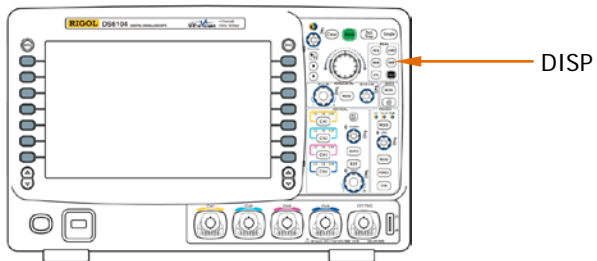

按 **DISP** → **显示类型**，设置波形的显示方式为“矢量”或“点”。

- **矢量**：采样点之间通过连线的方式显示。该模式在大多情况下提供最逼真的波形。可方便查看波形（例如方波）的陡边沿。
- **点**：直接显示采样点。您可以直观的看到每个采样点并可以使用光标测量该点的 X 和 Y 值。


## 设置余辉时间

按 **DISP** → **余辉时间**，设置示波器的余辉时间为最小值、具体值（50 ms 至 20 s）或无限。

下面分别用正弦波的扫频信号演示不同余辉时间下的波形效果。


### 1. 最小值

可观察以高刷新率变化的波形。

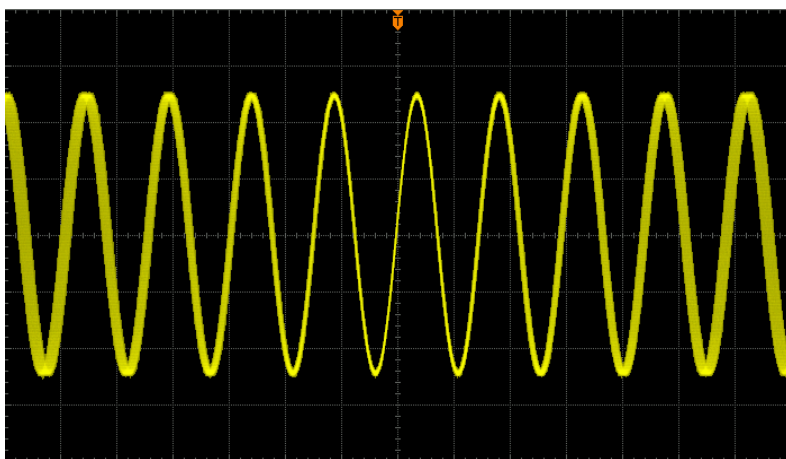


### 2. 具体值

可观察变化较慢或者出现概率较低的毛刺。余辉时间可设置为：50 ms、100 ms、200 ms、500 ms、1 s、2 s、5 s、10 s 或 20 s。

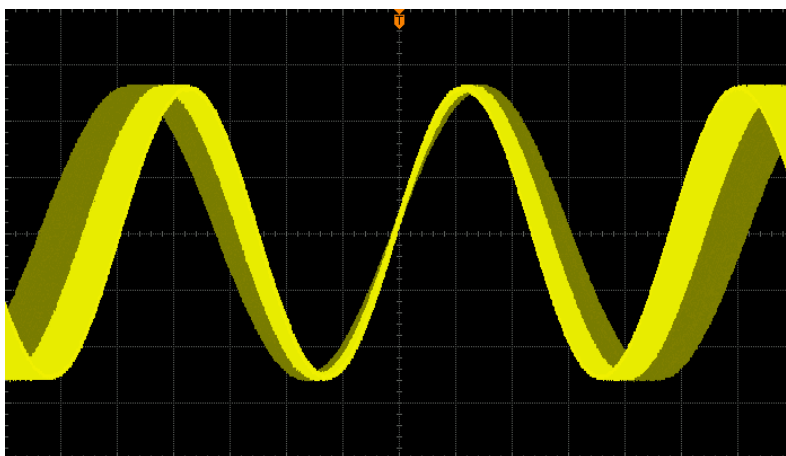


### 3. 无限

示波器显示新采集的波形时，不会清除之前采集的波形。已采集的波形会以亮度较低的颜色显示，新采集的波形则以正常的亮度和颜色显示。使用无限余辉可测量噪声和抖动，捕获偶发事件。

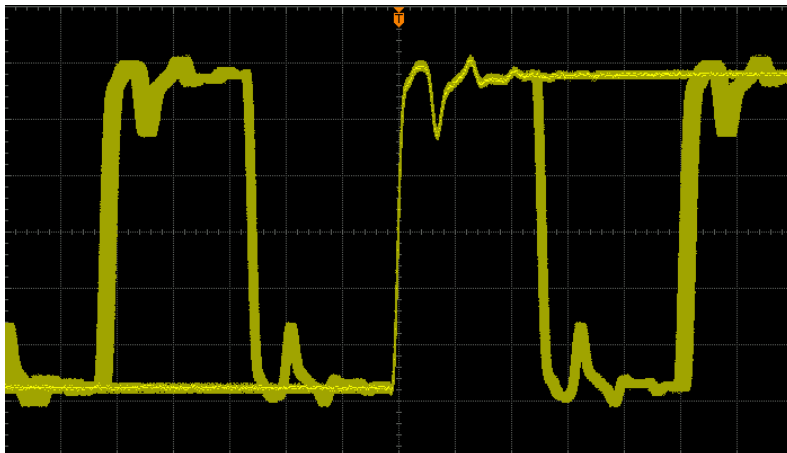




## 设置波形亮度


按 **DISP** → **波形亮度**，或在菜单消隐的情况下，旋转  可调节模拟通道的波形亮度值。默认为 50%，可调节范围为 0%至 100%。

## 设置屏幕网格

按 **DISP** → **屏幕网格**，设置屏幕网格类型。

- : 打开背景网格及坐标。
- : 关闭背景网格，仅打开坐标。
- : 关闭背景网格及坐标。

## 设置网格亮度

按 **DISP** → **网格亮度**，设置屏幕网格亮度。旋转  可调节网格亮度。默认为 50%，可调节范围为 0%至 100%。

## 设置菜单保持

按 **DISP** → **菜单保持**，设置菜单保持的时间。菜单将在最后一次按键动作后保持指定的时间后隐藏。保持时间可设置为 1 s、2 s、5 s、10 s、20 s 或无限（菜单不隐藏）。





## 12 存储和调用


用户可将当前示波器的设置、波形、屏幕图像以多种格式保存到内部存储器或外部 USB 存储设备（U 盘）中，并可以在需要时重新调出已保存的设置或波形。

本章内容如下：

- 存储系统
- 存储类型
- 内部存储和调用
- 外部存储和调用
- 磁盘管理
- 出厂值

## 存储系统

按 **SAVE** 键将进入存储和调用设置界面。

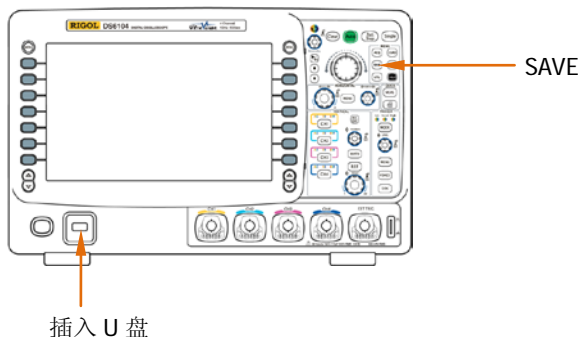

本示波器前后面板各提供 1 个 USB HOST 接口，可用于连接 U 盘进行外部存储。所接入的 U 盘用“Disk E”（前面板）和“Disk D”（后面板）标记。仪器内部存储器（Local Disk）可以分别存储 10 个轨迹、10 个波形和 10 个设置文件，此外，还可以存储 10 个参考波形文件和 10 个通过/失败测试的规则文件。下图为磁盘选择界面：

Name	Size	Time
Up...		
Local Disk	1.00G	
Disk D	124.6M	
Disk E	124.6M	

表 12-1 可能出现的图标

图标	说明	图标	说明
	返回上一层磁盘管理界面		波形文件
	本地磁盘存储器		JPEG 格式文件
	外部 U 盘存储器		通过/失败规则文件
	文件夹		PNG 格式文件
	返回上一层文件夹		波形录制文件
	未知文件		参考波形文件
	位图文件		设置文件
	CSV 文件		轨迹文件
	TIFF 格式文件		

## 存储类型

按 **SAVE** → **存储类型**，选择所需的存储类型。各种类型的存储和调用说明如下。若仪器当前未连接 U 盘，则“图像存储”和“CSV 存储”不可选。

### 1. 轨迹存储

将波形数据以“\*.trc”格式保存到内部或外部存储器中。内部最多可存储 10 个轨迹文件（LocalTrace0.trc 至 LocalTrace9.trc）。可将所有打开通道的数据保存在同一个文件中，调出时直接将波形数据显示到屏幕上。

注意：

- 仅可通过示波器前面板操作保存和调用“\*.trc”格式文件。
- “\*.trc”格式文件调用完成后，按 **Clear** 键可清除已调用的波形；同时，屏幕上的其它波形也将全部被清除（如果示波器处于“RUN”状态，则继续显示新波形）。

### 2. 波形存储

将波形数据以“\*.wfm”格式保存到内部或外部存储器中。内部最多可存储 10 个波形文件（LocalWfm0.wfm 至 LocalWfm9.wfm）。已保存文件中包含四个模拟通道的波形数据和示波器的主要设置信息，并且所有数据均可以被调用。

注意：

- 仅可通过示波器前面板操作保存和调用“\*.wfm”格式文件。
- “\*.wfm”格式文件调用完成后，示波器处于“STOP”状态。改变示波器的状态为“RUN”，示波器将重新开始波形采样（已调用的波形数据将被清除）。

### 3. 设置存储

将示波器的设置以“\*.stp”格式保存到内部或外部存储器中。内部最多可存储 10 个设置文件（LocalSetup0.stp 至 LocalSetup9.stp）。可以调出已保存的设置。

### 4. 图像存储

将屏幕图像以“\*.bmp”、“\*.png”、“\*.jpeg”或“\*.tiff”格式保存到外部存储器中。可以指定文件名和保存的路径，并可以使用相同文件名将对应的参数文件（\*.txt）保存到同一目录下。不支持图像和参数文件的调出。

选择该类型后：

按 **图片格式** 软键，选择所需的存储格式。

按 **参数保存** 软键，打开或关闭参数保存功能。


按 **反相** 软键，打开或关闭存储图片时的反色功能。

按 **颜色设置** 软键，选择所需的存储颜色。

按 **页眉设置** 软键，打开或关闭页眉显示。

按 **页脚设置** 软键，打开或关闭页脚显示。

### 提示

正确连接 U 盘后（未连接 PictBridge 打印机），按前面板上的打印键  可快速将当前屏幕图像以当前选择的图片格式保存到 U 盘根目录下。同时连接 PictBridge 打印机和 U 盘时，打印机优先级较高。

## 5. CSV 存储

将屏幕显示或指定通道的波形数据以单个“\*.csv”格式文件保存到外部存储器中。可以指定文件名和保存的路径，并可以使用相同文件名将对应的参数文件 (\*.txt) 保存到同一目录下。不支持 CSV 和参数文件的调出。

选择该类型后：

按 **数据长度** 软键，选择“屏幕”或“内存”。选择“内存”后，按 **存储通道** 软键选择所需通道（注意：只有当前已打开的通道才可被选择）。

按 **参数保存** 软键，打开或关闭参数保存功能。

按 **序号** 软键，选择是否为 CSV 文件中的波形点添加序号。

## 内部存储和调用

内部存储和调用支持 **存储类型** 中的“轨迹存储”、“波形存储”或“设置存储”。下面以“轨迹存储”为例进行说明。

### 1. 将指定类型的文件保存到内部存储器

- 1) 将信号接入示波器并获得稳定的显示。
- 2) 按 **SAVE** → **存储类型** 选择“轨迹存储”后按 **保存** 打开图 a 所示界面。使用 **↻** 选择“Local Disk”后按下 **↻** 打开本地磁盘（图 b）。



图 a

- 3) 如图 b，本地磁盘中最多可以存储 10 个轨迹文件。使用 **↻** 选择需要的存储位置后，**保存** 菜单变亮，按下该菜单将执行保存操作。如果当前位置上已有文件，可以将原文件覆盖，也可以按 **删除** 菜单将其删除。使用 **↻** 选择 **Up...** 后按下 **↻** 可返回上层路径。

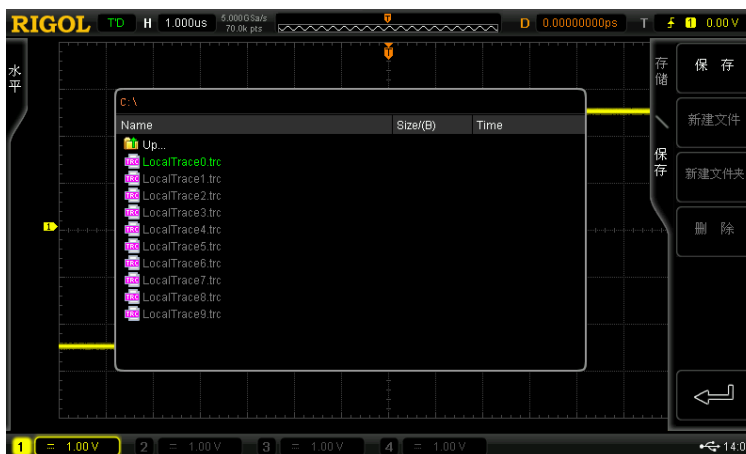


图 b

注意：内部存储时，“新建文件”和“新建文件夹”菜单不可用。

## 2. 调出内部存储器中指定类型的文件

- 1) 按 **SAVE** → **存储类型** 选择“轨迹存储”后按 **调出** 打开图 c 所示界面。使用 **↻** 选择“Local Disk”后按下 **↻** 打开本地磁盘。



图 c

- 2) 使用 **↻** 选择需要的调出的文件，然后按 **调出** 调出选中的文件。

## 外部存储和调用

使用外部存储和调用前，请确保 U 盘已经正确连接。外部存储支持 **存储类型** 中的所有类型文件，但调用时不支持“图像存储”和“CSV 存储”类型。

### 1. 将指定类型的文件保存到外部 U 盘中

- 1) 将信号接入示波器并获得稳定的显示。
- 2) 按 **SAVE** → **存储类型** 选择“CSV 存储”后按 **保存** 打开图 d 所示界面。使用 **↻** 选择“Disk E”后按下 **↻** 打开 U 盘。



图 d

- 3) 使用 **↻** 选择需要的存储位置。可以选择存储在 U 盘的根目录或其下的某个文件夹中。
- 4) 选定存储位置后，按 **新建文件** 软键，参考“新建一个文件或文件夹”中的说明新建一个文件名。
- 5) 按 **确定** 软键执行保存操作。

## 2. 调出外部 U 盘中指定类型的文件

- 1) 按 **SAVE** → **存储类型** 选择“轨迹存储”后按 **调出** 打开图 e 所示界面。使用 **↻** 选择“Disk E”后按下 **↻** 打开 U 盘。





图 e

- 2) 使用 **↻** 选择需要调出的文件。然后按 **调出** 调出选中的文件。



## 磁盘管理

按 **SAVE** → **磁盘管理**，打开下图所示的磁盘管理界面，使用  选择所需的磁盘，当前选中的磁盘显示为绿色。按下  打开已选中的磁盘。

Name	Size	Time
 Up...		
 Local Disk	1.00G	
 Disk D	124.6M	
 Disk E	124.6M	

通过磁盘管理菜单，可以进行如下操作：

- 选择文件类型
- 新建一个文件或文件夹
- 删除一个文件或文件夹
- 重命名一个文件或文件夹
- 清除本地存储器


## 选择文件类型

除了 **存储类型** 中的文件类型，一些针对高级应用的文件也可以通过示波器显示、保存或读取。例如，通过/失败测试的规则文件 (\*.pf)、波形录制文件 (\*.rec)、升级文件 (\*.gel)、参数文件 (\*.txt) 和参考波形文件 (\*.ref)。

按 **SAVE** → **磁盘管理** → **文件类型**，可选择所需的文件类型。默认为“\*.\*”。当前路径下，只有文件名后缀与选定文件类型匹配的文件才会显示在当前磁盘中。

## 新建一个文件或文件夹

该操作仅在外存储时有效。使用外部磁盘前，请确保 U 盘已经正确连接。

首先，按 **SAVE** → **磁盘管理**，使用  选择并打开外部磁盘（“Disk D”或“Disk E”）。



其次，选择需要新建文件或文件夹的路径。默认为 U 盘根目录。

然后，按 **文件类型** 选择所需的文件类型并按 **新建文件** 软键或直接按 **新建文件夹** 软键打开如下界面。







本示波器支持中英文输入法。文件或文件夹名称可以由字母、数字、下划线、空格和汉字组成，字符长度限制为 31 字节。下面分别介绍如何使用中英文输入法输入一个文件或文件夹的名称。


**操作提示**


名称输入过程中，总是通过菜单软键选择不同的操作区域，然后转动  选择所需内容，按下  输入选中的内容。

**英文输入法**

例如：创建一个名为“Filename”的文件或文件夹。

1. 按 **键盘** 软键。
  - 1) 使用  选择英文输入法“En”和大写输入状态“^A”。
  - 2) 使用  输入字母“F”。如果输入错误，可以按 **删除** 软键删除已输入的字符。
  - 3) 使用  选择小写输入状态“^a”。
  - 4) 使用  输入剩下的字母“ilename”。

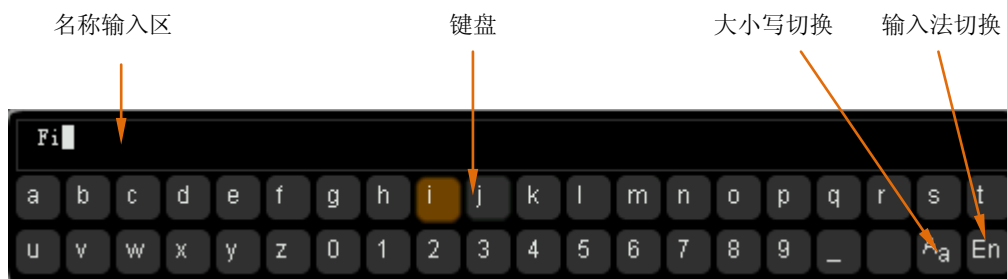

2. 名称输入过程中，您可以按 **名称** 软键选中“名称输入区”，使用  移动光标，然后按 **删除** 软键逐个删除光标左侧的字符。
3. 完成输入后，按 **确定** 软键，示波器将以该文件名在当前路径下创建一个文件夹或指定类型的文件。

## 中文输入法

例如：创建一个名为“文件名”的文件或文件夹。

1. 按 **键盘** 软键。
  - 1) 使用 **↻** 选择中文输入法“中”。注意：屏幕右侧菜单项中会增加“汉字”菜单项。
  - 2) 使用 **↻** 输入拼音“wen”。如果拼音输入错误，可以按 **删除** 软键删除已输入的拼音。输入“wen”后，“汉字选择区”将出现一系列汉字。
  - 3) 按 **汉字** 软键，使用 **↻** 选择并输入“文”。
  - 4) 使用同样的方法输入“件”和“名”。





2. 名称输入过程中，按 **名称** 软键选中“名称输入区”，然后按 **删除** 软键可逐个删除该区域中光标左侧的汉字。
3. 完成输入后，按 **确定** 软键，示波器将以该文件名在当前路径下创建一个文件夹或指定类型的文件。



## 删除一个文件或文件夹

文件夹操作仅在外部存储时有效。使用外部磁盘前，请确保 U 盘已经正确连接。

### 1. 删除内部存储器中的文件。



- 1) 按 **SAVE** → **磁盘管理**，使用  选择并打开本地磁盘（“Local Disk”）。
- 2) 按 **文件类型** 软键选择需要删除的文件类型（注意：内部存储支持的文件类型有“\*.stp”、“\*.trc”、“\*.ref”、“\*.pf”、“\*.wfm”）。
- 3) 使用  选择需要删除的文件。
- 4) 按 **删除** 软键删除选中的文件。

### 2. 删除外部存储器中的文件或文件夹。

按 **SAVE** → **磁盘管理**，使用  选择并打开外部磁盘（“Disk D”或“Disk E”）。使用  选择需要删除的文件（或文件夹），然后按 **删除** 软键删除该文件（或文件夹）。

## 重命名一个文件或文件夹


重命名操作仅在外部存储时有效。使用外部磁盘前，请确保 U 盘已经正确连接。

按 **SAVE** → **磁盘管理**，使用  选择并打开外部磁盘（“Disk D”或“Disk E”）。继续使用  选择需要重命名的文件或文件夹，然后按 **重命名** 软键打开重命名界面，具体操作方法请参考“新建一个文件或文件夹”中的说明。

## 清除本地存储器

您可以一次性清除本地存储器下已存储的所有文件。

按 **SAVE** → **磁盘管理**，选中“Local Disk”后，更换下一菜单页，按 **安全清除** → **确定** 软键，即可清除本地存储器上所有已存储的文件。


注意：选择“Local Disk”后不要按下 ，否则，**安全清除** 软键置灰禁用。

## 出厂值

按 **SAVE** → **出厂设置**，可将示波器恢复到出厂状态，参见下表。

表 12-2 出厂值

参数	出厂值
<b>水平设置 (HORIZONTAL)</b>	
<b>通道设置 (VERTICAL)</b>	
<b>获取设置 (ACQ)</b>	
<b>触发设置 (TRIGGER)</b>	
<b>显示设置 (DISP)</b>	
<b>光标设置 (CURS)</b>	
<b>存储设置 (SAVE)</b>	
<b>辅助功能设置 (UTIL)</b>	
<b>数学运算设置 (MATH→操作)</b>	
<b>协议解码 (MATH→BUS1/BUS2)</b>	
<b>参考波形设置 (REF)</b>	
<b>水平设置 (HORIZONTAL)</b>	
水平时基	1 $\mu$ s
水平偏移	0 s
延迟扫描	关闭
时基类型	Y-T
时基档位	粗调
水平参考	屏幕中心
<b>通道设置 (VERTICAL)</b>	
垂直档位	1 V
垂直偏移	0 V
CH1 开关	打开
CH2 开关	关闭
CH3 开关	关闭
CH4 开关	关闭
通道耦合	直流
带宽限制	关闭
输入阻抗	1 M $\Omega$
通道反相	关闭

幅度档位	粗调
通道单位	V
<b>获取设置 (ACQ)</b>	
获取方式	普通
采样方式	实时
存储深度	自动
抗混叠	关闭
<b>触发设置 (TRIGGER)</b>	
触发类型	边沿触发
信源选择	CH1
边沿类型	上升沿
触发方式	自动
触发耦合	直流
触发释抑	100 ns
<b>显示设置 (DISP)</b>	
显示类型	矢量
余辉时间	最小值
波形亮度	50%
屏幕网格	
网格亮度	50%
菜单保持	无限
<b>光标设置 (CURS)</b>	
模式	关闭
<b>手动</b>	
光标类型	X-Y
信源选择	CH1
选择光标	X
水平单位	s
垂直单位	信源单位
X 光标水平位置	
CursorA	-4*1 $\mu$ s
CursorB	4*1 $\mu$ s
Y 光标垂直位置	
CursorA	2*1 V
CursorB	-2*1 V
<b>追踪</b>	

追踪坐标	Y
光标 A	CH1
光标 B	CH1
X 光标水平位置	
CursorA	-4*1 $\mu$ s
CursorB	4*1 $\mu$ s
<b>存储设置 (SAVE)</b>	
存储类型	图像存储
<b>图像存储</b>	
图片格式	png
参数保存	关闭
反色	关闭
颜色设置	彩色
页眉设置	关闭
页脚设置	关闭
<b>CSV 存储</b>	
数据长度	屏幕
参数保存	关闭
序号	打开
<b>辅助功能设置 (UTIL)</b>	
<b>接口设置</b>	
网络配置类型	DHCP, 自动 IP
USB 设备	计算机
<b>声音</b>	
声音	关
<b>通过测试</b>	
允许测试	关闭
信源选择	CH1
操作	关闭
水平调整	0.24 div
垂直调整	0.38 div
显示信息	关闭
输出即停	关闭
输出	失败
Aux 输出	关闭
<b>波形录制</b>	



模式	关闭
<b>录制</b>	
终止帧	3998
操作	关闭
时间间隔	100 ns
最大帧数	3998
<b>回放</b>	
操作	关闭
回放模式	单次
时间间隔	100 ns
起始帧	1
<b>分析模式</b>	
分析模式	轨迹模式
信源选择	CH1
轨迹模式	当前帧
当前帧	1
模板显示	打开
<b>系统设置</b>	
垂直扩展	接地电平
屏幕保护	缺省设置
屏保时间	关闭
外触发阻抗	1 M $\Omega$
Aux 输出	触发输出
参考时钟	时钟输出
<b>数学运算设置 (MATH→操作)</b>	
操作	关闭
<b>A+B</b>	
信源 A	CH1
信源 B	CH1
反相	关闭
垂直档位	2 V
<b>A-B</b>	
信源 A	CH1
信源 B	CH1
反相	关闭
垂直档位	2 V

<b>A×B</b>	
信源 A	CH1
信源 B	CH1
反相	关闭
垂直档位	2 U
<b>A÷B</b>	
信源 A	CH1
信源 B	CH1
反相	关闭
垂直档位	2 U
<b>FFT</b>	
信源	CH1
窗函数	Rectangle
显示	分屏
垂直刻度	dB
垂直档位	20 dBV
水平档位	1.25 MHz/div
FFT 采样率	50 MSa/s
抗混叠	关闭
<b>逻辑运算</b>	
运算公式	AND
信源 A	CH1
信源 B	CH1
反相	关闭
垂直档位	1 U
阈值 A	0 V
阈值 B	0 V
<b>高级运算</b>	
运算公式	关闭
表达式	CH1+CH2
反相	关闭
垂直档位	2 V
<b>协议解码 (MATH→BUS1/BUS2)</b>	
解码类型	并行
BUS 状态	关闭
进制显示	十六进制

偏移	0
阈值	0
<b>并行</b>	
时钟通道	CH1
边沿类型	上升沿
总线位宽	1
通道位数	0
通道	CH1
<b>RS232</b>	
TX	CH1
RX	无
极性	正常
位序	LSB
波特率	9600 bps
数据位宽	8
停止位	1
奇偶校验	无
包	关闭
包停止符	00 (NULL)
<b>I2C</b>	
SCLK	CH1
SDA	CH2
包含 R/W	关闭
<b>SPI</b>	
解码模式	超时
超时	1.00 $\mu$ s
SS 通道	CH2
SS 极性	低
SCLK 通道	CH1
SCLK 边沿类型	上升沿
MISO 通道	CH2
MISO 极性	高
MOSI 通道	无
MOSI 极性	高
数据位宽	8
位序	MSB

<b>CAN</b>	
信源选择	CH1
信号类型	Rx
信号速率	500 kb/s
采样位置	50%
<b>FlexRay</b>	
信源选择	CH1
信道选择	A
信号类型	BP
信号速率	10 Mb/s
采样位置	50%
<b>参考波形设置 (REF)</b>	
通道设置	Ref1
当前通道	Ref1
信源选择	CH1
颜色设置	淡灰

## 13 系统功能设置

本章内容如下：

- 远程接口配置
- 系统相关
- 打印波形

## 远程接口配置

DS6000 可以通过 LAN、USB 和 GPIB（配合 **RIGOL** 提供的 USB-GPIB 接口模块）总线与 PC 进行通信。使用远程接口之前请参考下文的介绍配置相应的接口。

### LAN 设置

按 **UTIL** → **接口设置** → **LAN 设置** 打开 LAN 设置界面。您可以查看网络连接状态和配置网络参数。





### 网络状态

请使用网线将示波器连接到您的局域网中。示波器的 LAN 接口位于后面板。示波器会根据当前网络的连接状态给出不同的提示：

- 网络配置成功！（Net Config Success!）
- 正在获取 IP...（Acquire IP...）
- IP 冲突！（IP Conflict!）
- 无连接！（Unconnected!）
- DHCP 配置失败！（DHCP Fail!）



## IP 配置类型（DHCP）

IP 地址配置类型可以是 DHCP、自动 IP 或静态 IP。不同 IP 配置类型下，IP 地址等网络参数的配置方式不同。



按 **配置类型** 软键，使用  选择“DHCP”，然后按下  选中该类型。DHCP 类型有效时，将由当前网络中的 DHCP 服务器向示波器分配 IP 地址等网络参数。



## IP 配置类型（自动 IP）


按 **配置类型** 软键，使用  选择“自动IP”，然后按下  选中该类型。自动IP类型有效时，手动关闭DHCP，屏幕右侧将增加 **网关** 和 **DNS** 菜单，用户可以自定义示波器的网关和DNS服务器地址。自动IP模式下，示波器根据当前网络配置自动获取从169.254.0.1到169.254.255.254的IP地址和子网掩码255.255.0.0。

## IP 配置类型（静态 IP）

按 **配置类型** 软键，使用  选择“静态IP”，然后按下  选中该类型。该类型有效时，手动关闭DHCP和自动IP，屏幕右侧将增加 **IP地址**、**子网掩码**、**网关** 和 **DNS** 菜单。此时，用户可以自定义示波器的IP地址等网络参数。


### 1. 设置 IP 地址

IP 地址的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 1 至 223（127 除外），其他三个 nnn 的范围为 0 至 255。建议向您的网络管理员咨询一个可用的 IP 地址。

按 **IP 地址** 软键，使用  输入所需的 IP 地址。该设置将保存在非易失性存储器中，如果“断电调用”设置为“上次值”，且下次开机时 **DHCP** 和 **自动 IP** 均处于关闭状态，示波器将自动加载所设的 IP 地址。

## 2. 设置子网掩码


子网掩码的格式为 `nnn.nnn.nnn.nnn`，其中 `nnn` 的范围为 0 至 255。建议向您的网络管理员咨询一个可用的子网掩码。

按 **子网掩码** 软键，使用  输入所需的子网掩码。该设置保存在非易失性存储器中，如果“**断电调用**”设置为“上次值”，且下次开机时 **DHCP** 和 **自动 IP** 均处于关闭状态，示波器将自动加载所设的子网掩码。

## 设置网关

自动 IP 和静态 IP 模式下，您可以设置网关。


网关的格式为 `nnn.nnn.nnn.nnn`，第一个 `nnn` 的范围为 1 至 223（127 除外），其他三个 `nnn` 的范围为 0 至 255。建议向您的网络管理员咨询一个可用的网关地址。

按 **网关** 软键，使用  输入所需的网关地址。该设置保存在非易失性存储器中，如果“**断电调用**”设置为“上次值”，且下次开机时 **DHCP** 和 **自动 IP** 均处于关闭状态，示波器将自动加载所设的网关地址。

## 设置域名服务器

自动 IP 和静态 IP 模式下，您可以设置域名服务器地址。

域名服务器的地址格式为 `nnn.nnn.nnn.nnn`，第一个 `nnn` 的范围为 1 至 223（127 除外），其他三个 `nnn` 的范围为 0 至 255。建议向您的网络管理员咨询一个可用的地址。

按 **DNS** 软键，使用  输入所需的地址。一般说来，用户不需要设置网络中的域名服务器地址，因此该参数设置可以忽略。

### 提示

- 三种 IP 配置类型均打开时，参数配置的优先级从高到低依次为“DHCP”、“自动 IP”、“静态 IP”。
- 三种 IP 配置类型不能同时关闭。



## 应用网络参数设置

按 **应用** 软键，当前配置的网络参数将生效。

## 初始化网络参数

按 **初始化** 软键，将网络参数恢复到默认状态。

## MAC 地址


对于一台示波器，MAC 地址总是唯一的。为仪器分配 IP 地址时，总是通过 MAC 地址来识别仪器。

## VISA 地址

显示示波器当前使用的 VISA 地址。

## USB 设备


本示波器可通过后面板的 **USB DEVICE** 接口与 PC 或 PictBridge 打印机进行通信。您需要设置示波器使其与不同设备类型相匹配。

按 **UTIL** → **接口设置** → **USB 设备**，使用  选择所需的设备类型。

- 计算机：该类型下，示波器可与 PC 通信。
- PictBridge：该类型下，示波器可与 PictBridge 打印机通信。

## 设置 GPIB 地址

使用 GPIB 方式控制示波器时，您需要使用 USB-GPIB 接口模块（需单独订购）为示波器扩展一个 GPIB 接口。

欲设置该接口的 GPIB 地址，按 **UTIL** → **接口设置** → **GPIB**，使用  输入所需的地址。默认为 1，可设置范围为 1 至 30。

## 系统相关



### 声音

启用声音后，在操作前面板按键、菜单软键时或弹出提示消息时，将可以听到蜂鸣器的声音。

按 **UTIL** → **声音**，选择 （打开）或 （关闭）。默认关闭声音。打开时，屏幕右下角将显示一个喇叭的图标 。

### 语言

本示波器支持多种语言菜单，并提供中英文帮助信息、提示信息以及界面显示。

按 **UTIL** → **Language**，使用  选择所需的语言，然后按下  选中该语言。您也可以连续按 **Language** 软键切换当前语言类型。

### 系统信息

按 **UTIL** → **系统** → **系统信息**，可以查看系统信息。系统信息包括厂商、型号、序列号、软件版本号和硬件版本号。

## 断电调用

您可以设置示波器在掉电后重新上电时所调用的系统配置。



按 **UTIL** → **系统** → **断电调用**，选择“上次值”或“缺省设置”。

- 上次值：恢复系统上次掉电时的设置。
- 缺省设置：恢复系统的出厂设置。

## 系统时间

系统时间以“hh:mm（时:分）”的格式显示在屏幕右下角。在打印或存储波形时，输出文件将包含该时间信息。

按 **UTIL** → **系统** → **系统时间**，打开时间设置菜单。

在系统时间设置菜单中，按 **系统时间** 软键，打开系统时间界面。在该界面中，以“yyyy-mm-dd hh:mm:ss”的格式显示系统时间。当前可修改项（即当前选中项）显示为绿色，其他项显示为白色。使用  修改当前选中项后，按下  将确认修改并自动选择下一项。时间修改的顺序为：年→月→日→时→分→秒。各项目的设置范围符合惯例：

- 年：1999 至 2099
- 月：01-12
- 日：01-31（28、29 或 30）
- 时：00 至 23
- 分：00 至 59
- 秒：00 至 59

按 **应用** 软键，当前设置生效，屏幕右下角的时间将更新显示。

## 自检信息

按 **UTIL** → **系统** → **自检信息**，可以查看示波器最后一次自检的结果。自检结果一般包括系统电压、电池是否安装等信息。

注意：如果示波器已安装电池，自检信息还会显示电池的电量、电压和电流。

## 屏幕

当示波器进入空闲状态并保持一定的时间后，将启用屏保程序。

按 **UTIL** → **系统** → **屏幕** 打开屏幕保护设置菜单。“缺省设置”即使用 **RIGOL** 图标作为屏保图标。

按 **屏保时间** 选择屏保时间，选择“关闭”时，禁用屏保程序。屏保时间可设置为：1 min、2 min、5 min、15 min、30 min、45 min、60 min、2 hour 或 5 hour。

## 错误信息

可能出现的错误信息包括：主板温度过高，风扇停转等。如出现上述信息，用户需将仪器返厂维修。最多可查看系统最新出现的 16 项错误信息。错误信息存储在易失性存储器中，关机后自动清除。

若当前示波器中存在错误信息，则屏幕右下角状态栏会显示一个感叹号，按 **UTIL** → **系统** → **错误信息** 可以查看错误信息。若当前示波器工作正常，则 **错误信息** 菜单置灰禁用。

## 自校正

自校正程序可迅速使示波器达到最佳工作状态，以取得最精确的测量值。您可在任何时候执行该程序，尤其是当环境温度变化范围达到或超过 5°C 时。执行自校正操作之前，请确保示波器已预热或运行 30 分钟以上。

自校正使用从后面板[Trig Out/Calibration]连接器上输出的快沿信号作为校准信号。请将该信号连接到四个输入通道和外部触发输入通道，然后按 **UTIL** → **自校正**，打开自校正菜单和自校正界面。

按 **开始** 软键，示波器开始执行自校正程序。

按 **退出** 软键，在任意时刻放弃自校正操作，返回上层菜单。

注意：自校正过程中，大部分按键的功能已被禁用。

## 电源状态

用户可以设定示波器在通电后的电源状态。使用电源线将示波器连接到交流电源，并打开后面板电源开关后，示波器即通电。

按 **UTIL** → **电源状态**，选择“缺省设置”或“常开”。

- 缺省设置：示波器通电后，需按下前面板电源键后开机。
- 常开：示波器通电后直接开机。注意：此时仍然可以按下前面板电源键关机。

## 外触发阻抗

用户可以设定前面板[EXT TRIG]连接器上的输入阻抗。

按 **UTIL** → **外触发阻抗**，选择“1 M $\Omega$ ”（默认）或“50  $\Omega$ ”。

## Aux 输出

用户可以设定后面板[Trig Out/Calibration]连接器上输出的信号类型。

按 **UTIL** → **Aux 输出**，选择所需的输出类型。

### 1. 触发输出

选择该类型后，示波器产生一次触发时，输出一个可反映示波器当前的捕获率的信号。

### 2. 快沿

选择该类型后，可输出一个快沿信号，该信号可用于示波器的自校正。

### 3. GND


选择该类型后，可输出一个接地电平。

### 4. 通过失败

选择该类型后，当示波器测试到失败的波形，将输出一个脉冲信号，将该信号转接到其他控制系统中可方便查看测试结果。

## 参考时钟

本示波器可以从后面板的[10MHz In/Out]连接器输出仪器内部的 10 MHz 采样时钟，也可以接收从该连接器输入的外部 10 MHz 时钟。实现多台示波器的同步。

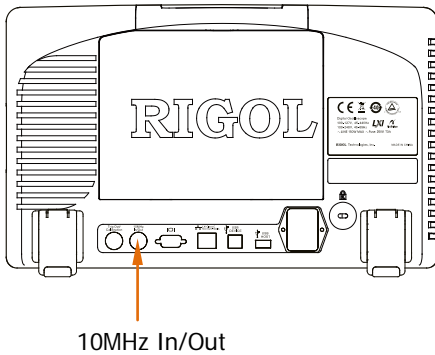

按 **UTIL** → **参考时钟**，选择所需的时钟类型。

- 时钟输出：将[10MHz In/Out]连接器配置为输出，输出示波器内部的 10 MHz 时钟。
- 时钟输入：将[10MHz In/Out]连接器配置为输入，示波器将接收从该连接器输入的外部 10 MHz 时钟。



## 选件管理


本示波器提供多种选件，以满足您的测量需求。如需使用选件功能，请根据本手册“附录 A：附件和选件”中提供的订货号订购相应选件。您还可以查看示波器当前已安装的选件以及激活新购买的选件。


选件安装需使用选件授权码（license，每台仪器对应一个）。选件授权码（license）是一个长度为 28 字节的字符串，仅可能包含大写英文字母和数字。成功购买所需选件后，您将获得用于生成选件授权码（license，用于安装选件）的密钥。

请按如下步骤使用密钥生成选件授权码（license）。

- 1) 登录 **RIGOL** 官网后，单击 **客户服务** → **产品授权码注册**，进入软件授权码注册界面。
- 2) 在软件授权码注册界面中输入正确的密钥、仪器序列号（按 **UTIL** → **系统** → **系统信息**，即可获取序列号）和验证码，点击 **生成** 即可获取选件授权码（license）。

按 **UTIL** → **选件** → **当前选件**，查看示波器当前已安装的选件及其相关信息。按 **选件安装** 软键打开选件安装菜单。

- 编辑界面：按下该软键打开下图所示的选件授权码（license）输入界面。使用  选择虚拟键盘上的字符，按下旋钮输入该字符。注意：选件授权码（license）不包含中间的连字符。

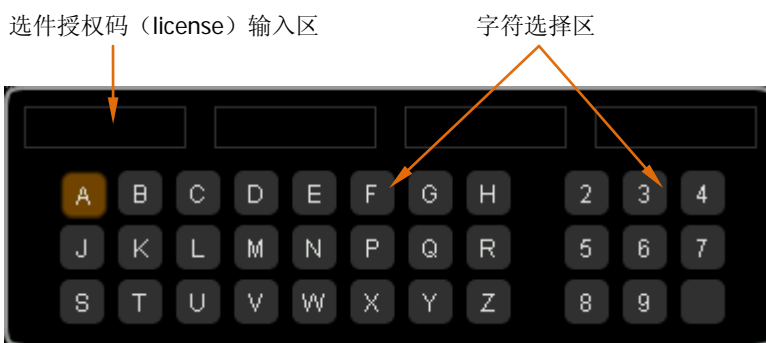


- 退格：按下该软键将从右到左依次删除“选件授权码（license）输入区”中的字符。
- 清除：按下该软键将清除“选件授权码（license）输入区”中的所有字符。
- 应用：按下该软键后，示波器将根据当前输入的选件授权码激活相应的选件。


# 打印波形

## 连接打印设备

DS6000 示波器支持普通和 PictBridge 打印机，可以设定打印参数并将当前屏幕图像打印出来。不同打印设备的连接方式不同，连接普通打印机请使用 USB HOST 接口（前后面板各提供 1 个），而连接 PictBridge 打印机则应使用 USB DEVIVE 接口。

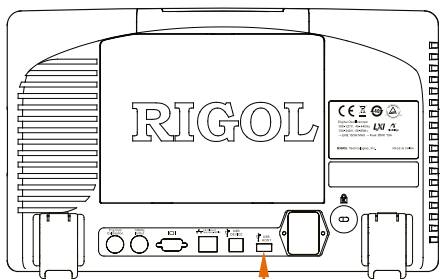

连接普通打印机

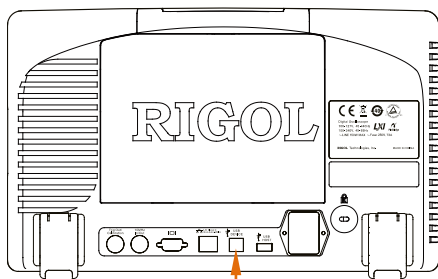

连接 PictBridge 打印机

连接打印机后，按 **UTIL** → **打印设置** → **打印模式**，根据当前所连接的打印机选择打印模式为“普通”或“PictBridge”。连接 PictBridge 打印机时，还需按 **UTIL** → **接口设置** → **USB 设备** 选择“PictBridge”。

## 普通打印

选择“普通”打印模式后，请参考下面的步骤设置打印参数后执行打印。

### 1. 打印区域

按下该软键选择“屏幕”（默认）或“波形”。

- 屏幕：打印整个屏幕图像。
- 波形：只打印波形和基本信息。

### 2. 打印颜色

按下该软键选择“彩色”（默认）或“灰度”。

### 3. 反相

按下该软键打开或关闭反相打印。

### 4. 打印

设置打印参数后，按下该软键或直接按下前面板的快捷键  执行打印操作。

## PictBridge 打印

PictBridge 是一种新的打印标准，如果您的示波器和打印机均符合 PictBridge 标准，则可使用 USB 数据线将示波器连接到打印机，直接将屏幕图像打印出来。符合 PictBridge 标准的设备一般都带有右图所示的商标图案。



选择“PictBridge”打印模式后，请参考下面的步骤设置打印参数后执行打印。

### 1. 状态查询

按下该软键，屏幕将弹出一个信息框提示当前的打印状态。

### 2. 打印区域

按下该软键选择“屏幕”（默认）或“波形”。

- 屏幕：打印整个屏幕图像。
- 波形：只打印波形和基本信息。

### 3. 打印颜色

按下该软键选择“彩色”（默认）或“灰度”。

### 4. 尺寸

按下该软键选择打印的纸张尺寸。可选择缺省设置、A2、A3、A4、A5、A6 或 B5。

### 5. 图像类型

按下该软键选择打印的图像类型。可选择缺省设置、Jpeg 或 Bmp。

注意：可选的图像类型由实际连接的打印机的属性决定，若打印机不支持则不可选择。

### 6. 打印质量

按下该软键选择打印质量。可选择缺省设置、普通、草稿或精细。

注意：可选的打印质量由实际连接的打印机的属性决定，若打印机不支持则不可选择。

### 7. 日期打印


按下该软键打开或关闭日期打印。

注意：能否打印日期由实际连接的打印机的属性决定，若打印机不支持则不可打印。

#### 8. 反相

按下该软键打开或关闭反相打印。

#### 9. 份数

按下该软键使用  设置打印份数。可设置为 1 至 999。

#### 10. 打印

设置打印参数后，按下该软键或直接按下前面板的快捷键  执行打印操作。

#### 11. 终止打印

由于此时 PictBridge 打印机为主控设备，需要通过示波器停止正在进行的打印，按 **终止打印** 软键即可。

注意：该菜单仅在打印过程中可见。

#### 12. 继续打印

当打印暂停后，按下该软键可以继续之前未完成的打印。



## 14 远程控制

远程控制本示波器主要有以下两种方式：

### 用户自定义编程

用户可以通过标准 SCPI（Standard Commands for Programmable Instruments）命令对示波器进行编程控制。有关命令和编程的详细说明请参考《DS6000 编程手册》。

### 使用 PC 软件

用户可以使用 PC 软件发送命令对示波器进行远程控制。推荐使用 **RIGOL** 提供的 PC 软件 Ultra Sigma。您可以从标配附件的资源光盘中获取 Ultra Sigma 软件，或者登录 **RIGOL** 官网（[www.rigol.com](http://www.rigol.com)）下载该软件的最新版本。

本示波器可以通过 USB、LAN 和 GPIB（配合 **RIGOL** 的 USB-GPIB 接口模块）等仪器总线与 PC 进行通信。本章将详细介绍如何使用 Ultra Sigma 通过各种接口对示波器进行远程控制。

本章内容如下：

- 通过 USB 控制
- 通过 LAN 控制
- 通过 GPIB 控制



# 通过 USB 控制

## 1. 连接设备



使用 USB 数据线将示波器（USB DEVICE）与 PC 相连。

## 2. 安装 USB 驱动

本示波器为 USB-TMC 设备。首次将示波器与 PC 正确连接并且开机后（示波器将自动配置为 USB 接口；同时，请确认 **UTIL** → **接口设置** → **USB 设备** 当前选择“计算机”），PC 将弹出下图所示的硬件更新向导对话框，请按照向导的提示安装“USB Test and Measurement Device (IVI)” 驱动程序。步骤如下：

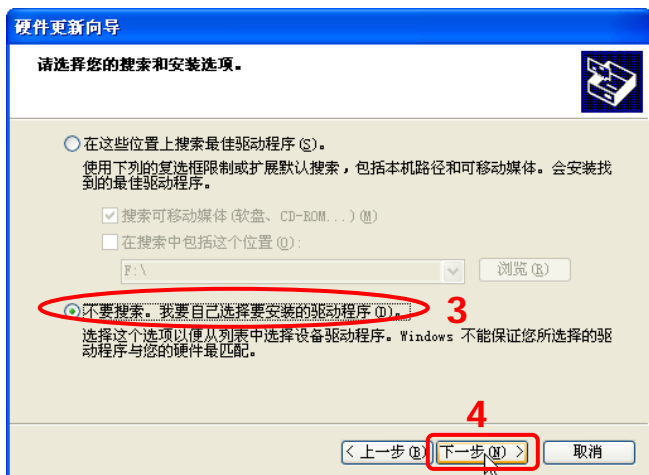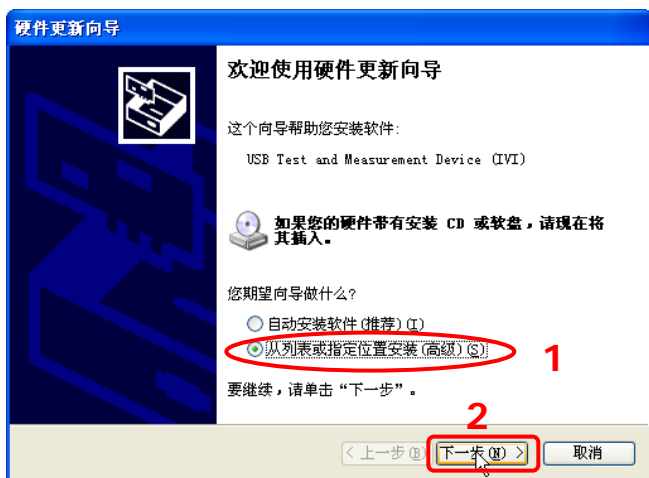



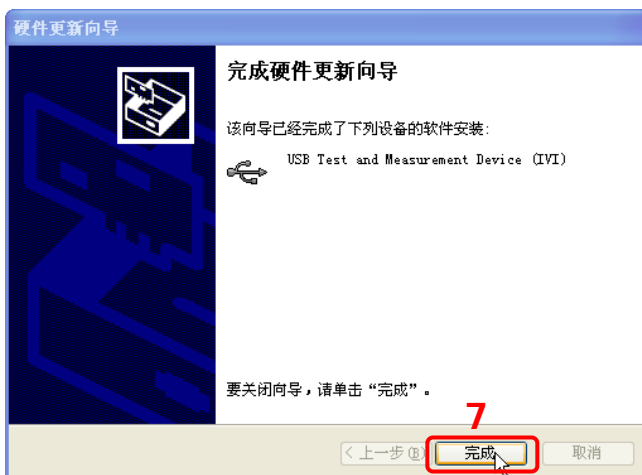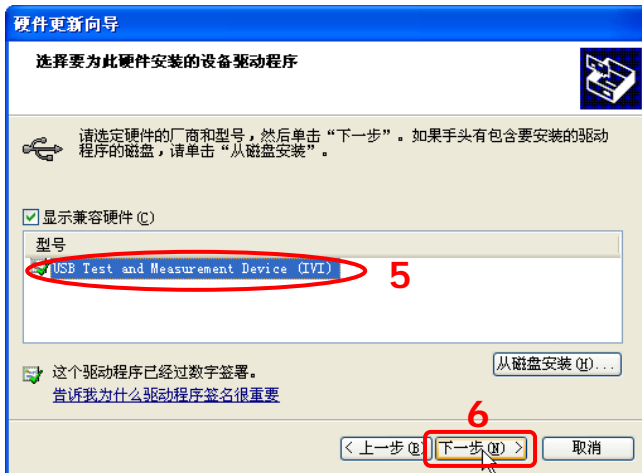

### 3. 搜索设备资源

打开 Ultra Sigma，软件将自动搜索当前通过 USB 接口连接至 PC 的仪器资源，您也可以点击 **USB-TMC** 进行搜索。

### 4. 查看设备资源

已搜索到的资源将出现在“RIGOL Online Resource”目录下，并且显示仪器的型号和 USB 接口信息。

例如：DS6104 (USB0::0x1AB1::0x04B0::DS6A0000000001::INSTR)。

### 5. 进行远程控制

右击资源名“DS6104 (USB0::0x1AB1::0x04B0::DS6A0000000001::INSTR)”，选择“SCPI Panel Control”，打开远程命令控制面板，即可通过该面板发送命令和读取数据。

## 通过 LAN 控制

### 1. 连接设备


使用网线将示波器连接到您的局域网中。

### 2. 配置网络参数

根据“LAN 设置”一节中的说明配置示波器的网络参数。

### 3. 搜索设备资源

打开 Ultra Sigma，点击 **LAN**，打开下图所示面板。点击 **Search**，软件将自动搜索当前连接至局域网上的仪器资源，搜索到的仪器资源名会显示在面板右侧，点击 **OK** 即可完成添加。注意：如果您想要移除不需要的资源，请点击以选中相应资源名，然后点击 **Remove** 即可移除。

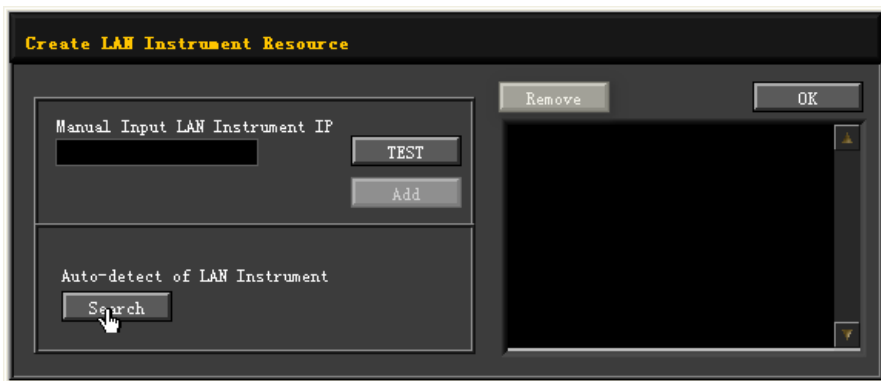

### 4. 查看设备资源

已搜索到的资源将出现在“RIGOL Online Resource”目录下。

例如：DS6104 (TCPIP::172.16.3.161::INSTR)。

### 5. 进行远程控制

右击资源名“DS6104 (TCPIP::172.16.3.161::INSTR)”，选择“SCPI Panel Control”，打开远程命令控制面板，即可通过该面板发送命令和读取数据。

### 6. 加载 LXI 网页

本示波器符合 LXI-C 类仪器标准，通过 Ultra Sigma 可以加载 LXI 网页（右击资源名，选择“LXI-Web”）。网页上显示仪器的各种重要信息，包括仪器型号、制造商、序列号、说明、MAC 地址和 IP 地址等。

在 LXI 网页中，点击网页左侧的“Network Settings”，然后在弹出的窗口中（用户名默认为空）输入初始密码“111111”并确定即可查看或修改仪器当前的网络设置。此外，您还可以点击网页左侧的“Security”重置密码。

**提示**

您也可以通过在计算机浏览器的地址栏输入仪器的 IP 地址加载 LXI 网页。

## 通过 GPIB 控制

### 1. 连接设备

使用 USB-GPIB 接口模块为示波器扩展出 GPIB 接口，然后使用 GPIB 电缆将示波器连接到您的 PC 中。

### 2. 安装 GPIB 卡驱动程序

请正确安装连接到 PC 中的 GPIB 卡驱动程序。

### 3. 设置 GPIB 地址

根据“设置 GPIB 地址”中的说明设置示波器中的 GPIB 地址。

### 4. 搜索设备资源

打开 Ultra Sigma，点击 **GPIB**，打开下图所示面板。点击 **Search**，软件将自动搜索当前通过 GPIB 接口连接至 PC 的仪器资源，搜索到的仪器资源名会显示在面板右侧，点击 **OK** 即可完成添加。注意：如果您想要移除不需要的资源，请点击以选中相应资源名，然后点击 **Remove** 即可移除。



#### 无法自动搜索到资源时：

- 请在“GPIB0::”下拉框中选择 PC 中的 GPIB 卡地址，在“0::INSTR”下拉框中选择示波器中设置的 GPIB 地址。
- 点击 **TEST**，测试 GPIB 通信是否成功，如不成功，请根据相应的提示信息处理。

## 5. 查看设备资源

已搜索到的 GPIB 仪器资源将出现在“RIGOL Online Resource”目录下。

例如：DS6104 (GPIB0::18::INSTR)。

## 6. 进行远程控制

右击资源名“DS6104 (GPIB0::18::INSTR)”，选择“SCPI Panel Control”，打开远程命令控制面板，即可通过该面板发送命令和读取数据。

## 15 故障处理

下面列举了示波器在使用过程中可能出现的故障及排查方法。当您遇到这些故障时，请按照相应的步骤进行处理，如不能处理，请与 **RIGOL** 联系，同时请提供您机器的设备信息（获取方法：**UTIL** → **系统** → **系统信息**）。

### 1. 如果按下电源键示波器仍然黑屏，没有任何显示：

- (1) 检查电源接头是否接好或者电池是否已经正确安装。
- (2) 检查电源开关是否打开。
- (3) 检查保险丝是否熔断。如需更换电源保险丝，请将仪器返厂，由 **RIGOL** 授权的维修人员进行更换。
- (4) 做完上述检查后，重新启动仪器。
- (5) 如果仍然无法正常使用本产品，请与 **RIGOL** 联系。

### 2. 采集信号后，画面中并未出现信号的波形：

- (1) 检查探头是否与示波器和待测物正常连接。
- (2) 检查待测物是否有信号产生（可将探头补偿输出信号连接到有问题的通道确定是通道还是待测物的问题）。
- (3) 重新采集信号一次。

### 3. 测量的电压幅度值比实际值大或者小（注意：此处一般在使用探头时才会出现）：检查通道衰减系数是否与实际使用的探头衰减比例相符。

### 4. 有波形显示，但不能稳定下来：

- (1) 检查触发信源：按前面板触发控制区（TRIGGER）中的 **MENU**，检查 **信源选择** 的设置是否与实际使用的信号通道相符。
- (2) 检查触发类型：一般的信号应使用“边沿触发”方式，视频信号应使用“视频触发”方式。只有应用适合的触发方式，波形才能稳定显示。
- (3) 检查触发电平：将触发电平调整至信号的中间位置。
- (4) 改变触发耦合类型：若当前为边沿触发，按前面板触发控制区（TRIGGER）中的 **MENU** → **触发设置** → **耦合**，选择“高频抑制”或“低频抑制”，以滤除干扰触发的高频或低频噪声。
- (5) 改变触发释抑设置。

## 5. 按下 **Run/Stop** 键无任何显示:

检查前面板触发控制区 (TRIGGER) 确认触发方式是否为“普通”或“单次”，且触发电平是否超出波形范围。如果是，将触发电平居中或者设置触发方式为“自动”。

注意：使用自动设置 **Auto** 按键可自动完成以上设置。

## 6. 波形显示呈阶梯状:

(1) 水平时基档位可能过低，适当增大水平时基可以改善显示。

(2) 若 **DISP** → **显示类型** 为“矢量”，采样点间的连线可能造成波形阶梯状显示。将 **显示类型** 设置为“点”，即可解决。

## 7. 通过 USB 连接 PC 或 PictBridge 打印机失败:

(1) 按 **UTIL** → **接口设置**，检查 **USB 设备** 的设置是否与当前连接的设备匹配。

(2) 检查 USB 数据线是否完好以及是否与示波器和 PC (或 PictBridge 打印机) 连接正常。

(3) 必要时重启示波器。

## 8. U 盘不能被识别:

(1) 检查 U 盘是否可以正常工作。

(2) 确认使用的为 Flash 型 U 盘，本仪器不支持硬盘型 U 盘。

(3) 确认使用的 U 盘容量是否过大，本示波器推荐使用不超过 4 GBytes 的 U 盘。

(4) 重新启动仪器后，再插入 U 盘进行检查。

(5) 如果仍然无法正常使用 U 盘，请与 **RIGOL** 联系。



## 16 技术参数

除标有“典型值”字样的参数以外，所用参数都有保证，并且示波器必须在规定的操作温度下连续运行 30 分钟以上。

### 采样

采样方式	实时采样，等效采样
实时采样率	5 GSa/s（单通道） 2.5 GSa/s（双通道）
等效采样率	100 GSa/s
峰值检测	200 ps（单通道） 400 ps（双通道）
平均值	所有通道同时达到 N 次采样后，N 次数可在 2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 和 8192 之间选择
高分辨率	当 $\geq 5 \mu\text{s}/\text{div}$ @ 5 GSa/s 时（或 $\geq 10 \mu\text{s}/\text{div}$ @ 2.5 GSa/s 时）： 12 bit 分辨率
存储深度	单通道：自动、14 k 点、140 k 点、1.4 M 点、14 M 点、140 M 点 双通道：自动、7 k 点、70 k 点、700 k 点、7 M 点、70 M 点

### 输入

通道数量	DS6XX4：四通道 DS6XX2：两通道
输入耦合	直流、交流、接地（DC、AC、GND）
输入阻抗	$(1 \text{ M}\Omega \pm 1\%) \parallel (13 \text{ pF} \pm 3 \text{ pF})$ 或 $50 \Omega \pm 1.5\%$
探头衰减系数	0.01X 至 1000X，1-2-5 步进
最大输入电压 (1 M $\Omega$ )	模拟通道最大输入电压 CAT I 300 Vrms，CAT II 100 Vrms，瞬态过压 1000 Vpk 使用 RP2200 10:1 探头时：CAT II 300 Vrms 使用 RP3300A 10:1 探头时：CAT II 300 Vrms 使用 RP3500A 10:1 探头时：CAT II 300 Vrms 使用 RP5600A 10:1 探头时：CAT II 300 Vrms

## 水平

时基档位	DS606X: 1 ns 至 1000 s DS610X: 500 ps 至 1000 s
通道间偏差	$\pm 0.5 \text{ div} \times \text{最小时基}$
最大记录长度	140 Mpts
时基精度	$\leq \pm 4 \text{ ppm}$
时钟漂移	$\leq \pm 2 \text{ ppm/年}$
延迟范围	预触发（负延迟）：存储深度/采样率 后触发（正延迟）：1 s 至 100,000 s
时基模式	Y-T、X-Y、Roll、延迟扫描
X-Y 个数	2 路同时（四通道机型）
波形捕获率 <sup>[1]</sup>	150,000 wfms（矢量显示）；180,000 wfms（点显示）
零点偏移	$\pm 0.5 \text{ div} \times \text{最小时基}$

## 垂直

带宽（-3 dB） （50 $\Omega$ ）	DS606X: DC 至 600 MHz DS610X: DC 至 1 GHz
单次带宽 （50 $\Omega$ ）	DS606X: DC 至 600 MHz DS610X: DC 至 1 GHz（单通道）
垂直分辨率	8 bits，两个通道同时采样
垂直档位	2 mV/div 至 5 V/div（1 M $\Omega$ ） 2 mV/div 至 1 V/div（50 $\Omega$ ）
偏移范围	2 mV/div 至 124 mV/div: $\pm 1.2 \text{ V}$ （50 $\Omega$ ） 126 mV/div 至 1 V/div: $\pm 12 \text{ V}$ （50 $\Omega$ ） 2 mV/div 至 225 mV/div: $\pm 2 \text{ V}$ （1 M $\Omega$ ） 230 mV/div 至 5 V/div: $\pm 40 \text{ V}$ （1 M $\Omega$ ）
带宽限制 <sup>[2]</sup>	20 MHz 或 250 MHz
低频响应 （交流耦合， -3 dB）	$\leq 5 \text{ Hz}$ （在 BNC 上）
计算出的上升 时间 <sup>[2]</sup>	DS606X: 600 ps DS610X: 400 ps
直流增益精确	$\pm 2\%$ 满刻度

度	
直流偏移精确度	200 mV/div 至 5 V/div: $\pm 0.1 \text{ div} \pm 2 \text{ mV} \pm 0.5\%$ 偏移值 1 mV/div 至 195 mV/div: $\pm 0.1 \text{ div} \pm 2 \text{ mV} \pm 1.5\%$ 偏移值
ESD 容限	$\pm 2 \text{ kV}$
通道隔离度	直流至最大带宽: $> 40 \text{ dB}$

## 触发

触发电平范围	内部	距屏幕中心 $\pm 6$ 格
	EXT	$\pm 0.8 \text{ V}$
触发模式	自动、普通、单次	
释抑范围	100 ns 至 10 s	
高频抑制 <sup>[2]</sup>	50 kHz	
低频抑制 <sup>[2]</sup>	5 kHz	
<b>边沿触发</b>		
边沿类型	上升、下降、上升+下降	
<b>脉宽触发</b>		
脉冲条件	正脉宽（大于、小于、指定区间内） 负脉宽（大于、小于、指定区间内）	
脉冲宽度	4 ns 至 4 s	
<b>斜率触发</b>		
斜率条件	正斜率（大于、小于、指定区间内） 负斜率（大于、小于、指定区间内）	
时间设置	10 ns 至 1 s	
<b>视频触发</b>		
信号制式	支持标准的 NTSC、PAL 和 SECAM 广播制式 支持 480P、576P、720P、1080P 和 1080I 高清制式	
<b>码型触发</b>		
码型设置	H、L、X、上升沿、下降沿	
<b>RS232/UART 触发</b>		
触发条件	帧起始、错误帧、校验错误、数据	
极性	正常、反相	
波特率	2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps、 115200 bps、230400 bps、460800 bps、921600 bps、1 Mbps、 自定义	
数据位宽	5 位、6 位、7 位、8 位	

<b>I2C 触发</b>	
触发条件	启动、重启、停止、丢失确认、地址、数据、地址数据
地址位宽	7 位、8 位、10 位
地址范围	0 至 127、0 至 255、0 至 1023
字节长度	1 至 5
<b>SPI 触发</b>	
触发条件	片选、超时
超时时间	100 ns 至 1 s
数据位宽	4 位至 32 位
数据	H、L、X
时钟边沿	上升沿、下降沿
<b>CAN 触发</b>	
信号类型	Rx、Tx、CAN_H、CAN_L、差分
触发条件	帧起始、帧结束、帧类型、帧错误
信号速率	10 kbps、20 kbps、33.3 kbps、50 kbps、62.5 kbps、83.3 kbps、100 kbps、125 kbps、250 kbps、500 kbps、800 kbps、1 Mbps、自定义
采样点	5%至 95%
帧类型	数据帧、远程帧、错误帧、过载帧
错误类型	位填充、应答错误、校验错误、格式错误、任意错误
<b>FlexRay 触发</b>	
信号速率	2.5 Mb/s、5 Mb/s、10 Mb/s
触发条件	帧、符号、错误、TSS
<b>USB 触发</b>	
信号速度	低速、全速
触发条件	分组起始、分组结束、复位完成、进入挂起、退出挂起

## 测量

光标	手动模式	光标间电压差 ( $\Delta V$ ) 光标间时间差 ( $\Delta T$ ) $\Delta T$ 的倒数 (Hz) ( $1/\Delta T$ )
	追踪模式	波形点的电压值和时间值
	自动测量模式	允许在自动测量时显示光标
自动测量	最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅度值、平均值、有	

	效值-N、有效值-1、过冲、预冲、面积、周期面积、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟 $A_f \rightarrow B_f$ 、延迟 $A_t \rightarrow B_t$ 、延迟 $A_f \rightarrow B_t$ 、延迟 $A_t \rightarrow B_f$ 、相位 $A_f \rightarrow B_f$ 、相位 $A_t \rightarrow B_t$ 、相位 $A_f \rightarrow B_t$ 、相位 $A_t \rightarrow B_f$
测量数量	同时显示 5 种测量
测量范围	屏幕、光标
统计模式	极值、差值
测量统计	平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数
频率计	硬件 6 位频率计 (通道可选 DS6XX2: CH1/CH2; DS6XX4: CH1/CH2/CH3/CH4)

## 数学运算

波形计算	$A+B$ 、 $A-B$ 、 $A \times B$ 、 $A \div B$ 、FFT、可编辑高级运算、逻辑运算
FFT 窗类型	Rectangle、Hanning、Blackman、Hamming
FFT 显示	分屏、全屏
FFT 垂直刻度	Vrms、dB
抗混叠	关闭
逻辑运算	与、或、非、异或
数学函数	Intg、Diff、Lg、Exp、Sqrt、Sine、Cosine、Tangent
解码个数	2
解码类型	并行 (标配)、RS232/UART (选配)、I2C (选配)、SPI (DS6XX4 选配)、CAN (选配)、FlexRay (选配)

## 显示

显示类型	10.1 英寸 (257 mm) 的 TFT 液晶显示器
显示分辨率	800 水平 $\times$ RGB $\times$ 480 垂直像素
显示色彩	160,000 色
余辉时间	最小值、50 ms、100 ms、200 ms、500 ms、1 s、2 s、5 s、10 s、20 s、无限
显示类型	点、矢量
实时时钟	时间及日期 (用户可调)

## 接口

标准接口	双 USB HOST、USB DEVICE、LAN、VGA 输出、10 MHz 输入/输出、Aux 输出（触发输出、快沿、GND、通过/失败）
打印机兼容	PictBridge

## 一般技术规格

<b>探头补偿器输出</b>		
输出电压 <sup>[2]</sup>	约 3 V, 峰峰值	
频率 <sup>[2]</sup>	1 kHz	
<b>电源</b>		
电源电压	100-127 V, 45-440 Hz 100-240 V, 45-65 Hz	
功率	最大 150 W	
保险丝	3 A, T 级, 250 V	
<b>环境</b>		
温度范围	操作: 0°C 至 +50°C	
	非操作: -20°C 至 +70°C	
冷却方法	风扇强制冷却	
湿度范围	+35°C 以下: ≤90% 相对湿度	
	+35°C 至 +50°C: ≤60% 相对湿度	
海拔高度	操作 3,000 米以下	
	非操作 15,000 米以下	
<b>机械规格</b>		
尺寸 <sup>[3]</sup>	宽×高×深 = 399.0 mm × 255.3 mm × 123.8 mm	
重量 <sup>[4]</sup>	不含包装	5.345 kg ± 0.2 kg
	含包装	10.8 kg ± 1 kg
<b>调整间隔期</b>		
建议校准间隔期为一年		
<b>法规标准</b>		
电磁兼容	2004/108/EC 执行标准 EN 61326-1:2006 EN 61326-2-1:2006	
安全	UL 61010-1:2004; CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-2004; EN 61010-1:2001; IEC 61010-1:2001	

**注<sup>[1]</sup>**：最大值。单通道模式下，10 ns 水平档位，输入幅度为 4 div、频率为 10 MHz 的正弦信号，边沿触发。

**注<sup>[2]</sup>**：典型值。

**注<sup>[3]</sup>**：撑脚及提手需要收起，包含旋钮高度，不包含前保护罩。

**注<sup>[4]</sup>**：DS6104 机型，标准配置。





## 17 附录

### 附录 A：附件和选件

	描述	订货号
型号	DS6104 (1 GHz, 4 通道)	DS6104
	DS6102 (1 GHz, 2 通道)	DS6102
	DS6064 (600 MHz, 4 通道)	DS6064
	DS6062 (600 MHz, 2 通道)	DS6062
标配附件	符合所在国标准的电源线	——
	前面板保护壳	FPCS-DS6000
	USB 数据线	CB-USBA-USBB-FF-150
	2 或 4 套无源探头 (600 MHz)	RP5600A
	1 或 2 套无源探头 (1.5 GHz)	RP6150A (适用于DS610X)
	快速指南	——
	资源光盘 (含用户手册和应用软件)	——
选配附件	有源差分探头 (1.5 GHz)	RP7150
	无源探头 (500 MHz)	RP3500A
	11.1 V, 147 Wh 锂电电池组	BAT
	USB 转 GPIB 接口模块	USB-GPIB
	支撑悬臂	ARM
	机架安装套件	RM-DS6000
	TekProbe 接口适配器	T2R1000
解码选件	RS232/UART解码套件	SD-RS232-DS6000
	I2C/SPI解码套件	SD-I2C/SPI-DS6000
	CAN解码套件	SD-CAN-DS6000
	FlexRay解码套件	SD-FlexRay-DS6000

注意：所有附件和选件，请向当地的**RIGOL**办事处订购。

## 附录 B：保修概要

北京普源精电科技有限公司及其授权生产的苏州普源精电科技有限公司（**RIGOL TECHNOLOGIES, INC.**）承诺其生产仪器的主机和附件，在产品保修期内无任何材料和工艺缺陷。

在保修期内，若产品被证明有缺陷，**RIGOL** 将为用户免费维修或更换。详细保修条例请参见 **RIGOL** 官方网站或产品保修卡的说明。欲获得维修服务或保修说明全文，请与 **RIGOL** 维修中心或各地办事处联系。

除本概要或其他适用的保修卡所提供的保证以外，**RIGOL** 公司不提供其他任何明示或暗示的保证，包括但不限于对产品可交易性和特殊用途适用性之任何暗示保证。在任何情况下，**RIGOL** 公司对间接的，特殊的或继起的损失不承担任何责任。

# 索引

AND .....	6-8	并行解码 .....	7-2
Aux 输出 .....	13-11	波形存储 .....	12-3
Blackman .....	6-6	波形反相 .....	2-7
CAN 解码 .....	7-14	波形分析 .....	10-7
CSV 存储 .....	12-4	波形回放 .....	10-5
DHCP .....	13-3	波形混叠 .....	4-6
FFT .....	6-5	波形漏失 .....	4-7
FlexRay 触发 .....	5-27	波形录制 .....	10-2
FlexRay 解码 .....	7-17	波形失真 .....	4-6
GPIO .....	13-6	采样率 .....	4-6
Hamming .....	6-6	乘法 .....	6-3
Hanning .....	6-6	出厂值 .....	12-14
I2C 解码 .....	7-8	除法 .....	6-4
IP 地址 .....	13-3	触发电平 .....	5-8
LAN .....	13-2	触发模式 .....	5-3
MAC .....	13-5	触发耦合 .....	5-5
NOT .....	6-8	触发释抑 .....	5-6
OR .....	6-8	触发信源 .....	5-2
Rectangle .....	6-6	窗函数 .....	6-5
Roll .....	3-7	垂直窗 .....	5-12
RS232 解码 .....	7-4	垂直档位 .....	2-8
SPI 解码 .....	7-11	垂直扩展 .....	2-9
USB .....	13-6	垂直位移 .....	2-8
VISA .....	13-5	存储深度 .....	4-8
XOR .....	6-8	带宽限制 .....	2-3
X-Y .....	3-4	单次 .....	5-4
X-Y 模式 .....	6-32	等效采样 .....	4-5
X 光标 .....	6-22	底端值 .....	6-16
Y-T .....	3-4	点 .....	11-2
Y 光标 .....	6-22	顶端值 .....	6-16
边沿触发 .....	5-8	峰峰值 .....	6-16
边沿类型 .....	5-8	峰值检测 .....	4-4
变量 .....	6-10	幅度值 .....	6-16
表达式 .....	6-10	负脉宽 .....	6-14

- 负占空比 ..... 6-14
- 高分辨率 ..... 4-4
- 光标 ..... 6-22
- 轨迹存储 ..... 12-3
- 过冲 ..... 6-17
- 获取方式 ..... 4-2
- 加法 ..... 6-2
- 减法 ..... 6-3
- 解码列表 ..... 7-3
- 静态 IP ..... 13-3
- 抗混叠 ..... 4-9
- 录制常开 ..... 10-4
- 码型触发 ..... 5-16
- 码型设置 ..... 5-16
- 脉冲条件 ..... 5-9
- 脉宽设置 ..... 5-9
- 门限 ..... 6-19
- 面积 ..... 6-17
- 默认网关 ..... 13-4
- 频率 ..... 6-14
- 频率计 ..... 6-17
- 平均 ..... 4-2
- 平均值 ..... 6-16
- 普通 ..... 4-2, 5-4
- 上升时间 ..... 6-14
- 设置存储 ..... 12-3
- 时间设置 ..... 5-11
- 实时采样 ..... 4-5
- 矢量 ..... 11-2
- 视频标准 ..... 5-14
- 视频触发 ..... 5-14
- 视频极性 ..... 5-14
- 手动模式 ..... 6-24
- 输入阻抗 ..... 2-7
- 水平参考 ..... 3-9
- 水平档位 ..... 3-8
- 水平位移 ..... 3-8
- 通道标签 ..... 2-10
- 通道耦合 ..... 2-3
- 同步 ..... 5-14
- 图像存储 ..... 12-3
- 网络状态 ..... 13-2
- 下降时间 ..... 6-14
- 相位 ..... 6-15
- 斜率触发 ..... 5-11
- 斜率条件 ..... 5-11
- 延迟 ..... 6-15
- 延迟扫描 ..... 3-2
- 延迟校正 ..... 2-11
- 有效值-1 ..... 6-16
- 有效值-N ..... 6-16
- 余辉时间 ..... 11-3
- 预冲 ..... 6-17
- 域名服务器 ..... 13-4
- 运算符 ..... 6-11
- 正脉宽 ..... 6-14
- 正占空比 ..... 6-14
- 周期 ..... 6-14
- 周期面积 ..... 6-17
- 追踪模式 ..... 6-27
- 子网掩码 ..... 13-4
- 自动 ..... 5-3
- 自动 IP ..... 13-3
- 自动模式 ..... 6-31
- 最大值 ..... 6-16
- 最小值 ..... 6-16